


Montage- und Bedienungsanleitung

Quarz-Schaltuhr VRC 9563 (2-Kanal)

Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

806695 D01

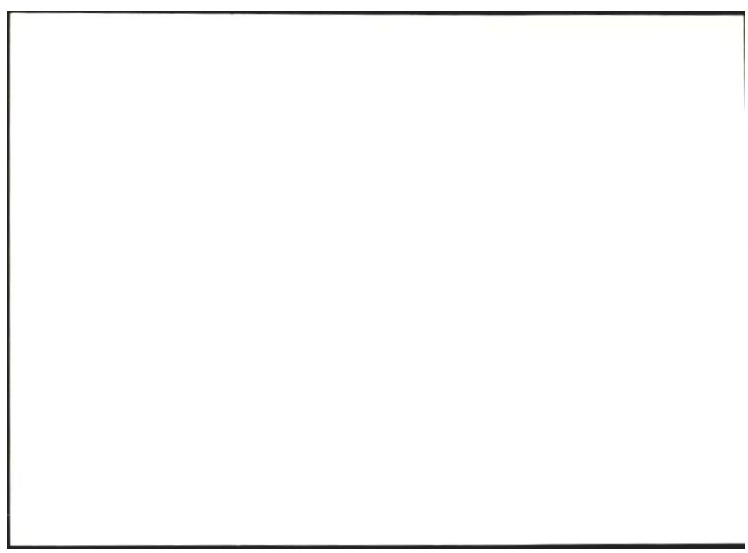

Inhalt

1	Beschreibung	4-5
2	Einbau	6-7
3	Einstellung	8-12
4	Technische Daten	Rückseite

1 Beschreibung

Die Quarz-Schaltuhr VRC 9563 ist **speziell** für die Verwendung in dem Compaktregler **VRC-CMB u. VRC-CBW** vorgesehen.

Es handelt sich um eine 2-Kanal-Schaltuhr, welche eine unabhängige Einstellung der Zeitprogramme für 2 Heizkreise ermöglicht.

Der Uhrensteckso ckel im Compaktregler ist fertig verdrahtet, so daß bei nachträglichem Einbau der Schaltuhr diese funktionstüchtig ist, sobald der Einbau gemäß umseitiger Beschreibung durchgeführt ist.

Die Quarz-Schaltuhr VRC 9563 ist nicht für die Verwendung in anderen Vaillant Regelgeräten geeignet.

Compaktregler VRC·CMB mit Schaltuhr




2 Einbau

- Klarsichtdeckel des Compaktreglers öffnen.
- Abdeckung (7a) aus der Blende (6) ausrasten.
- Schrauben (5) lösen und Blende (6) mit einem Schraubendreher an den an der Unterseite vorhandenen Aussparungen anheben und nach vorn wegnehmen.
- Schaltuhr (7) in den Stecksockel (7b) einstecken, Kontaktlaschen nicht verbiegen.
- Klarsichtdeckel (7c) abnehmen und Schaltuhr mit den Schrauben (7d) festschrauben.

  Klarsichtdeckel (7c) wird nicht mehr benötigt.
- Blende (6) wieder einbauen und mit den Schrauben (5) festschrauben.

  Beim Einbau der Blende zuerst Oberseite einrasten. Beim Einrasten der

Forts. S. 8

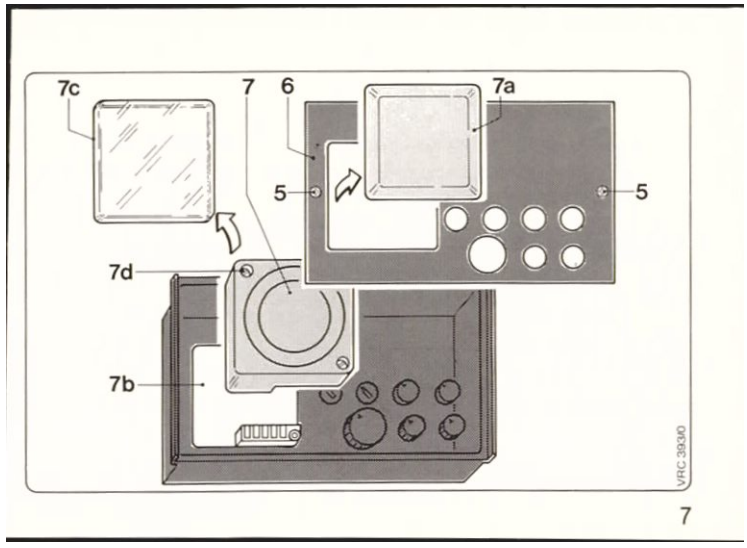

7

3 Einstellung

An der Schaltuhr können Sie für die Betriebsarten ◷ u. E (siehe Bedienungsanleitung des Compaktreglers) die Zeiten programmieren, in denen Sie die „normale Raumtemperatur" haben möchten und die Zeiten, in denen Sie mit niedrigerer Raumtemperatur (Nachttemp.) auskommen.

Die Einstellung der Uhrzeit und das Programmieren der Schaltzeiten für die beiden Heizkreise B u. M* sind wie nachfolgend beschrieben vorzunehmen.
Schlagen Sie zu Ihrer besseren Orientierung hierzu die Abbildung auf der hinteren Einschlagseite auf.

* bzw. Warmwasserbereitung

Forts. von S. 6:
Unterseite Bedienungsknöpfe und Betriebslampen in die Blendenöffnungen einführen.

3.1 Einstellung der Uhrzeit

- Aktuelle Tageszeit durch Drehen **im Uhrzeigersinn** an einer der beiden Stundenscheiben bis etwa auf zugehörige Einstellmarkierung (▲) einstellen.
- Feineinstellung durch Drehen am Minutenzeiger vornehmen.

! Die Einstellung darf nicht durch Drehen der Stundenscheiben oder des Zeigers entgegen dem Uhrzeigersinn vorgenommen werden.

Das Beispiel in der Abbildung zeigt die Einstellung 15.00 Uhr.
Beide Einstellmarkierungen ▲ zeigen auf die zugehörige 15 der Stundenscheiben.

3.2 Programmierung der Schaltzeiten

Die gewünschten Zeiten für „normale Raumtemperatur" (Tagtemperatur) und abgesenkte Raumtemperatur (Nachttemperatur) programmieren Sie mit den roten und grünen Schaltreitern.

Das Programmieren erfolgt für

— Heizkreis B auf der **inneren** Stundenscheibe,
— Heizkreis M, bzw. Warmwasserbereitung auf der **äußeren** Stundenscheibe.

Beginn des Heizbetriebs mit „normaler Raumtemperatur" (Tagtemperatur):
bzw. Freigabe der Warmwasserbereitung
Roten Schaltreiter an der gewünschten Zeit in die zugehörige Stundenscheibe einstecken.

Beginn des Heizbetriebs mit abgesenkter Raumtemperatur (Nachttemperatur):
bzw. Sperrung der Warmwasserbereitung
Grünen Schaltreiter an der

gewünschten Zeit in die zugehörige Stundenscheibe einstecken.

Das Beispiel in der Abbildung zeigt für beide Heizkreise die gleichen folgenden Einstellungen:

Heizbetrieb mit normaler Raumtemperatur (Tagtemperatur):
6.00-9.00 u. 14.00-22.00 Uhr

Heizbetrieb mit abgesenkter Raumtemperatur (Nachttemperatur):
9.00-14.00 u. 22.00-6.00 Uhr.

Selbstverständlich können Sie auch für die beiden Heizkreise unterschiedliche Schaltzeiten programmieren.
Die kürzeste Schaltzeit für einen Heizbetrieb mit normaler oder abgesenkter Raumtemperatur, die Sie einstellen können (roter und grüner Schaltreiter direkt nebeneinandergesteckt), beträgt für
Heizkreis B - 45 Minuten
und
Heizkreis M bzw. Warmwasserbereitung - 30 Minuten.

4 Technische Daten

Betriebsspannung	12 V—
Leistungsaufnahme ca.	1 W
Schutzklasse	II
Gangreserve	40 h
Kürzester Schaltabstand	
Äußere Stundenscheibe	30 min.
Innere Stundenscheibe	45 min.


Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghauser Straße 40
Postfach 101061
D-5630 Remscheid 1

Telefon (02191) 368-1
Telex 8513-879
Telegramme: vaillant remscheid

0689 V

Änderungen vorbehalten

Printed in Germany. Imprimé en Allemagne

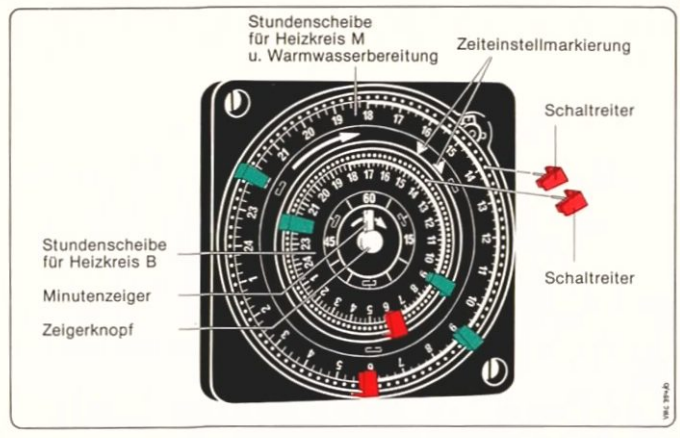
Stundenscheibe
für Heizkreis M
u. Warmwasserbereitung
Zeiteinstellmarkierung
Schaltreiter
Schaltreiter
Stundenscheibe
für Heizkreis B
Minutenzeiger
Zeigerknopf

