DE

MONTAGE-/BEDIENUNGSANLEITUNG

Quarz-Schaltuhr mit Tagesprogramm ET-Nr. 253215

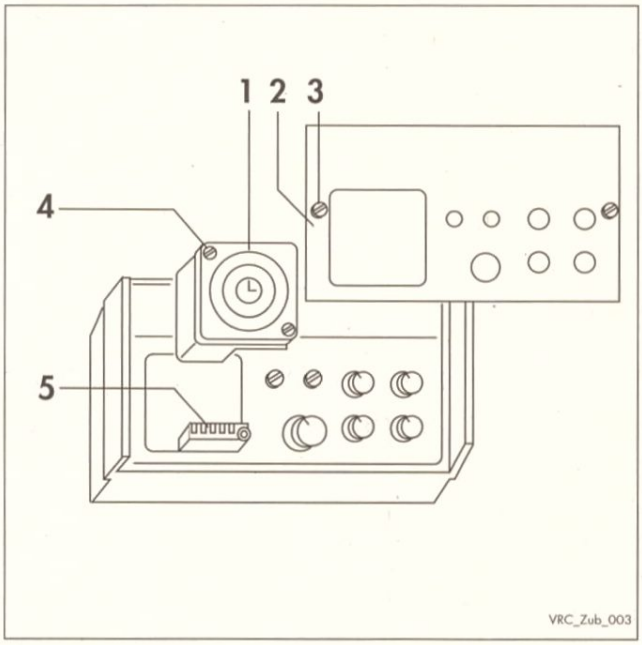


Abb. 1: Einbau der Schaltuhr in den Regler

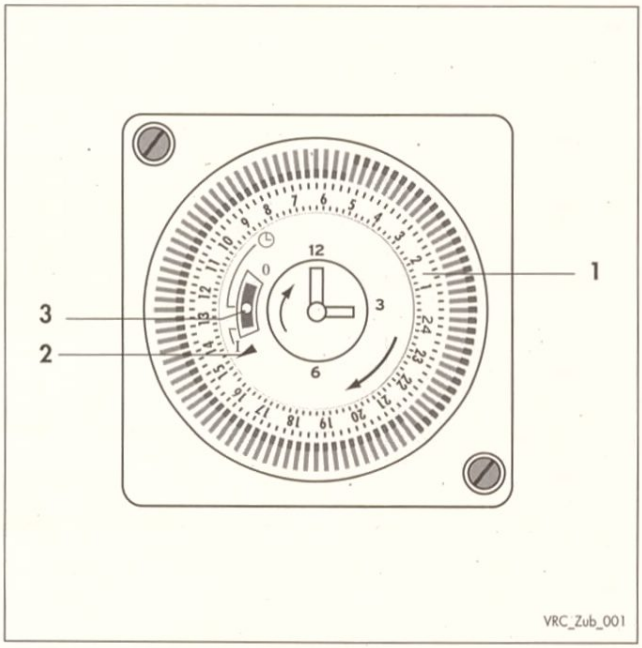


Abb. 2: Bedienelemente der Schaltuhr

1 Beschreibung

Die Vaillant Quarz-Schaltuhr ET-Nr. 253215 ist nur zum Einbau in die Vaillant Heizungsregler der Typen VRC-CB, VRC-CBB und VRC-CM geeignet.
Die Quarz-Schaltuhr dient zum Umschalten der Tag- und Nachttemperatur bzw. Freigabe- und Sperrzeit, entsprechend der an der Uhr eingestellten Programmfolge.

2 Montage

- Nehmen Sie nach Lösen der Schrauben **3** die Blende **2** des Regelgerätes ab.
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben **4** der vorhandenen Schaltuhr **1** und ziehen Sie die Schaltuhr aus dem Stecksockel **5** heraus.
- Stecken Sie die Schaltuhr in das Einbaufeld ein und schrauben Sie die Schaltuhr fest.

3 Einstellen der Uhrzeit

- Stellen Sie die Uhrzeit auf der 24-Stundenscheibe **1** durch Rechtsdrehen des Minutenzeigers auf die Markierung **2** ein.
  Bitte achten Sie darauf, dass Uhrzeiger und Stundenscheibe auf dieselbe Zeit eingestellt und nicht um 12 Stunden versetzt sind.
  Die nebenstehende Abbildung zeigt die Schaltuhr mit Tagesprogramm, eingestellt auf 15 Uhr - nicht verwechseln mit 3 Uhr.

4 Betriebsart wählen

- Stellen Sie die Betriebsart der Schaltuhr am Wähler **3** ein. Es bedeuten:

🕘 Ein- bzw. Ausschalten der Freigabe über die Schaltuhr
0 Ein, bzw. „normale Raumtemperatur"
I Aus, bzw. „abgesenkte Raumtemperatur"

Vaillant GmbH
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de

834443 DE · 04/2001 V · Änderungen vorbehalten