
Bedienungsanleitung

Vaillant® Öl/Gas-Spezial-Kessel GP 410

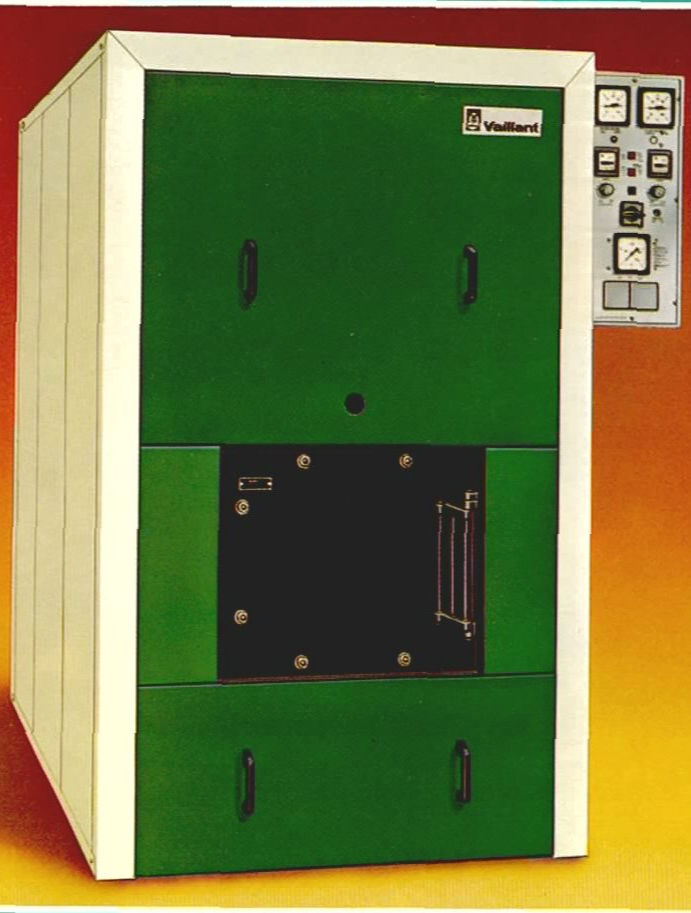

®

Vaillant

80 41 49 D01

Verehrte Kundin, geehrter Kunde!

Alles Wissenswerte über Ihren Vaillant Öl/Gas-Spezial-Kessel GP 410 haben wir in dieser Bedienungsanleitung so aufgegliedert, daß Sie...

...auf der Seite 4 eine Abbildung finden, welche Ihnen alle notwendigen Bedienungsschritte zeigt.

...auf der Seite 5 die auf der Seite davor gezeigten Bedienungsschritte erläutert finden.

...auf den Seiten 6 und 7 eine Pflege- und Wartungsanleitung für Ihren Vaillant Öl/Gas-Spezial-Kessel GP 410 finden.


Deutsche Warenzeichen
Vaillant®

Vorbemerkung

Bitte beachten Sie, daß die Aufstellung und die Einstellung, sowie die Erstinbetriebnahme Ihres Vaillant Öl/Gas-Spezial-Kessels nur durch einen anerkannten Fachmann vorgenommen werden darf, der ebenfalls für Instandsetzungen oder Änderungen an Ihrer Heizungsanlage zuständig und verantwortlich ist.

Zu diesem Vaillant Öl/Gas-Spezial-Kessel gehört die Gebrauchsanleitung Nr. 804280, die von Ihrem Fachmann an gut sichtbarer Stelle in der Nähe des Kessels im Heizraum angebracht wird.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Gewährleistung gemäß den Angaben in der zu diesem Gerät gehörenden Installationsanleitung.

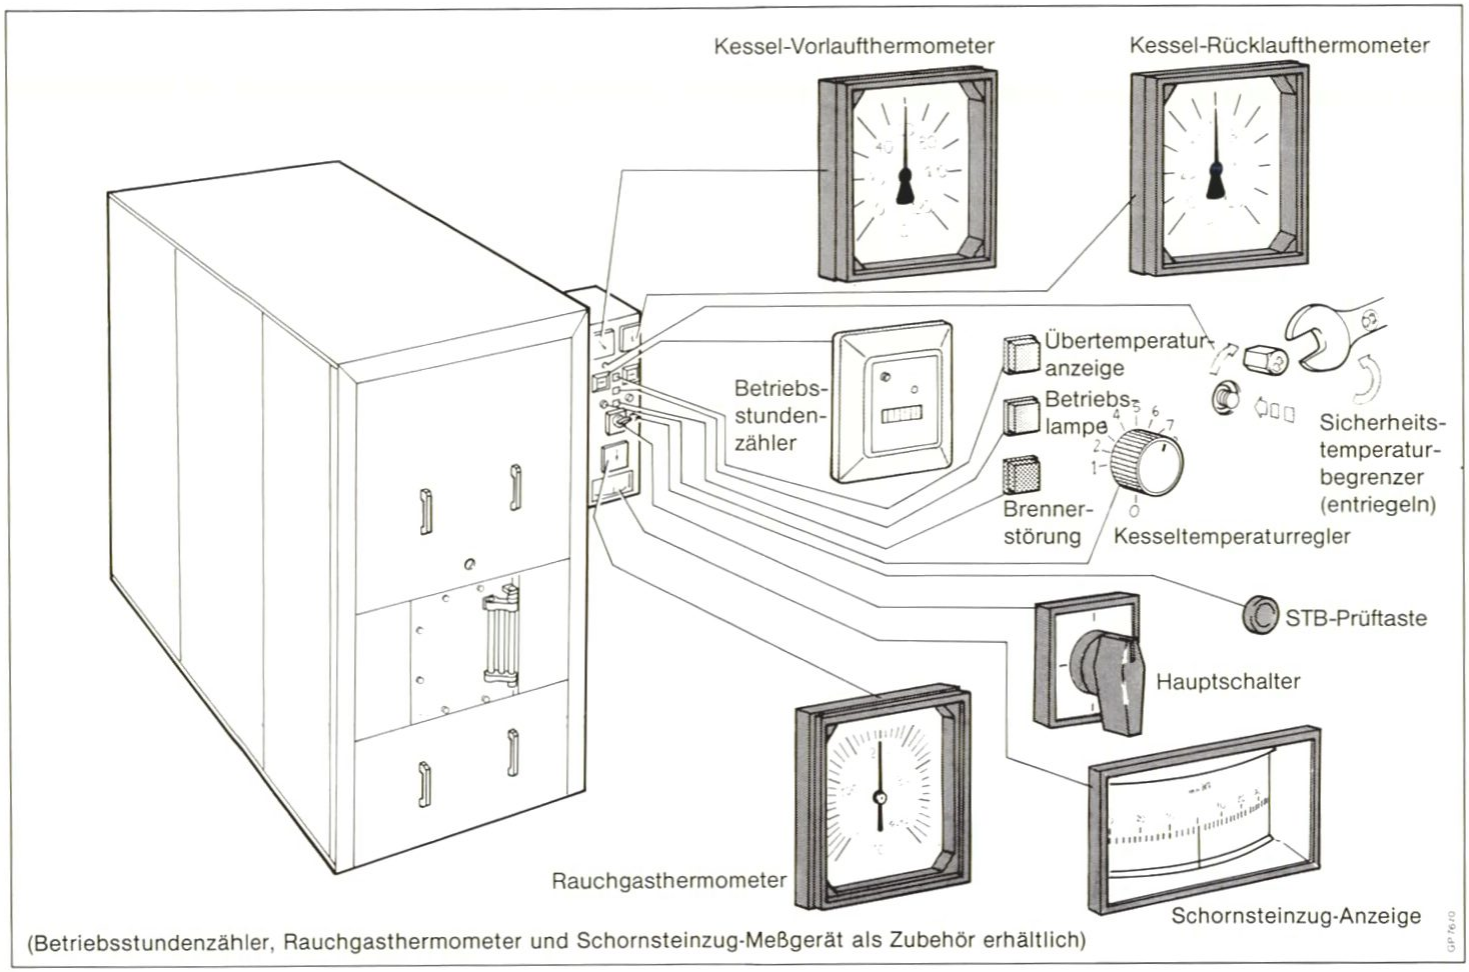

(Betriebsstundenzähler, Rauchgasthermometer und Schornsteinzug-Meßgerät als Zubehör erhältlich)

Bedienung des Vaillant Öl/Gas-Spezial-Kessel GP 410

1. Inbetriebnahme

- Füllstand der Anlage kontrollieren (Manometeranzeige bei geschlossenem Druckausdehnungsgefäß oder Sichtprüfung am offenen Ausdehnungsgefäß) gegebenenfalls Wasser langsam nachfüllen, bis der erforderliche Wasserstand erreicht ist. Achtung: Niemals Wasser bei heißem Kessel nachfüllen!
- Absperreinrichtung in der Brennstoffzuleitung öffnen.
- Kesseltemperaturregler der 1. Stufe auf die gewünschte Kesseltemperatur einstellen.
  Die Kesseltemperatur läßt sich im Bereich von 40 °C - 90 °C stufenlos einstellen.
- Kesseltemperaturregler der 2. Stufe ca. 5 - 15 °C niedriger einstellen, als den Kesseltemperaturregler der 1. Stufe.
  (z.B. Kesseltemperaturregler der 1. Stufe auf Ziff. 5 und den Kesseltemperaturregler der 2. Stufe auf Ziff. 4)
- Hauptschalter, Heizungsschalter und Pumpenschalter einschalten.

2. Außerbetriebnahme

- Hauptschalter, Heizungsschalter und Pumpenschalter ausschalten.
- Bei längerer Stillstandszeit sollte die Absperreinrichtung in der Brennstoffzuleitung geschlossen werden.
- Bei Frostgefahr Anlage entleeren. Zu häufiges Auffüllen führt zu Kesselsteinablagerung und kann Schäden verursachen.

Betriebsanleitung des Brenners beachten.

3. Entriegeln

- Der Sicherheitstemperaturbegrenzer schaltet bei Erreichen einer Kesseltemperatur von 110 °C blockierend aus.


Achtung! Wichtiger Hinweis!

Ist die Heizungsanlage über den Temperaturwächter/-begrenzer abgeschaltet worden, so sollte vor erneuter Inbetriebnahme unbedingt die Ursache hierfür ermittelt werden.

Die Entriegelung (Voraussetzung für das Wiedereinschalten der Anlage) ist wie folgt vorzunehmen.

- Kesseltemperatur um mind. 30 K (30 °C) absinken lassen.
- Die Schutzkappe des Sicherheitstemperaturbegrenzers mit einem Schraubenschlüssel entfernen.
  Den nun sichtbaren Knopf eindrücken.
  Die Schutzkappe wieder aufschrauben und festziehen.
  Der Kessel ist betriebsbereit.

Die STB-Prüftaste dient zur Überprüfung des Sicherheitstemperaturbegrenzers durch den Fachmann.

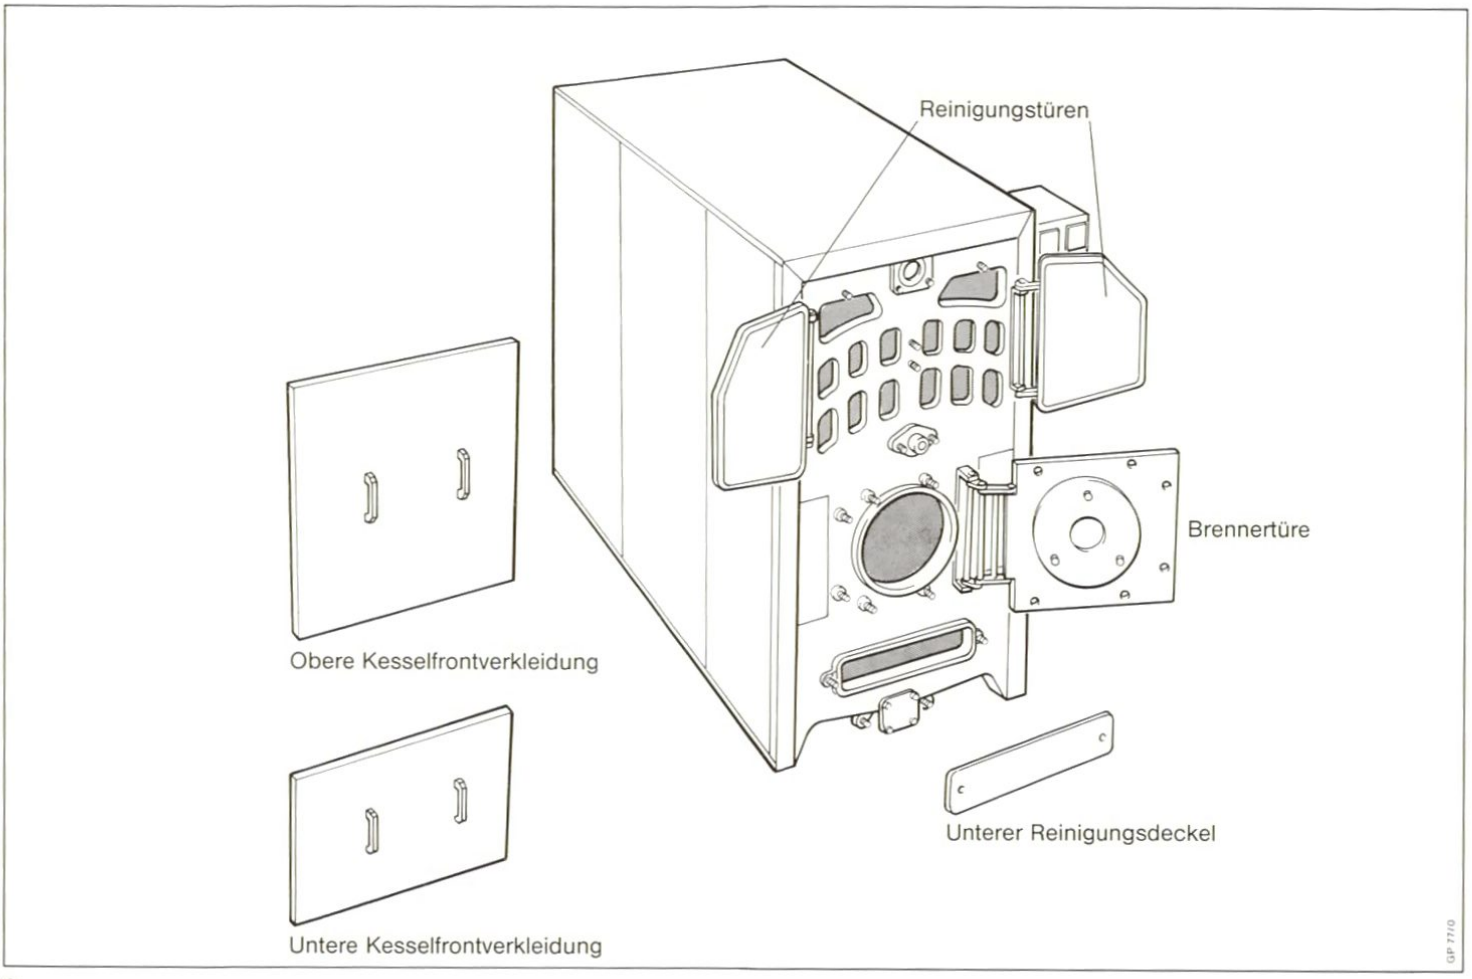
Reinigungstüren
Brennertüre
Obere Kesselfrontverkleidung
Untere Kesselfrontverkleidung
Unterer Reinigungsdeckel
GP 7710

Pflege und Wartung des Vaillant Öl/Gas-Spezial-Kessel GP 410

1. Regelmäßige Funktionsprüfung

Alle Schalt-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen auf einwandfreie Funktion prüfen.
Nach Möglichkeit durch Wartungsdienst Ihres Heizungsfachmannes diese regelmäßige Funktionsprüfung und Wartung durchführen lassen.

2. Pflege und Reinigung des Kessels

Reinigen Sie den Kesselmantel nur mit einem feuchten Tuch, evtl. kann auch etwas Spülmittel oder ähnl. verwendet werden.
(Keine Scheuerpulver, scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden).

Zum Reinigen des Kesselblockes den Kessel außer Betrieb nehmen. (Siehe Kap. Außerbetriebnahme, niemals die Kesselreinigung bei laufendem Brenner vornehmen) und wie folgt vorgehen:

a) Abnehmen der oberen und unteren Kesselfrontverkleidung.

b) Lösen und öffnen der Reinigungstüren.

c) Lösen und öffnen der Brennertüre.

d) Abnehmen des unteren Reinigungsdeckels.

e) Reinigen der Rauchgaszüge und des Rauchgassammelkastens mit einer Reinigungsbürste.

f) Brennraum durch die Brenneröffnung hindurch reinigen.

g) Durch die untere Reinigungsöffnung können die restlichen Schmutz- und Rußteilchen entfernt werden.

h) Reinigungstüren und Brennertüre schließen und festschrauben.
Auf saubere Abdichtung achten!
Untere Reinigungsdeckel anbringen und verschrauben. Oberes und unteres Frontverkleidungsblech einhängen.

Vaillant

Europas große Marke für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 20, D-5630 Remscheid 1
Telefon: (0 21 91) 3 68-1 · Telex: 08 513-879 · Telegramme: vaillant remscheid

Änderungen vorbehalten
0584 V