Bedienungsanleitung

Vaillant Brauchwasserspeicher VIH 160/190



®

Vaillant

80 4171 D

Verehrte Kundin, geehrter Kunde!

Alles Wissenswerte über Ihren Vaillant Brauchwasserspeicher VIH 160/190 finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.

Auf der Seite 3 ist die Bedienung Ihres Brauchwasserspeichers beschrieben.


Auf der Seite 4 werden Ihnen Hinweise *für die Bedienung Ihres Brauchwasser*speichers in Kombination mit einem Vaillant Gas-Heizkessel VKU oder VKS bzw. GP 120, GP 210 u. G 230, als Wärmeerzeuger, erläutert.

Außerdem finden Sie auf der Seite 4 Pflege- und Wartungshinweise sowie Hinweise auf die Vermeidung von Frostschäden.

Auf der Seite 5 finden Sie die Vaillant Vertriebsbüros und Kundendienststellen verzeichnet, die Ihnen gern mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.

Vorbemerkung

Bitte beachten Sie, daß die Aufstellung und die Einstellung, sowie die Erstinbetriebnahme Ihres Vaillant Brauchwasserspeichers nur durch einen anerkannten Fachmann vorgenommen werden darf, der ebenfalls für Instandsetzungen oder Änderungen zuständig und verantwortlich ist.

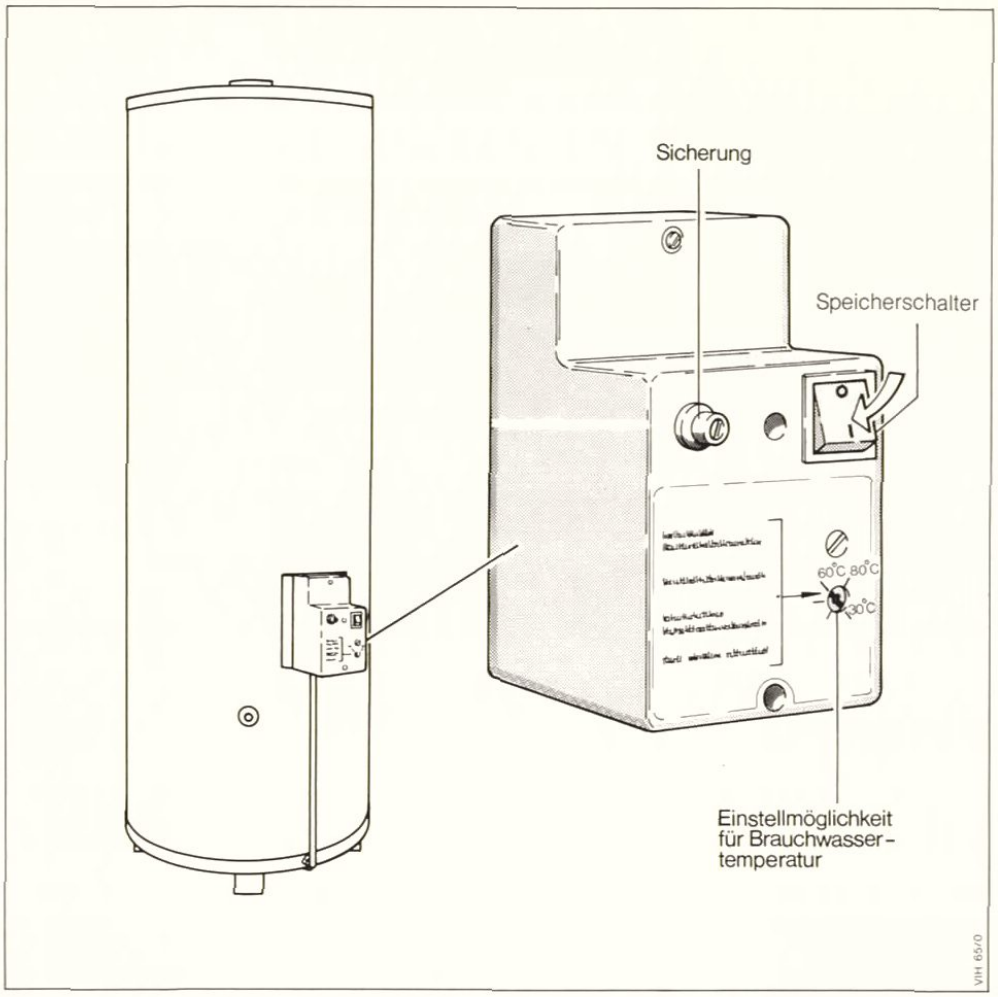

1 Bedienung des VIH 160/190

- Betriebsbereitschaft des Wärmeerzeugers (z. B. Heizkessel) prüfen.

- Den Brauchwasserspeicher durch Einschalten am Speicherschalter betriebsbereit machen.
  Bei der Erstaufheizung oder nach längeren Abschaltpausen steht die volle Speicherleistung erst nach ca. 35 min. zur Verfügung.

- Brauchwassertemperatur einstellen.
  Die Brauchwassertemperatur ist werkseitig auf ca. 60 °C eingestellt. Wir empfehlen, diese Einstellung zu belassen (gemäß EnEG, Energie-Einsparungsgesetz).
  Die Brauchwassertemperatur kann mit einem Schraubendreher an der Schlitzschraube des Brauchwasserthermostaten von 30 °C—80 °C stufenlos eingestellt werden.

2 Bedienung der Sommersparschaltung VIH 160/190 in Kombination mit Vaillant Gas-Heizkessel VKU oder VKS

- Hauptschalter am VKU/VKS-Kessel ausschalten.
  Speicherschalter am VIH-Schaltkasten einschalten.

2.1 Bedienung der Sommersparschaltung in Kombination mit Vaillant Öl-/Gas-Kesseln GP 120, GP 210, G 230

- Hauptschalter (220 V) am Kesselschaltpult ausschalten.
  Speicherschalter am VIH-Schaltkasten einschalten.

- Pumpenschalter ◭, und Heizungsschalter ▥ ausschalten.

3 Pflege und Wartung

- Reinigen der Verkleidung mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge vornehmen.
  Scheuernde, ätzende und lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

- Die Kontrolle der Schutzanode und die Durchführung evtl. notwendiger Entkalkungsarbeiten möglichst von Ihrem Installateur erstmals nach 1 Jahr, dann spätestens nach jeweils 2 Jahren, durchführen lassen.

- Abflußöffnung des Sicherheitsventils in der Kaltwasserzuleitung auf freien Durchgang prüfen.
  Achtung: die Abflußöffnung darf niemals durch Stopfen oder ähnl. verschlossen sein.

4 Vermeidung von Frostschäden

Bei der Aufstellung des VIH 160/190 in Frost gefährdeten Räumen ist der Speicher in Betrieb zu halten oder vollständig zu entleeren!

Vaillant Vertriebsbüros, Vertriebsstellen, Werkskundendienst

Sämtliche mit ∅ gekennzeichneten Fernsprechanschlüsse sind mit einem automatischen Anrufbeantworter/Auskunftgeber ausgerüstet, welche außerhalb der Geschäftszeiten angeschaltet sind und Nachrichten (z.B. Aufträge) entgegennehmen.

Ort	Telefon
Aachen	**(0241) 501075** ∅
Arnsberg	(02931) 14235 ∅
Augsburg	(0821) 487647 ∅
Aurich	(04941) 5802 ∅
Bayreuth	(0921) 20597 ∅
Bergisch Gladbach	(02202) 52365 ∅
Berlin	**(030) 2614084** ∅
Bielefeld	**(0521) 323031** ∅
Bocholt	(02871) 16164 ∅
Bonn	(0228) 348570 ∅
Braunschweig	(0531) 74124 ∅
Bremen	**(0421) 443645** ∅
Bremerhaven	(0471) 28224 ∅
Bückeburg	(05722) 4604 ∅
Bünde	(05223) 42768 ∅
Celle	(05145) 6398 ∅
Detmold	(05231) 28822 ∅
Dorsten	(02866) 4318 ∅
Dortmund	**(0231) 652941-45** ∅
Düsseldorf	**(02102) 44033** ∅
Emden	(04921) 51999 ∅
Frankfurt	**(0611) 415068** ∅
Freiburg	**(0761) 72032** ∅
Fulda	(06648) 2887 ∅
Gießen	(0641) 77314 ∅
Göttingen	(0551) 81431 ∅
Gütersloh	(05246) 5162 ∅
Hagen	(02331) 401900 ∅
Hamburg	**(040) 501046** ∅
Hamm	(02381) 50543 ∅
Hannover	**(0511) 741084** ∅
Heilbronn	(07131) 54394 ∅
Herford	(05221) 63226 ∅
Herne I	(02323) 55916 ∅
Hildesheim	(05121) 44988 ∅
Höxter	(05535) 1358 ∅
Itzehoe	(04821) 75305 ∅
Kaiserslautern	(0631) 59316 ∅
Karlsruhe	(0721) 519336 ∅
Kassel	**(0561) 52126/27** ∅
Kempten	(08374) 8371 ∅
Kiel	(0431) 522325 ∅
Köln	**(02234) 57088** ∅
Koblenz	(0261) 24007 ∅
Krefeld	(02151) 560637 ∅
Leer/Weener	(04951) 1430 ∅
Lübeck	(0451) 23136 ∅
Lüdenscheid	(02351) 40485 ∅
Lüneburg	(04131) 121372 ∅
Mainz	(06131) 86569 ∅
Mannheim	**(0621) 781078** ∅
Menden	(02373) 61680 ∅
Minden	(0571) 30452 ∅
Mönchengladbach	(02161) 663352 ∅
Mülheim	(0208) 490115 ∅
München	**(089) 753096** ∅
Münster	**(0251) 614084** ∅
Neumünster	(04321) 65919 ∅
Nordhorn	(05921) 4152 ∅
Nürnberg	**(0911) 633011** ∅
Oldenburg	(0441) 601585 ∅
Osnabrück	(0541) 122729 ∅
Paderborn	(05251) 9585 ∅
Quakenbrück	(05431) 3453 ∅
Ravensburg	**(0751) 46031** ∅
Regensburg	(09402) 1625 ∅
Remscheid	**(02191) 368333** ∅
Rheine	(05977) 429 ∅
Saarbrücken	**(0681) 871001** ∅
Salzgitter	(05341) 46165 ∅
Schleswig	(04621) 23849 ∅
Siegen	(0271) 76654 ∅
Soest	(02921) 12657 ∅
Soltau	(05191) 12120 ∅
Stuttgart	**(0711) 652002** ∅
Trier	(0651) 35486 ∅
Ulm/Heidenheim	(07321) 45215 ∅
Wattenscheid	(02327) 31168 ∅
Wiesbaden	(06122) 3128 ∅
Wilhelmshaven	(04421) 31793 ∅
Wipperfürth	(02264) 8775 ∅
Würzburg	(09369) 770 ∅
Wuppertal	**(0202) 667302** ∅



Vaillant

Europas große Marke für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 20, D-5630 Remscheid 1
Telefon: (0 21 91) 3 68-1 · Telex: 08 513-879 · Telegramme: vaillant remscheid

Änderungen vorbehalten
1181 Vieljünger, Wermelskirchen