


# Bedienungs-anleitung

## Vaillant®
## Elektro-
## Durchlauferhitzer

## VED® ... E

80 61 55 D04

Vaillant®
Vaillant

# Verehrte Kundin, geehrter Kunde!

Lesen Sie bitte vor Gebrauch Ihres Vaillant Elektro-Durchlauferhitzers diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sowie die Installationsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese gegebenenfalls an den Nachbesitzer weiter.



**Sicherheitshinweise**

Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Gerätes die nachstehenden Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung.



## SICHERHEITSHINWEISE

### A) Aufstellung, Einstellung

Beachten Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit, daß die Installation und Inbetriebnahme Ihres Gerätes nur durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden darf. Dieser ist ebenfalls für Inspektion und Instandsetzung des Gerätes zuständig.

### B) Sicherheitsschalter

Bei Störung schaltet der Sicherheitsschalter das Gerät selbsttätig ab. Vom anerkannten Fachhandwerksbetrieb ist die Störungsursache zu ermitteln und zu beheben, bevor der Sicherheitsschalter wieder eingedrückt wird.

### C) VED... luftfrei zapfen

Vor der **ersten Inbetriebnahme** sowie **nach jeder Entleerung** des VED..., z. B. wegen Frostgefahr, Wartung oder durch Arbeiten in der Wasserinstallation, müssen Sie den VED... luftfrei zapfen.
**Luft im Gerät** erkennen Sie auch durch Gluckern beim Warmwasserzapfen.
In allen diesen Fällen sofort den **VED... vom Netz trennen,** d.h. Netzsicherung herausdrehen bzw. Sicherungsautomat ausschalten.
Danach öffnen und schließen Sie mehrfach ein angeschlossenes Warmwasser-Zapfventil, bis der VED... völlig luftfrei ist.
Erst danach dürfen Sie die Netzsicherungen wieder einsetzen bzw. Sicherungsautomat einschalten.

### D) Veränderungen

Sie dürfen keine Veränderungen
- am Gerät
- an den Zuleitungen für den elektrischen Strom oder Wasser


vornehmen.


Für Änderungen am Gerät oder im Umfeld ist in jedem Fall der anerkannte Fachhandwerksbetrieb zuständig bzw. hinzuzuziehen!

### E) Inspektion

Eine Inspektion des Gerätes ist alle 3 Jahre erforderlich. Beauftragen Sie Ihren anerkannten Fachhandwerksbetrieb mit der Durchführung. Wir empfehlen hierzu den Abschluß eines Inspektionsvertrages mit Ihrem anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

# BETRIEBSBEREITSTELLUNG

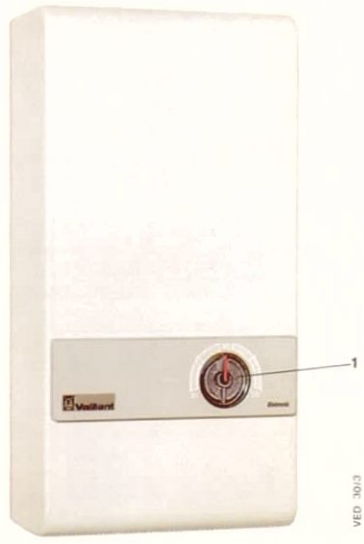

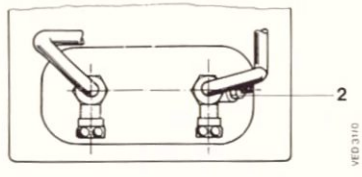
1 Temperaturwähler
2 Kaltwasser-Absperrventil

**Erstinbetriebnahme durch Fachhandwerksbetrieb**
Lassen Sie bitte die erste Inbetriebnahme durch den konzessionierten Fachhandwerksbetrieb vornehmen, der die Verantwortung für die ordnungsgemäße Installation übernommen hat.

Kaltwasser-Absperrventil (2) voll öffnen.
**Gerät durch mehrfaches Öffnen und Schließen eines Warmwasser-Zapfventiles luftfrei zapfen.** Sicherheitsschalter eindrücken, Sicherungen einsetzen. Arbeitsweise des Durchlauferhitzers überprüfen.

**Einschalten**

Der Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer VED ... E schaltet sich selbsttätig ein, wenn Sie ein Warmwasserzapfventil öffnen.

**Ausschalten**

Der Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer VED ... E schaltet sich selbsttätig aus, wenn Sie das Warmwasserzapfventil schließen.
Wenn Sie die Warmwasserentnahme kürzer als 12 Sekunden unterbrechen, verzögert sich die nächste Aufheizung, zum Schutze der Geräteheizwendel, um 5 Sekunden.

**Wassertemperatur wählen**

Sie können am Temperaturwähler (1) die Warmwasser-Auslauftemperatur stufenlos zwischen 35°C und 55°C wählen.
Auf diesem eingestellten Wert hält der Mikroprozessor die Wassertemperatur konstant – unabhängig von Schwankungen des Wasserdruckes und der Netzspannung.

**Energiespartips**

Zur Energieeinsparung stellen Sie bitte am Temperaturwähler (1) jeweils genau die Temperatur ein, die für den jeweiligen Bedarf gerade ausreicht. So arbeitet der VED ... E besonders wirtschaftlich im Sinne des Energie-Einsparungsgesetzes (EnEG), die Kalkbildung wird gering gehalten.
Die Wassertemperatur 55°C sollten Sie nur bei besonderem Bedarf kurzzeitig wählen.

**Sicherheitsschalter**

Bei Störung schaltet der Sicherheitsschalter den VED ... E selbsttätig ab. Lassen Sie vom Fachmann die Störungsursache ermitteln und beheben, bevor er den Sicherheitsschalter wieder eindrückt.

## INSPEKTION

Der Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer VED ... E bedarf im allgemeinen keiner besonderen Wartung. Lassen Sie jedoch alle 3 Jahre die elektro- und wasserseitigen Bauteile durch einen Fachmann überprüfen, um die hohe Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Lebensdauer Ihres VED ... E zu erhalten.

## PFLEGE

Der Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer VED ... E braucht so gut wie keine Pflege. Sämtliche Innenteile sind gegen Einflüsse von außen geschützt. Es genügt, wenn Sie den Außenmantel ab und zu mit einem feuchten Tuch, evtl. mit Seifenwasser, reinigen.

## STÖRUNGSBEHEBUNG

Bei einer Störung des VED ... E das Gerät vom Netz trennen (Netzsicherung herausdrehen bzw. Sicherungsautomat ausschalten).
Lassen Sie die Störung durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb beheben.
Nehmen Sie bitte selbst keine Eingriffe im Gerät vor.

## WERKSGARANTIE

Vaillant räumt Ihnen als Eigentümer des Gerätes diese Werksgarantie zusätzlich zu Ihnen zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen ein, die Sie nach Ihrer Wahl gegen den Verkäufer des Gerätes geltend machen können.
Die Garantiezeit beträgt ein Jahr, beginnend am Tage der Installation.
In diesem Zeitraum werden an dem Gerät festgestellte Material- oder Fabrikationsfehler von unserem Werkskundendienst kostenlos behoben. Für Fehler, die nicht auf den genannten Ursachen beruhen, z.B. Fehler aufgrund unsachgemäßer Installation oder vorschriftswidriger Behandlung, übernehmen wir keine Verantwortung.
**Werksgarantie gewähren wir nur nach Installation des Gerätes durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb.**
Werden Arbeiten an dem Gerät nicht von unserem Werkskundendienst vorgenommen, so erlischt die Werksgarantie, es sei denn, die Arbeiten sind von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb durchgeführt worden. Die Werksgarantie erlischt ferner, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von Vaillant zugelassen sind.
Nicht umfaßt sind von der Werksgarantie Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, z.B. Ansprüche auf Schadenersatz.
Diese Werksgarantie gilt nur in der Bundesrepublik Deutschland.

Vaillant

**Europas große Marke für Heizen, Regeln, warmes Wasser.**

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 61, D-5630 Remscheid 1
Telefon: (0 21 91) 18-0 · Telex: 08 513-879 · Telegramme: vaillant remscheid

Änderungen vorbehalten
Printed in Germany
Imprimé en Allemagne
M 1092 Mü