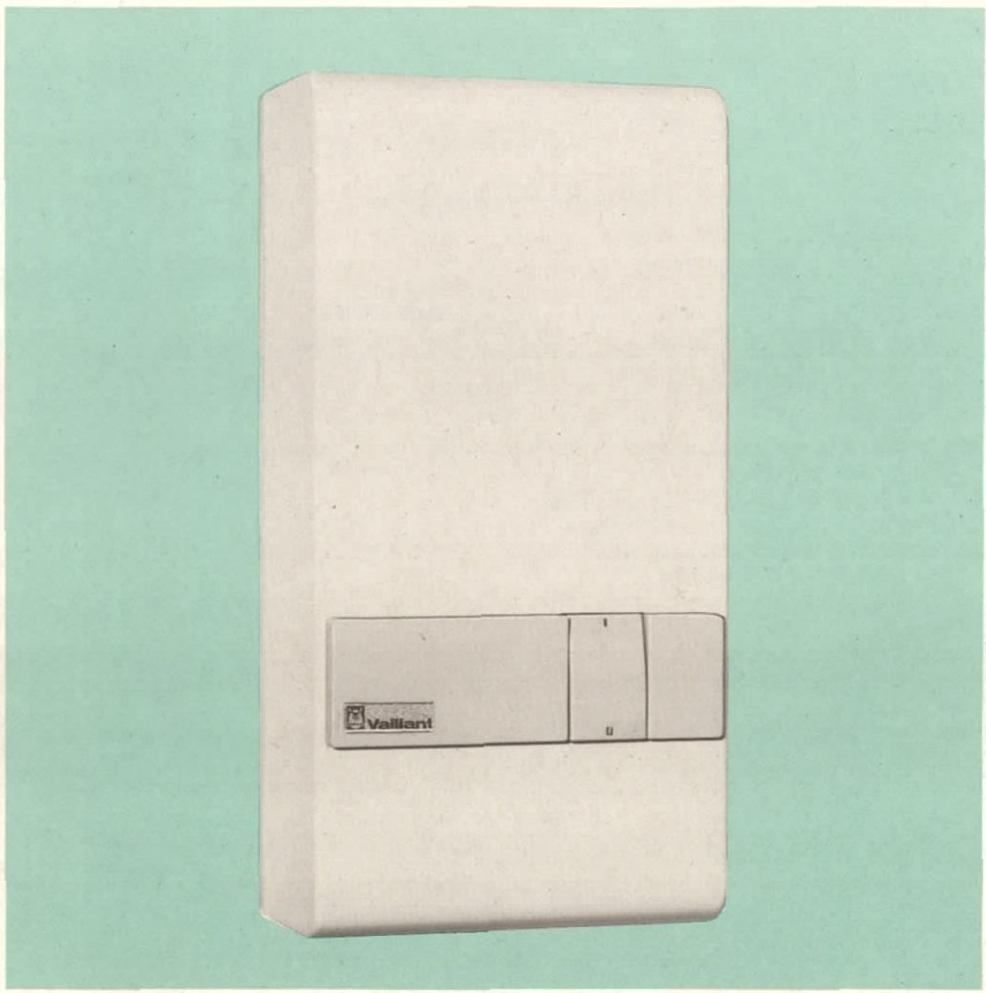


Bedienungs-anleitung

Vaillant® Elektro-Durchlauferhitzer

VED® ... / 2

80 61 56 D/A01

Vaillant®

Vaillant

Verehrte Kundin, geehrter Kunde!

Lesen Sie bitte vor Gebrauch Ihres Vaillant Elektro-Durchlauferhitzers VED diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sowie die Installationsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese gegebenenfalls an den Nachbesitzer weiter.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Gerätes die nachstehenden Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung.



SICHERHEITSHINWEISE

A) Aufstellung, Einstellung

Beachten Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit, daß die Installation und Inbetriebnahme Ihres Gerätes nur durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden darf. Dieser ist ebenfalls für Inspektion und Instandsetzung des Gerätes zuständig.

B) Sicherheitsschalter

Bei Störung schaltet der Sicherheitsschalter das Gerät selbsttätig ab. Vom anerkannten Fachhandwerksbetrieb ist die Störungsursache zu ermitteln und zu beheben, bevor der Sicherheitsschalter wieder eingedrückt wird.

C) Verwendung

Der VED darf nur zur Erwärmung von Trinkwasser verwendet werden und ist nur für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke innerhalb geschlossener und frostfreier Räume geeignet. Bei Schäden am Gerät umgehend den Lieferanten benachrichtigen.

D) VED luftfrei zapfen

Vor der ersten Inbetriebnahme sowie **nach jeder Entleerung** des VED, z. B. wegen Frostgefahr, Wartung oder durch Arbeiten in der Wasserinstallation, müssen Sie den VED luftfrei zapfen.

Luft im Gerät erkennen Sie auch durch Gluckern beim Warmwasserzapfen.

In allen diesen Fällen sofort den **VED vom Netz trennen,** d.h. Netzsicherung herausdrehen bzw. Sicherungsautomat ausschalten. Danach öffnen und schließen Sie mehrfach ein angeschlossenes Warmwasser-Zapfventil, bis der VED völlig luftfrei ist.

Erst danach dürfen Sie die Netzsicherungen wieder einsetzen bzw. Sicherungsautomat einschalten.

E) Veränderungen

Sie dürfen keine Veränderungen
- am Gerät
- an den Zuleitungen für den elektrischen Strom oder Wasser

vornehmen.

Für Änderungen am Gerät oder im Umfeld ist *in jedem Fall der anerkannte* Fachhandwerksbetrieb zuständig bzw. hinzuzuziehen!

F) Inspektion


Eine Inspektion des Gerätes ist alle 3 Jahre erforderlich. Beauftragen Sie Ihren anerkannten Fachhandwerksbetrieb mit der Durchführung.

Bei stark kalkhaltigem Wasser ist eventuell eine häufigere Entkalkung durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb erforderlich.

G) Im Störungsfall

Bei einer Störung des VED das Gerät vom Netz trennen (Netzsicherung herausdrehen bzw. Sicherungsautomat ausschalten). Lassen Sie die Störung durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb beheben. Nehmen Sie bitte selbst keine Eingriffe im Gerät vor.

BETRIEBSBEREITSTELLUNG

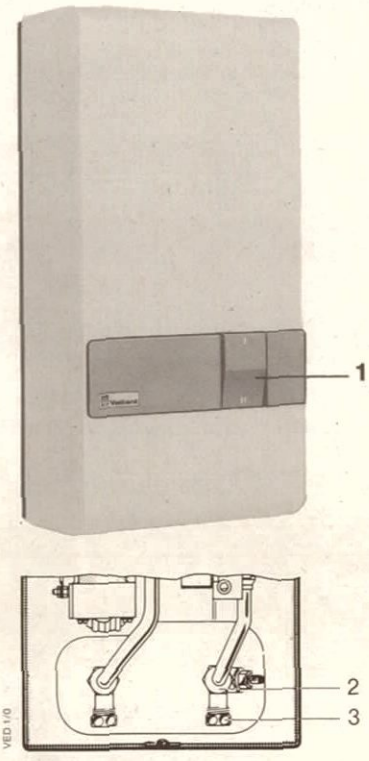

1 Leistungswähler
2 Kaltwasser-Absperrventil
3 Kaltwasseranschlußstück R ½

Erstinbetriebnahme Die erste Inbetriebnahme ist durch den anerkannten Fachhandwerksbetrieb vorzunehmen, der die Verantwortung für die ordnungsgemäße Installation übernommen hat.	Kaltwasser-Absperrventil (2) voll öffnen. **Gerät durch mehrfaches Öffnen und Schließen eines Warmwasser-Zapfventils luftfrei zapfen.** Sicherungen einsetzen. Sicherheitsschalter eindrücken. Arbeitsweise des Durchlauferhitzers überprüfen.
Einschalten	Der Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer schaltet sich selbsttätig ein, wenn Sie das Warmwasserzapfventil öffnen.
Ausschalten	Der Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer schaltet sich selbsttätig aus, wenn Sie das Warmwasserzapfventil schließen.
Wassertemperatur wählen **Leistungswähler in Stellung I**	Bei kleinerer Warmwasserzapfmenge – ein Drittel der Nennleistung – Auslauftemperatur ca. 30°C Bei größerer Warmwasserzapfmenge – zwei Drittel der Nennleistung – Auslauftemperatur ca. 40°C
Leistungswähler in Stellung II	Bei kleinerer Warmwasserzapfmenge – halbe Nennleistung – Auslauftemperatur ca. 40°C Bei größerer Warmwasserzapfmenge – volle Nennleistung – Auslauftemperatur ca. 55°C
Energiespartip:	Um Energie zu sparen, empfehlen wir Ihnen, für den normalen Gebrauch die sparsamere Stellung I zu wählen.
Feinregulierung	Die Warmwasserauslauftemperatur ist auch von der Wassereinlauftemperatur und der Zapfmenge abhängig.
Zapfmenge langsam vergrößern	Auslauftemperatur sinkt.
Zapfmenge langsam verringern	Auslauftemperatur steigt.
Sicherheitsschalter	Bei Störung schaltet der Sicherheitsschalter das Gerät selbsttätig ab. Vom Fachmann ist die Störungsursache zu ermitteln und zu beheben, bevor der Sicherheitsschalter wieder eindrückt wird.

INSPEKTION

Der Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer VED bedarf im allgemeinen keiner besonderen Wartung. Lassen Sie jedoch alle 3 Jahre die elektro- und wasserseitigen Bauteile durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb überprüfen, um die hohe Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Lebensdauer Ihres VED zu erhalten.
Bei stark kalkhaltigem Wasser ist eventuell eine häufigere Entkalkung durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb erforderlich.

PFLEGE

Der Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer VED braucht so gut wie keine Pflege. Sämtliche Innenteile sind gegen Einflüsse von außen geschützt. Es genügt, wenn Sie den Außenmantel ab und zu mit einem feuchten Tuch, evtl. mit Seifenwasser, reinigen.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Bei einer Störung des VED das Gerät vom Netz trennen (Netzsicherung herausdrehen bzw. Sicherungsautomat ausschalten).
Lassen Sie die Störung durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb beheben.
Nehmen Sie bitte selbst keine Eingriffe im Gerät vor.

WERKSGARANTIE

Vaillant räumt Ihnen als Eigentümer des Gerätes diese Werksgarantie zusätzlich zu Ihnen zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen ein, die Sie nach Ihrer Wahl gegen den Verkäufer des Gerätes geltend machen können.
Die Garantiezeit beträgt ein Jahr, beginnend am Tage der Installation.
In diesem Zeitraum werden an dem Gerät festgestellte Material- oder Fabrikationsfehler von unserem Werkskundendienst kostenlos behoben. Für Fehler, die nicht auf den genannten Ursachen beruhen, z.B. Fehler aufgrund unsachgemäßer Installation oder vorschriftswidriger Behandlung, übernehmen wir keine Verantwortung.
Werksgarantie gewähren wir nur nach Installation des Gerätes durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb.
Werden Arbeiten an dem Gerät nicht von unserem Werkskundendienst vorgenommen, so erlischt die Werksgarantie, es sei denn, die Arbeiten sind von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb durchgeführt worden. Die Werksgarantie erlischt ferner, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von Vaillant zugelassen sind.
Nicht umfaßt sind von der Werksgarantie Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, z.B. Ansprüche auf Schadenersatz.
Diese Werksgarantie gilt nur in der Bundesrepublik Deutschland.

Vaillant®

Europas große Marke für Heizen, Regeln, warmes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, D-42850 Remscheid
Telefon: (0 21 91) 18-0 · Telex: 8 513-879 · Telefax: 18-28 10

Gedruckt auf 100% Altpapier
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany
Imprimé en Allemagne
M 0497 Mü