Bedienungsanleitung für VCW... E

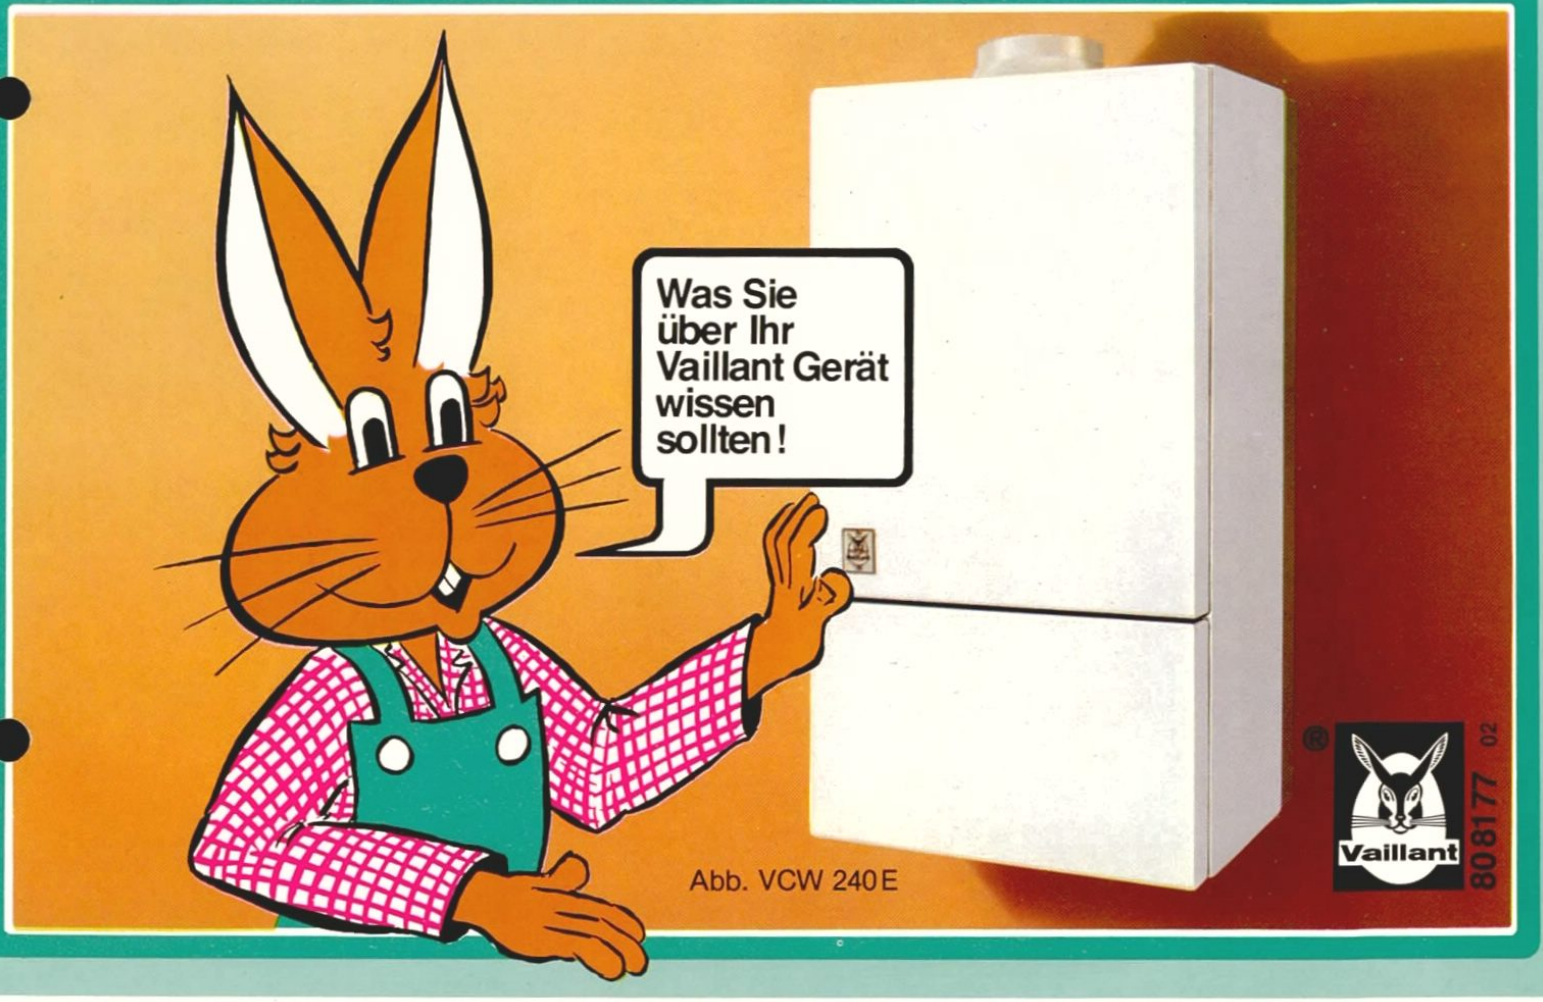


Abb. VCW 240 E

Vaillant

808177 02

Verehrte Kundin, geehrter Kunde!

Alles Wissenswerte über Ihr Gerät einschließlich des Vaillant Zubehörs haben wir in dieser Bedienungsanleitung so aufgegliedert, daß Sie ...

... in dieser linken Spalte eine Folge von Bildern finden, welche Ihnen alle notwendigen Bedienungsschritte zeigen.

... in dieser mittleren Spalte alle wichtigen Informationen finden. Diese erläutern die in den Bildern gezeigten Bedienungsschritte.

... in dieser rechten Spalte zusätzliche Informationen finden. Diese können für die Bedienung und Handhabung interessant und nützlich sein.

Zur schnellen Übersicht schlagen Sie bitte die Seite 10 dieser Bedienungsanleitung auf (Bedienungsübersicht).

Deutsche Warenzeichen

Vaillant®

Energie-Spartip:

Sparen Sie Heizenergie durch Einbau von Vaillant Regelgeräten in Ihre Heizungsanlage ...


... Vaillant Raumtemperatur-Regler VRT,
Vaillant Witterungsgeführte Heizungsregelung VRC-Set C, VRC-Set CF
Vaillant Thermostatventile VRH.

Ihr Fachmann berät Sie.

Vorbemerkungen

Bitte beachten Sie, daß die Aufstellung und Einstellung Ihres Gerätes nur durch einen anerkannten Fachmann vorgenommen werden darf, der ebenfalls für Instandsetzungen am Gerät und Änderungen der eingestellten Gasmenge zuständig und verantwortlich ist.


Verwenden Sie keine Sprays, Lösungsmittel, chlorhaltigen Reinigungsmittel, Farben, Klebstoffe usw. in der Umgebung des Gerätes.

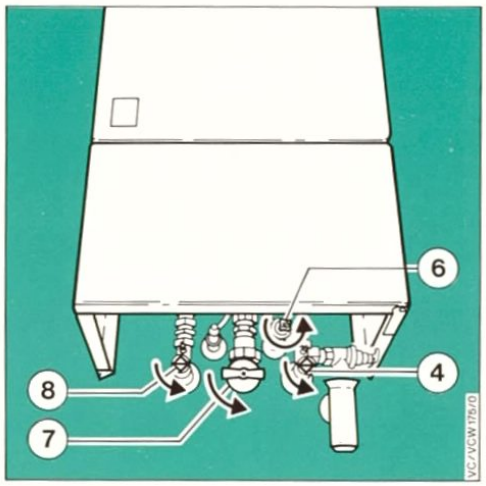

Absperreinrichtungen öffnen

Öffnen Sie den Gasabsperrhahn ⑦ durch Eindrücken und Drehen des Griffes nach links bis zum festen Anschlag.
Öffnen Sie das Kaltwasser-Absperrventil ⑥ durch Drehen nach links bis zum Anschlag.
Kontrollieren Sie, ob der Wartungshahn im Vorlauf ⑧ und der im Rücklauf ④ geöffnet sind. Dies ist der Fall, wenn die in dem Vierkant der Wartungshähne angebrachte Kerbe mit der Rohrleitungsrichtung übereinstimmt.

Normalerweise sind die Wartungshähne offen. Sollten Sie diese aber geschlossen vorfinden (Kerbe quer zur Rohrleitungsrichtung), können Sie sie mit Hilfe eines Maulschlüssels durch eine Vierteldrehung nach rechts oder links öffnen.

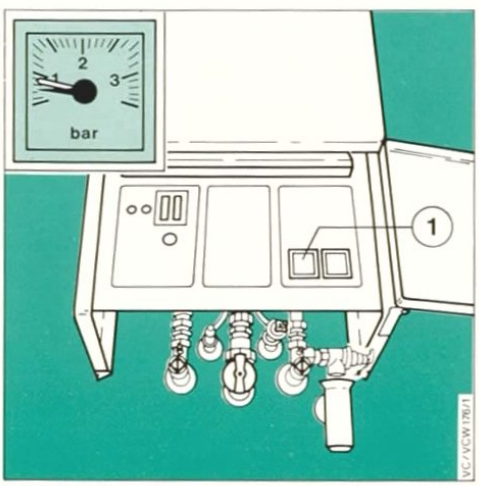


Wasserstand kontrollieren

Kontrollieren Sie den Wasserstand der Anlage am Manometer ①. Der weiße Zeiger soll etwa im Bereich zwischen dem roten Zeiger und dem Wert 1 bar stehen.
Steht der weiße Zeiger in kaltem Zustand der Anlage unterhalb des roten Zeigers, d. h. unter 0,75 bar, füllen Sie bitte Heizungswasser nach, bis der weiße Zeiger wieder in dem vorgenannten Bereich steht.

Bei einer Heizungsanlage, die sich über mehrere Stockwerke erstreckt, können höhere Werte für den Wasserstand der Anlage am Manometer erforderlich sein. Fragen Sie hierzu bitte den Fachmann. Die Armaturen zum Auffüllen des Heizungswassers und ihre Anordnung sind von Anlage zu Anlage unterschiedlich. Sicherlich wird Ihr Fachmann Ihnen das Auffüllen Ihrer Anlage gezeigt haben. Sollte dies nicht der Fall sein, bitten wir Sie, sich hierzu an Ihren Fachmann zu wenden.

WARMWASSERBEREITUNG

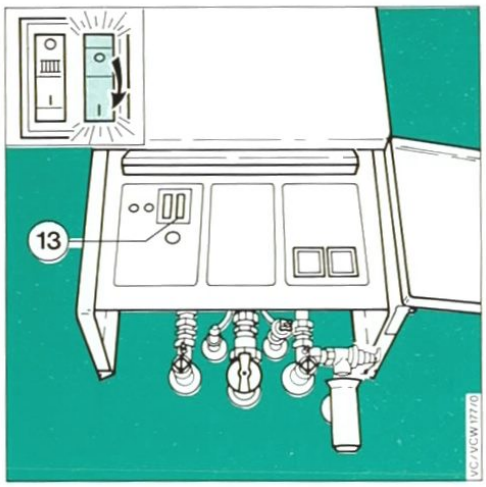


Hauptschalter einschalten

Drücken Sie den Hauptschalter ⑬ auf I. Er leuchtet auf.

Zur Beachtung!
Der Hauptschalter darf nur betätigt werden, wenn die Heizungsanlage ordnungsgemäß mit Wasser gefüllt ist (siehe Abs. „Wasserstand kontrollieren").
Bei Nichtbeachtung kann die Heizungspumpe beschädigt werden.


In dieser Einstellung ist Ihr Gerät für die Warmwasserzapfung betriebsbereit und liefert bei Zapfung warmes Wasser.

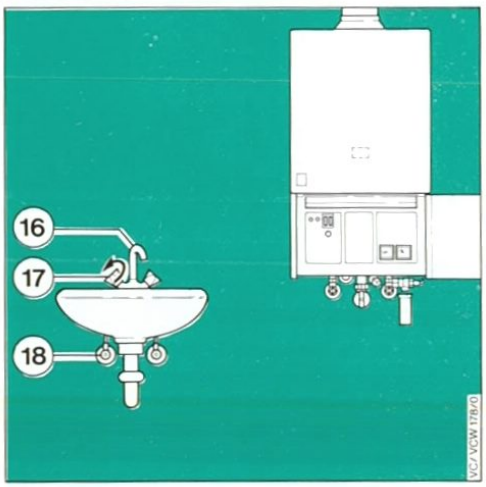

Warmwasser zapfen

Öffnen Sie das Warmwasser-Zapfventil ⑰ einer Zapfstelle (Waschtisch, Dusche, Küchenspüle), so geht das Gerät selbsttätig in Betrieb und liefert Ihnen bei voll geöffnetem Zapfventil größere Mengen und bei gedrosseltem Zapfventil kleinere Mengen Warmwasser. Durch Zumischen von Kaltwasser können Sie die Auslauftemperatur absenken. Das Gerät geht selbsttätig außer Betrieb oder schaltet auf Heizbetrieb um, wenn Sie das Warmwasser-Zapfventil schließen.

Sollte bei voll geöffnetem Warmwasser-Zapfventil ⑰ nur eine geringe Wassermenge auslaufen, überprüfen Sie bitte, ob ein evtl. vor der Zapfstelle eingebautes Absperrventil ⑱ voll geöffnet ist. Auch kann ein im Wasserauslauf der Zapfarmatur eingebauter Strahlregler ⑯ verschmutzt sein. Sie können den Strahlregler zur Säuberung in den meisten Fällen durch Linksdrehen abschrauben.

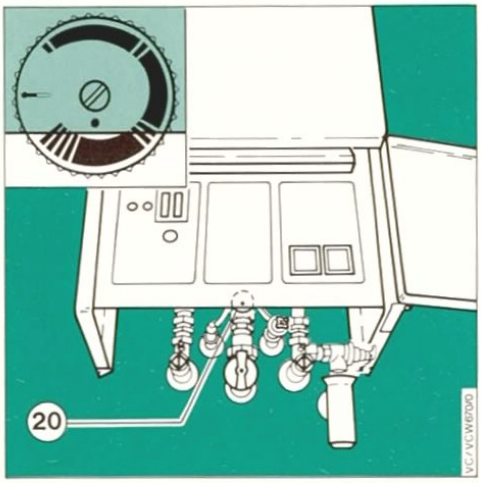


Temperaturwähler einstellen

Der Temperaturwähler ⑳ dient zum Ausgleich der Kaltwasser-Einlauftemperatur in das Gerät.

Niedrige Temperatur:
Temperaturwähler **rechts**herum ↶ auf Stellung *kleine Ziffer* unter der Einstellmarkierung ● auf der Bedienungsblende drehen.

Höhere Temperatur:
Temperaturwähler **links**herum ↷ auf Stellung *große Ziffer* unter der Einstellmarkierung ● auf der Bedienungsblende drehen.

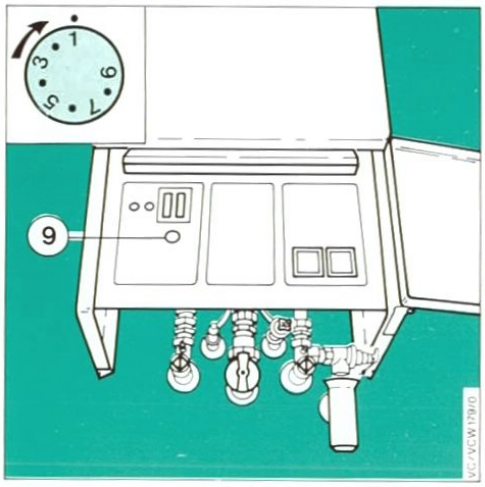

Vorlauftemperatur-Regler einstellen

Stellen Sie den Vorlauftemperatur-Regler mit dem Einstellknopf ⑨ entsprechend den nachstehenden Empfehlungen ein.


Bei Heizungsanlagen im Niedertemperaturbereich mit Vorlauftemperaturen bis max. 75 °C:

Witterung	Vorlauftemperatur-Regler
Übergangszeit	1—2
mäßige Kälte	3—5
starke Kälte	6—7

Bei Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis max. 90 °C:

Witterung	Vorlauftemperatur-Regler
Übergangszeit	1—3
mäßige Kälte	4—6
starke Kälte	7—9

Ist zur Regelung zusätzlich ein Raumtemperatur-Regler installiert (z.B. VRT-QTA), so empfehlen wir, den Vorlauftemperatur-Regler grundsätzlich auf Stellung 7 (9) einzustellen.
Normalerweise läßt sich der Vorlauftemperatur-Regler stufenlos im Bereich von 1—7 bis zu einer Vorlauftemperatur von max. 75 °C einstellen.
Sollte jedoch der Einstellbereich an Ihrem Gerät von 1—9 einstellbar sein, so hat Ihr Fachmann den Einstellknopf entsprechend justiert, um den Betrieb der Heizungsanlage im Temperaturbereich mit Vorlauftemperaturen bis max. 90 °C sicherzustellen.

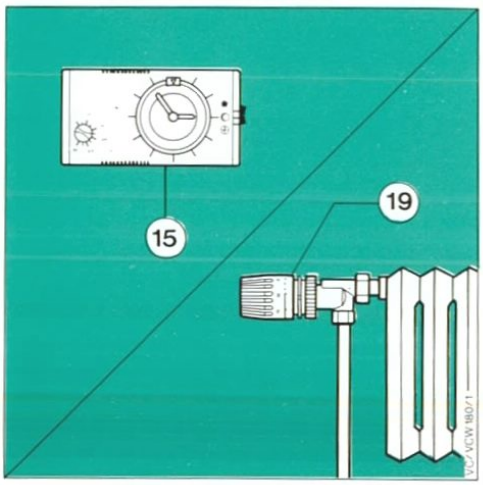


Raumtemperatur einstellen

Stellen Sie den Raumtemperatur-Regler ⑮* bzw. die Heizkörper-Thermostatventile ⑲ auf die gewünschte Raumtemperatur ein.

* Abb.: Raumtemperatur-Regler VRT-QTA aus dem Vaillant Regelgeräteprogramm.

Bitte beachten Sie für die Handhabung des Raumtemperatur-Reglers bzw. der Heizkörper-Thermostatventile die dazugehörigen separaten Bedienungsanleitungen.

Energie-Spartip: *Sparen Sie Heizenergie durch Beachtung der in den Bedienungsanleitungen von Raumtemperatur-Regler und Heizkörper-Thermostatventilen gegebenen Einstellempfehlungen.*

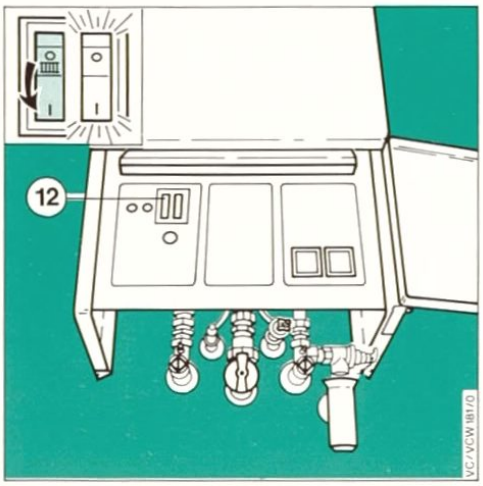


Heizungsschalter einschalten

Drücken Sie den Heizungsschalter ⑫ auf I, dann geht die Heizungsanlage bei Wärmeanforderung in Betrieb. Sie arbeitet nunmehr selbsttätig und regelt die Raumtemperatur entsprechend den eingestellten Werten.

In dieser Einstellung bleibt Ihr Gerät auch für die Warmwasserzapfung betriebsbereit.
Sollte Ihr Gerät nach Einstellen des Vorlauftemperatur- oder Raumtemperatur-Reglers auf eine höhere Temperatur nicht sofort, sondern erst innerhalb weniger Minuten einschalten, so wird dieses durch eine Einrichtung im Gerät bewirkt.
Diese Einrichtung verhindert ein zu häufiges Ein- und Ausschalten des Gerätes.


ENTSTÖRUNG - AUSSERBETRIEBNAHME

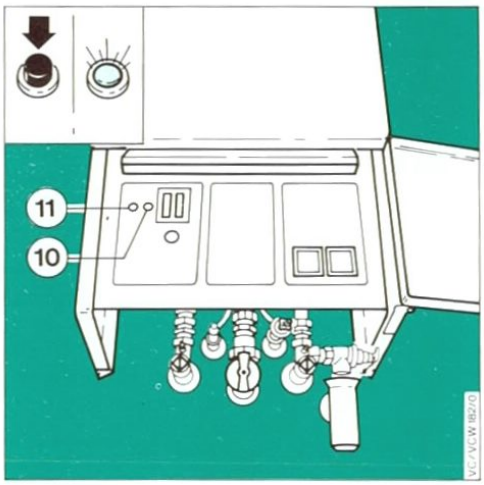

Entstörknopf betätigen

Bei Wärmeanforderung der Heizung oder bei der Zapfung warmen Wassers wird das Gerät automatisch gezündet und geht in Betrieb.
Erfolgt innerhalb einer Sicherheitszeit von ca. 10 Sekunden keine automatische Zündung, so geht das Gerät nicht in Betrieb und schaltet auf „Störung". Die „Störung" wird optisch durch die Störmeldelampe ⑩ angezeigt.
Eine erneute automatische Zündung kann erst nach durchgeführter „Entstörung" erfolgen. Zur „Entstörung", welche frühestens eine halbe Minute nach „Störung" vorgenommen werden soll, schwarzen Entstörknopf ⑪ hereindrücken. Entstörknopf muß hierbei in eingedrückter Stellung verharren. Ggf. Entstörknopf mehrmals eindrücken.

Besonders bei Erstinbetriebnahme und nach längerem Stillstand des Gerätes ist unter Umständen eine mehrmalige „Entstörung" erforderlich, bevor die automatische Zündung erfolgt.

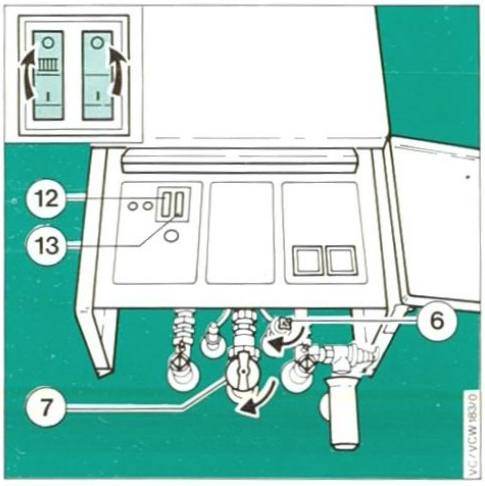

Heizungsschalter ausschalten

Zur Außerbetriebnahme des Heizungssystems drücken Sie den Heizungsschalter ⑫ auf O. Die Heizungsanlage ist jetzt ausgeschaltet, jedoch können Sie weiterhin jederzeit Warmwasser zapfen.

Bei längerer Abwesenheit, z. B. im Urlaub, sollten Sie zusätzlich Gasabsperrhahn ⑦ und Kaltwasser-Absperrventil ⑥ schließen.

Hauptschalter ausschalten

Zur vollständigen Außerbetriebnahme drücken Sie den Hauptschalter ⑬ auf O.

Energie-Spartip: *Sparen Sie Heizenergie durch eine regelmäßige Wartung des Gerätes durch Ihren Fachmann.*

PFLEGE UND WARTUNG · STÖRUNGEN · FROSTSCHUTZ

Pflege und Wartung

Reinigen Sie den emaillierten Mantel Ihres Gerätes nur mit einem feuchten Tuch und evtl. etwas Seife. Lassen Sie die Reinigung der Innenteile nur durch den Fachmann im Rahmen der von uns empfohlenen jährlichen Wartung durchführen.
Für Reinigung und Wartung des Gerätes empfehlen wir Ihnen, den beiliegenden Wartungsvertrag mit Ihrem Fachmann abzuschließen.

Störungen

Bei Störungen am Gerät oder in der Heizungsanlage ziehen Sie bitte zwecks Störungsbehebung unbedingt einen Fachmann zu Rate.

Nehmen Sie unter keinen Umständen selbst Eingriffe oder Manipulationen am Gerät oder anderen Teilen der Heizungsanlage vor.

Bei auftretendem Gasgeruch schließen Sie bitte sofort den Gasabsperrhahn ⑦ am Gerät und sorgen Sie für eine ausreichende Raumbelüftung.


Bei evtl. Undichtigkeit im Warmwasserleitungsbereich schließen Sie bitte sofort das Kaltwasser-Absperrventil ⑥.

Nehmen Sie das Gerät erst wieder in Betrieb, wenn die Störungen durch einen Fachmann behoben wurde.

Frostschutz

Bitte stellen Sie sicher, daß während einer Frostperiode die Heizungsanlage in Betrieb bleibt und die Räume ausreichend temperiert werden, damit bei Frost das Gerät und Heizungs-/Warmwasseranlage nicht einfrieren und beschädigt werden.
Heizungsseitig kann dieses entfallen, wenn dem Heizungswasser ein geeignetes Frostschutzmittel beigefügt wird oder Gerät und Heizungsanlage bei Frostgefahr vollständig entleert werden.
Bei Verwendung eines Frostschutzmittels sind die Anwendungs- und Dosierungsvorschriften des Herstellers unbedingt zu beachten.
Warmwasserseitig müssen Gerät und Leitungen bei Frostgefahr entleert werden.

BEDIENUNGSÜBERSICHT

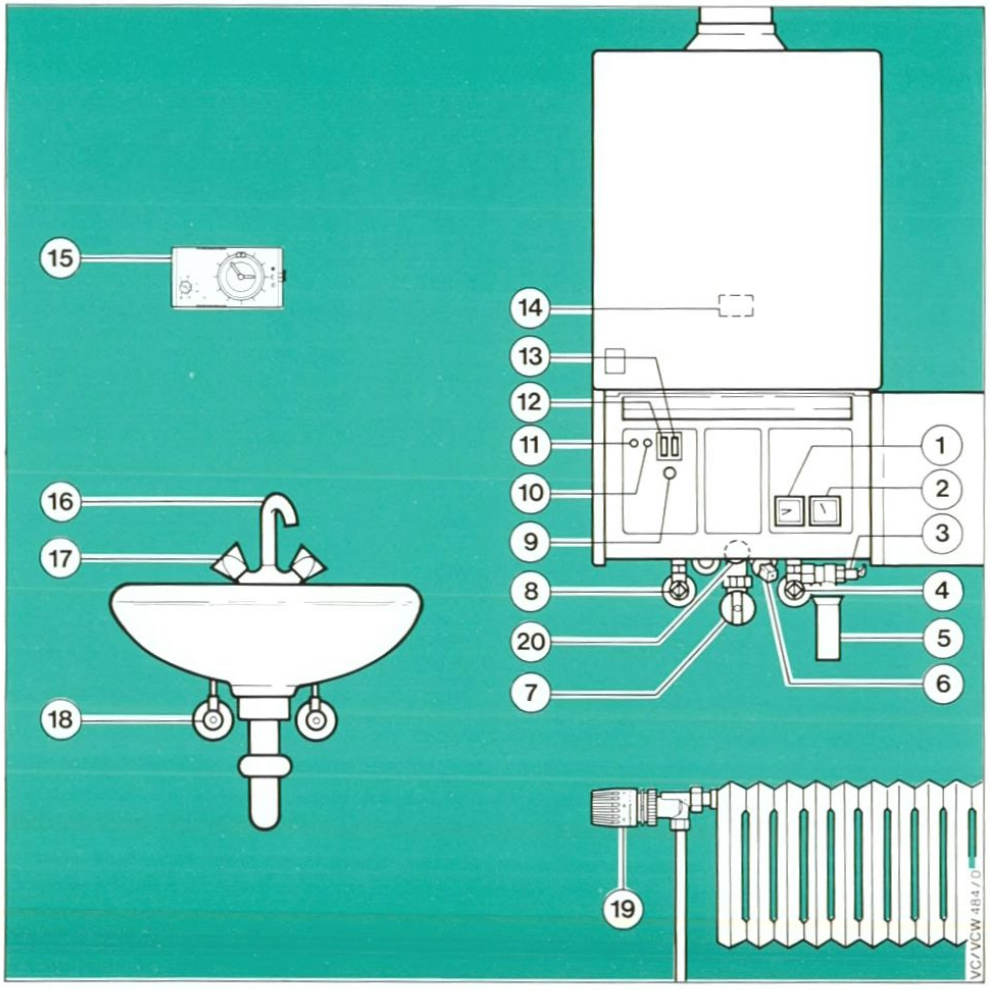

① Manometer
② Vorlaufthermometer
③ Sicherheitsventil*
④ Wartungshahn im Rücklauf*
⑤ Ablauftrichter*
⑥ Kaltwasser-Absperrventil*
⑦ Gasabsperrhahn*
⑧ Wartungshahn im Vorlauf*
⑨ Einstellknopf für Vorlauftemperatur-Regler
⑩ Störmeldelampe
⑪ Entstörknopf
⑫ Heizungsschalter
⑬ Hauptschalter
⑭ Sichtöffnung (hinter Gerätetür)
⑮ Raumtemperatur-Regler*
⑯ Wasserauslauf
⑰ Warmwasserzapfventil
⑱ Absperrventil
⑲ Heizkörper-Thermostatventil*
⑳ Temperaturwähler

* Zubehör aus dem Vaillant Programm

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Gewährleistung gemäß Angaben in der zu diesem Gerät gehörenden Installationsanleitung.

Vaillant®

Europas große Marke für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 61, D-5630 Remscheid 1

Telefon: (0 21 91) 3 68-1 - Telex: 8 513-879 - Telegramme: vaillant remscheid

Schweiz: Vaillant GmbH, Riedstrasse 8, 8953 Dietikon, Tel. 01/740 29 29

Änderungen vorbehalten
1188 V