
Kurz-Bedienungsanleitung

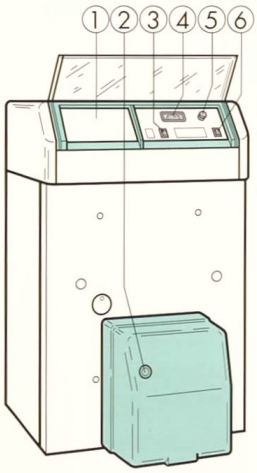

① **Einbauort für VRC-Set... (Zubehör)**
② **Entstörtaste – Brennerstörung**
③ **STB-Prüftaste / Nur für den Fachmann**
④ **Kessel-thermometer**
⑤ **STB / Nur für den Fachmann**
⑥ **Hauptschalter**

Das abgebildete Manometer Ⓐ dient nur als Muster für ein entsprechendes in Ihrer Anlage vorhandenes Manometer.

VKO... mit VRC-Set calormatic UB oder calormatic UBW

Vor Inbetriebnahme



- Schwarzer Zeiger im Manometer Ⓐ oberhalb 1,0 bar?
- Absperrhahn der Ölzuleitung in Anlage offen?

- Wenn der schwarze Zeiger unterhalb von 1,0 bar steht, Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen!

Wasser darf nur in abgekühlten Kessel nachgefüllt werden.


Siehe Bedienungsanleitung Seite 11!

Inbetrieb-nahme



- Hauptschalter ⑧ einschalten. (Wartezeit ca. 120 Sekunden)

Störungs-beseitigung




Startet der Brenner nicht und leuchtet die Meldelampe ②:

- Zum Starten des Brenners nach ca. 1–2 Min. Wartezeit Entstörtaste ② drücken.

Ist die Störung nicht durch Drücken der Entstörtaste ② zu beseitigen:
! Bitte Bedienungsanleitung Seite 9 beachten!

Wählen der Betriebsart für Heizung



E Programm für Heizbetrieb, jedoch mit Energie-Sparbetrieb

Programm für Heizbetrieb

Ausführliche Bedienungshinweise für den eingebauten Heizungsregler finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem VRC-Set...

Einstellen der Tag-Temperatur



- Einstellen, wenn bei Tag-Betrieb eine andere Raumtemperatur als 20° C gewünscht wird.

Wir empfehlen Einstellung 0

+1 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 22,5° C.
–1 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 17,5° C.

Einstellen der Nacht-Temperatur




- Einstellen, wenn bei Nacht-Betrieb eine andere Raumtemperatur als 10° C gewünscht wird.

Wir empfehlen Einstellung +2

+2 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 15° C.
–2 entspricht einer Raumtemperatur von ca. 5° C.

Wählen der Betriebsart für Warmwasser




Programm für Warmwasserbereitung (Nur bei **VRC**-Set calormatic **UBW**)

Einstellen der Warmwasser-temperatur



- Einstellen, wenn eine andere Warmwassertemperatur als 60° C gewünscht wird. (Nur bei **VRC**-Set calormatic **UBW**)

Sommer-betrieb



0 Heizbetrieb aus.

Frostschutz aktiv.

Anlage bei Frostgefahr nicht in Betrieb? Anlage entleeren!

! Bitte Bedienungsanleitung Seite 12 beachten!

Vaillant