
Steuerleiterplatte für aguaFLOW plus

8000016102

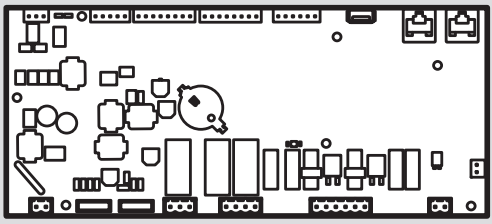

8000020519_00 - 22.02.2024

de Installationsanleitung

Installationsanleitung

1 Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Das Produkt ist eine Ersatz-Steuerleiterplatte für aguaFLOW plus.

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

– das Beachten der beiliegenden Betriebs-, Installations- und Wartungsanleitungen des Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage
– die Installation und Montage entsprechend der Produkt- und Systemzulassung
– die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst außerdem die Installation gemäß IP-Code.

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.2.1 Gefahr durch unzureichende Qualifikation

Folgende Arbeiten dürfen nur Fachhandwerker durchführen, die hinreichend dafür qualifiziert sind:

– Montage
– Demontage
– Installation
– Inbetriebnahme
– Inspektion und Wartung
– Reparatur
– Außerbetriebnahme

▸ Gehen Sie gemäß dem aktuellen Stand der Technik vor.

1.2.2 Lebensgefahr durch Stromschlag

Wenn Sie spannungsführende Komponenten berühren, dann besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Bevor Sie am Produkt arbeiten:

▸ Schalten Sie das Produkt spannungsfrei, indem Sie

alle Stromversorgungen allpolig abschalten (elektrische Trennvorrichtung der Überspannungskategorie III für volle Trennung, z. B. Sicherung oder Leitungsschutzschalter).
- ▸ Sichern Sie gegen Wiedereinschalten.
- ▸ Warten Sie mindestens 3 min, bis sich die Kondensatoren entladen haben.
- ▸ Prüfen Sie auf Spannungsfreiheit.

1.2.3 Risiko eines Sachschadens durch ungeeignetes Werkzeug

- ▸ Verwenden Sie fachgerechtes Werkzeug.

1.3 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

- ▸ Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien, Verordnungen und Gesetze.

2 Hinweise zur Dokumentation

2.1 Mitgeltende Unterlagen beachten

► Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

2.2 Unterlagen aufbewahren

► Geben Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen an den Anlagenbetreiber weiter.

2.3 Gültigkeit der Anleitung


Diese Anleitung gilt ausschließlich für:

Produkt – Artikelnummer


Steuerplatine	8000016102

3 Installation

3.1 Schaltkasten öffnen

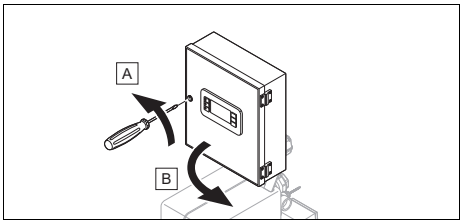

3.2 Übersicht Schaltkasten

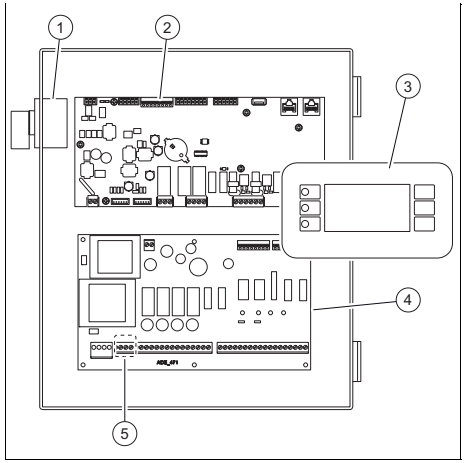


1 Hauptschalter, Ein-/Aus-Schalter
2 Steuerplatine
3 Benutzerschnittstelle
4 Leistungsleiterplatte
5 Anschluss Stromversorgung

3.3 Steuerleiterplatte austauschen

1. Ziehen Sie die Kabel von der alten Steuerleiterplatte ab.
2. Entfernen Sie die alte Steuerleiterplatte.
3. Befestigen Sie die neue Steuerleiterplatte an den entsprechenden Steckstellen.
4. Schließen Sie die Kabel an der neuen Steuerleiterplatte an.
   – Beachten Sie den Verbindungsschaltplan im Anhang.

3.4 Schaltkasten schließen

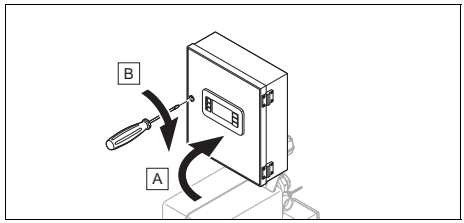

4 Inbetriebnahme

4.1 Menüsprache ändern

1. Wählen Sie die Zeile **Passworteingabe** und geben Sie anschließend **2000** ein.
2. Rufen Sie das Menü **Menü der Konfigurationsebene (2000)** | **Sprachauswahl** auf.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten ▲ und ▼.
4. Bestätigen Sie mit der Taste ✔.
5. Drücken Sie die Taste ↰, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

4.2 Datum und Uhrzeit einstellen

1. Markieren Sie Datum und Uhrzeit in der Grundanzeige mit der Taste ▲ oder ▼.
2. Drücken Sie die Taste ✔.
   ◁ Der Tageswert wird markiert.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ den gewünschten Wert.
4. Drücken Sie die Taste ✔.
   ◁ Der Monatswert wird markiert.
5. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um das Datum und die Uhrzeit wie gewünscht einzustellen.

4.3 Fachhandwerkerebene aktivieren/deaktivieren

Hinweis
Auf die Fachhandwerkerebene dürfen nur zertifizierte Fachhandwerker zugreifen. Falsche Einstellungen in der Fachhandwerkerebene können die Heizungsanlage beschädigen!

1. Markieren Sie die Zeile **Passworteingabe**.
   – Rufen Sie das Untermenü mit der Taste ✔ auf.
   – Geben Sie **1000** ein, um sich als Fachhandwerker anzumelden und Zugriff auf die Installationsmenüs zu erhalten.
   – Geben Sie **2000** ein, um sich als Fachhandwerker anzumelden und vollen Zugriff auf die Installations- und Konfigurationsmenüs zu erhalten.
   ◁ Eine Übersicht der Menüstruktur der Fachhandwerkerebene, des Konfigurationsmenüs und der einstellbaren Parameter finden Sie im Anhang.
2. Drücken Sie die Taste ✔ einige Sekunden lang.
   – Markieren Sie die Zeile **déconnexion**.
   – Drücken Sie die Taste ✔.

Hinweis
Nach 10 Minuten Inaktivität wird die Fachhandwerkerebene automatisch deaktiviert.

4.4 Anzahl der Pumpen einstellen

1. Drücken Sie die Taste ↰ an der Schnittstelle der Trinkwasserstation, um die Grundanzeige aufzurufen.
2. Wählen Sie **Passworteingabe** und anschließend **2000**.
3. Rufen Sie das Menü **Menü der Konfigurationsebene (2000)** | **P1P2-Pumpenselektor** auf.
4. Wählen Sie **P1** und bestätigen Sie dann mit der Taste ✔.
5. Rufen Sie das Menü **Menü der Konfigurationsebene (2000)** | **P3P4-Pumpenselektor** auf.
6. Wählen Sie **OHNE** und bestätigen Sie dann mit der Taste ✔.

Bedingung: Wenn das Produkt mit einer Zirkulationspumpe ausgerüstet ist

- ▶ Wählen Sie **P3** und bestätigen Sie dann mit der Taste ✔.

7. Navigieren Sie zu **Menü der Konfigurationsebene (2000)** | **Neustart erforderlich!** und bestätigen Sie dann mit der Taste ✔.

Hinweis
Ein Neustart des Produkts ist erforderlich, um alle am Produkt vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen.

4.5 Warmwassertemperatur einstellen

Hinweis
Die Warmwassertemperatur ist werksseitig auf 60 °C eingestellt.


1. Wählen Sie die Zeile **Ist-Sollwert**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste ✔.
3. Erhöhen Sie die Temperatur mit der Taste +.
4. Verringern Sie die Temperatur mit der Taste —.
5. Drücken Sie die Taste ↰, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

5 Kundendienst

Die Kontaktdaten unseres Kundendiensts finden Sie auf der Rückseite oder auf unserer Website.

Anhang

A Verbindungsschaltplan

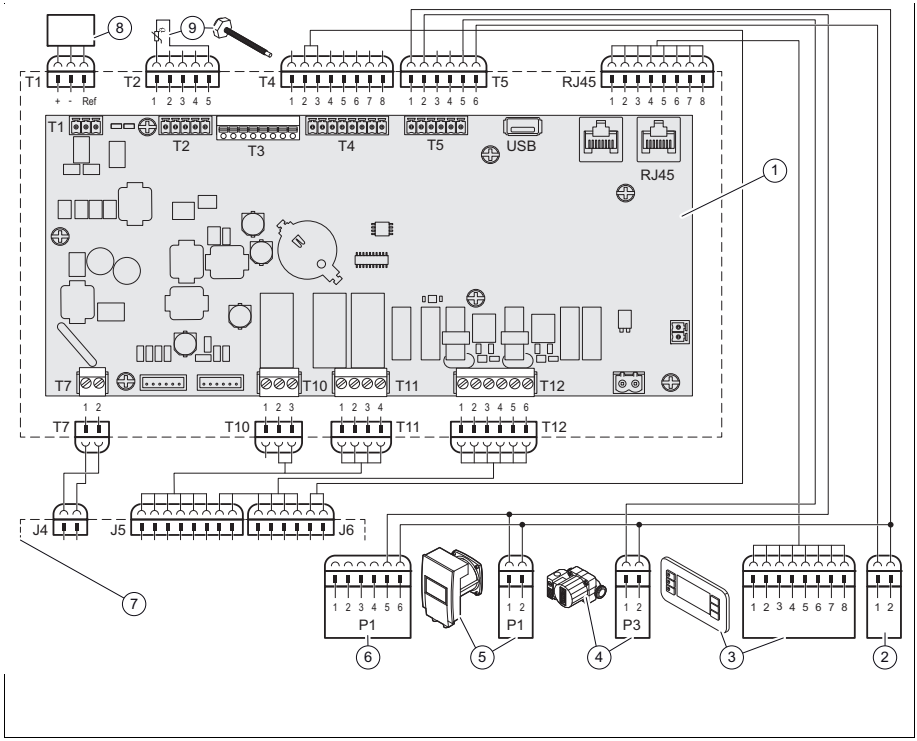

1	Steuerplatine	4	Pumpe P3 (optional)
2	Fernbedienung, geschlossen = Produkt in Bereitschaft, offen = Normalbetrieb	5	Pumpe 1, VPM 45–180/3 W Mod pump
3	Benutzerschnittstelle	6	Leistungsleiterplatte

Lieferant
Vaillant Group Austria GmbH
Clemens-Holzmeister-Straße 6 ▮ 1100 Wien ▮ Österreich
Telefon 05 7050 ▮ Telefax 05 7050 1199
Telefon 05 7050 2100 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)
info@vaillant.at ▮ termin@vaillant.at
www.vaillant.at ▮ www.vaillant.at/werkskundendienst/

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 ▮ 42859 Remscheid ▮ Deutschland, Germany
Tel. 02191 18 0 ▮ Fax 02191 18 2810
info@vaillant.de ▮ www.vaillant.de

8000020519_00

Herausgeber/Hersteller
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 ▮ D-42859 Remscheid ▮ Deutschland, Germany
Tel. +49 2191 18 0 ▮ Fax +49 2191 18 2810
info@vaillant.de ▮ www.vaillant.de

© Diese Anleitungen, oder Teile davon, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers vervielfältigt oder verbreitet werden.
Technische Änderungen vorbehalten.