
Montage-anleitung

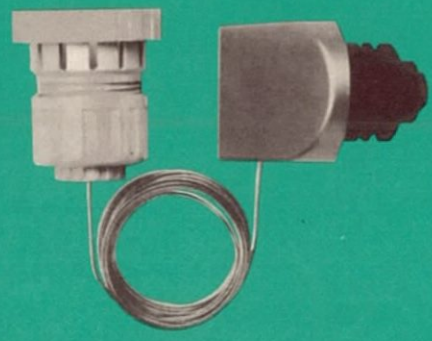

Fern-verstellung VRH 9518

Vaillant

1 Anwendung

Die Fernverstellung VRH 9518 für Vaillant Thermostatventilköpfe VRH R... ermöglicht die bequeme Einstellung der gewünschten Raumtemperatur auch bei schwer zugänglichen (z. B. verkleideten) Heizkörpern und Unterflur-Konvektoren.
Die Fernverstellung VRH 9518 kann auf alle Vaillant Ventilunterteile VRH V... aufgesteckt werden.


2 Montage

1. Am Ventilunterteil (1) die graue Handverstellung in Richtung „–" zudrehen und abziehen.
2. Ventilaufbauteil (2) auf den Sechskant des Ventilunterteils aufdrücken, das Ventilaufbauteil muß in die Gehäusenut des Ventilunterteils einschnappen. Profilring festdrehen.
3. An einem für die Bedienung bequemen Ort das Wandaufbauteil (4) in etwa 1,5 m Höhe über dem Fußboden anbringen.
4. Thermostatventilkopf (5) auf dem Wandaufbauteil (4) befestigen.
   Dazu Thermostatventilkopf auf Ziffer 7 stellen (7 über Markierungsnase) Profilring ganz zurückdrehen.

   Thermostatventilkopf mit Markierungsnase nach vorn auf dem Sechskant des Ventilkegels aufdrücken.

   Der Thermostatventilkopf muß in die Gehäusenut des Ventilunterteils einschnappen.

   Profilring festschrauben.

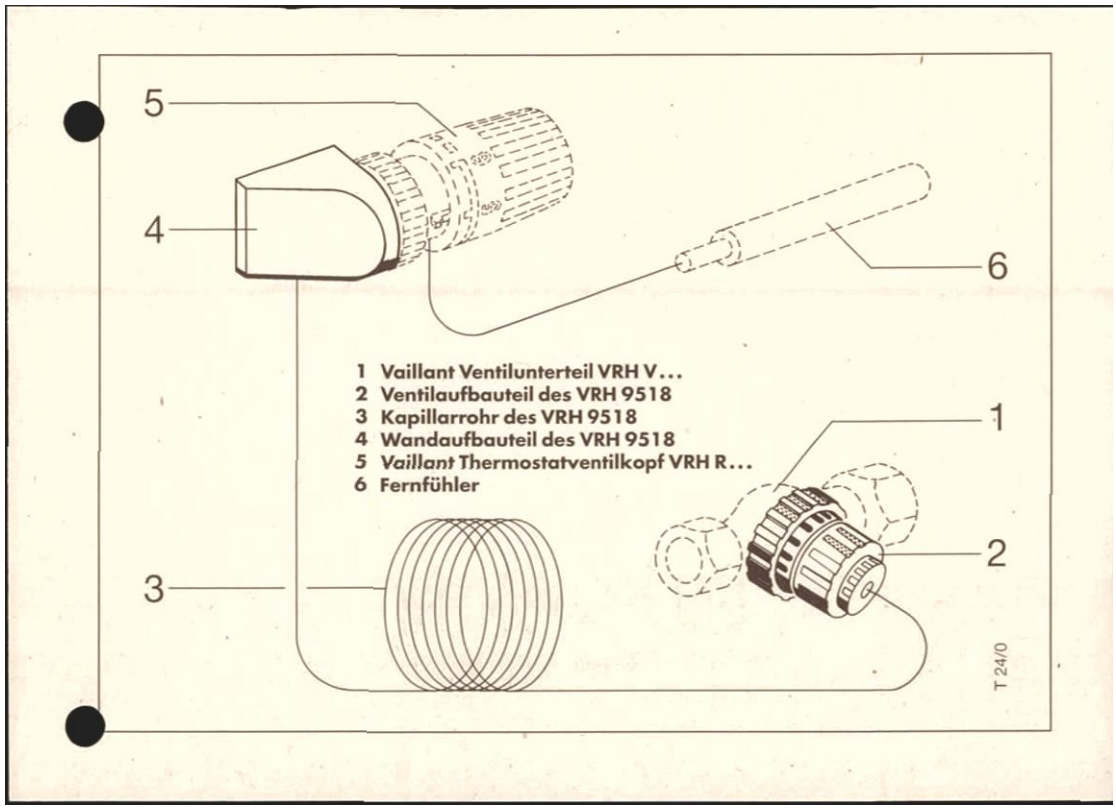

1 Vaillant Ventilunterteil VRH V...
2 Ventilaufbauteil des VRH 9518
3 Kapillarrohr des VRH 9518
4 Wandaufbauteil des VRH 9518
5 *Vaillant* Thermostatventilkopf VRH R...
6 Fernfühler

80 40 15 DE01



Heizen, Regeln, warmes Wasser

Joh. Vaillant GmbH u. Co., D-42850 Remscheid
Telefon (0 21 91) 18-0 · Telex 8 513-879 · Telefax 18-2810

Gedruckt auf 100 % Altpapier
97 Mü
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany · Imprimé en Allemagne