
Montageanleitung
Fernverstellung VRH 9600

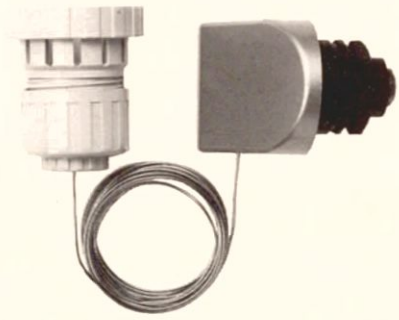


Vaillant®

Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

80 40 47 D04

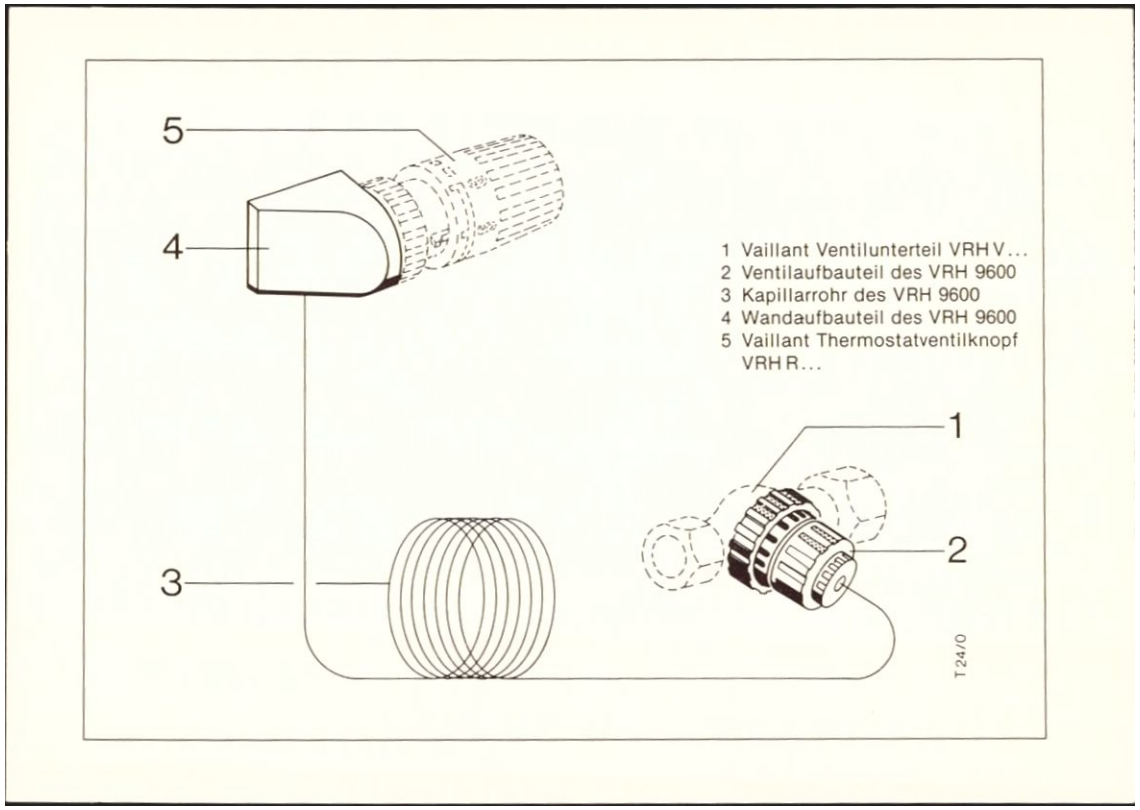

1 Vaillant Ventilunterteil VRH V...
2 Ventilaufbauteil des VRH 9600
3 Kapillarrohr des VRH 9600
4 Wandaufbauteil des VRH 9600
5 Vaillant Thermostatventilknopf VRH R...

1 Anwendung

Die Fernverstellung VRH 9600 für Vaillant Thermostatventilköpfe VRH R... ermöglicht die bequeme Einstellung der gewünschten Raumtemperatur auch bei schwer zugänglichen (z.B. verkleideten) Heizkörpern und Unterflur-Konvektoren.
Die Fernverstellung VRH 9600 kann auf alle Vaillant Ventilunterteile VRH V... aufgesteckt werden.

2 Montage

1. Am Ventilunterteil (1) die graue Handverstellung in Richtung „—" zudrehen und abziehen.
2. Ventilaufbauteil (2) auf den Sechskant des Ventilunterteils aufdrücken, das Ventilaufbauteil muß in die Gehäusenut des Ventilunterteils einschnappen. Profilring festdrehen.
3. An einem für die Bedienung bequemen Ort Wandaufbauteil (4) in etwa 1,5 m Höhe über dem Fußboden anbringen.
4. Thermostatventilkopf auf dem Wandaufbauteil (4) befestigen. Dazu Thermostatventilkopf auf Ziffer 7 stellen (7 über die Markierungsnase) Profilring ganz zurückdrehen.

   Thermostatventilkopf mit Markierungsnase nach vorn auf dem Sechskant des Ventilkegels aufdrücken.

   Der Thermostatventilkopf muß in die Gehäusenut des Ventilunterteils einschnappen.

   Profilring festschrauben. Schwarze Abzugssicherung in den Thermostatventilkopf-Griff eindrücken.



Vaillant

Europas große Marke für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 101061, D-5630 Remscheid 1
Telefon: (02191) 368-1 - Telex: 8513-879 - Telegramme: vaillant remscheid

M 1189 V Änderungen vorbehalten