Vaillant

Montageanleitung

Pumpenanbausatz (Art. Nr. 455375)

Der Pumpenanbausatz, Art. Nr. 455375, ist geeignet für alle Gas-Heizkessel VKB/1 und VKB-T.

1. Doppelnippel mit Winkelverschraubung (5) am Anschlußstück (6) eindichten. Entsprechend Abb. 1 ausrichten.
2. Pumpe (3) mit den Verschraubungen (2 u. 4) verschrauben.
3. Am Vorlaufanschlußbogen (1) mit der Verschraubung (2) kann nun der Heizungsvorlauf angeschlossen werden.

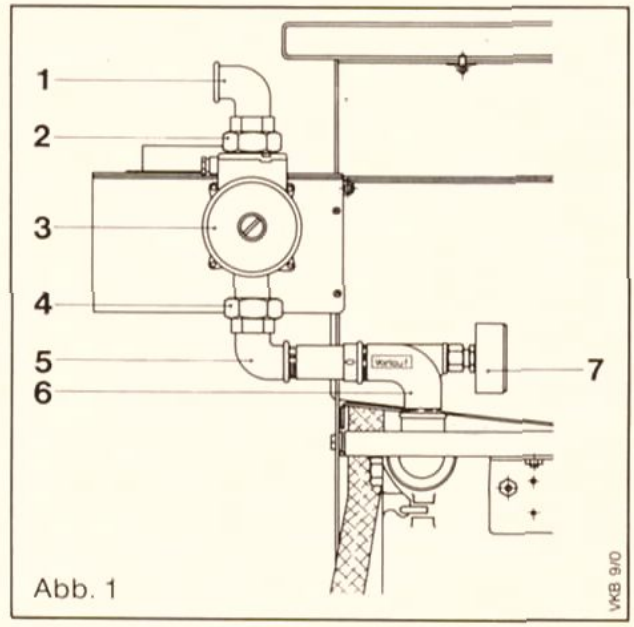


Abb. 1

1 Winkel 90° mit Verschraubung
2 Verschraubung
3 Pumpe
4 Verschraubung
5 Winkel 90° mit Verschraubung
6 Vorlaufanschluß
7 Manometer

Elektroinstallation

Weiterlaufende Pumpe ①
Die Pumpe wird ausschließlich vom Raumthermostaten oder Heizungsregler gesteuert. Sie läuft in der Aufheizung auch nach Erreichen der eingestellten Vorlauftemperatur weiter und geht außer Betrieb, wenn die gewählte Raumtemperatur erreicht ist.

Durchlaufende Pumpe ②
Die Pumpe läuft durch und wird nur mit dem Geräte-Hauptschalter ein- oder ausgeschaltet.

Intermittierend arbeitende Pumpe ③
Die Pumpe wird sowohl über den Raum- als auch über den Kessel-Vorlaufthermostaten gesteuert, d.h. sie geht außer Betrieb, wenn eines der beiden Regelorane den Steuerstrom unterbricht.

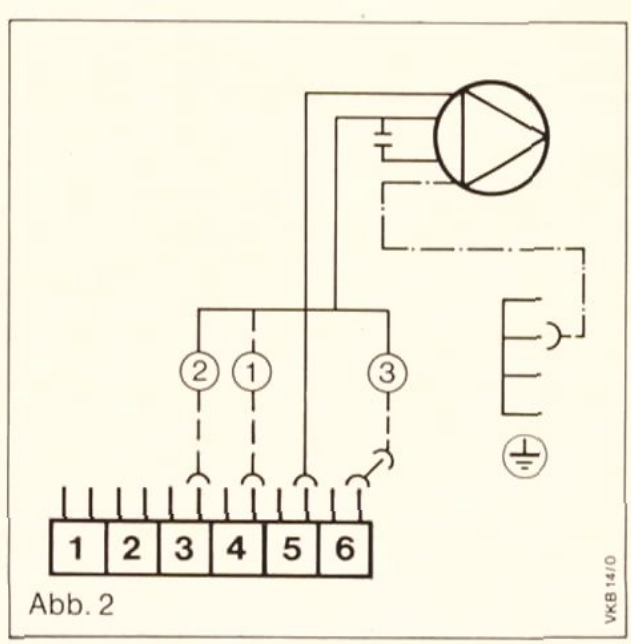


Abb. 2

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Postfach 10 10 20 · D-5630 Remscheid
Fernruf (0 21 91) 36 81 - Fernsprecher 08 513-879 - Telegramm-Anschrift: Vaillant Remscheid
1084 V Printed in Germany, Imprimé en Allemagne
804067 D01