Vaillant

Montageanleitung

für

Zündtransformator

von

Heiz-Geyser® VC 18, 22, 26, E und
Combi-Geyser® VCW 18-9, 22-11, 26-11, E

Joh. Vaillant GmbH u. Co - Postfach 10 10 61 - D-5630 Remscheid 1


804074D 0487 V

Wichtiger Hinweis!


Aus fertigungstechnischen Gründen wurde ein Teil der Serie von Heiz- und Combi-Geyser mit **innerhalb** des Schaltkastens montiertem Zündtransformator gefertigt.

Sollten Sie ein solches Gerät vorfinden, so ist dieser neue Zündtransformator gemäß umseitiger Beschreibung **außen** am Schaltkasten zu montieren und zu verdrahten. Der vorhandene Zündtransformator kann im Gerät verbleiben.


Sollten Sie ein Gerät mit **außen** am Schaltkasten montiertem Zündtransformator vorfinden, so ist dieser lediglich gegen den neuen auszutauschen.

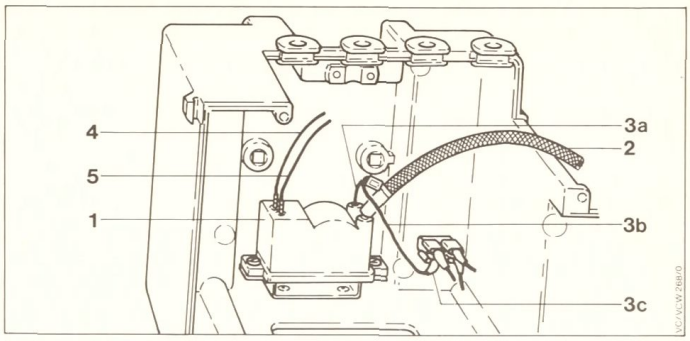

a) Einstellknopf des Vorlauftemperatur-Reglers und Blende abnehmen.
b) Klemmenkastendeckel und ober- und vorderseitigen Schaltkastendeckel abschrauben, so daß der nahe der Rückwand des Schaltkastens befindliche Zündtransformator (1) zugänglich ist.
c) Zündleitung (2) am Zündtransformator und an der Zündelektrode am Brenner abziehen.
d) Leitung (3a) am Zündtransformator und Leitung (3b) am Steckkontakt (3c) abziehen.
e) Leitungen (3a, 3b) und Zündleitung (2) entfernen. Diese Leitungen werden nicht mehr benötigt.
f) *Leitungen (4, 5) am Zündtransformator abziehen.*

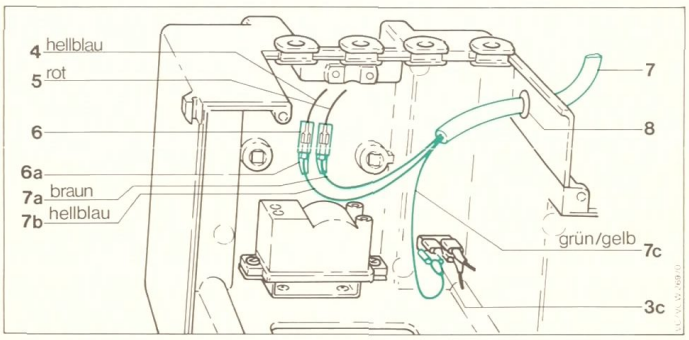

g) Isolierhülsen (6) auf die Steckhülsen der freien Leitungen (4, 5) aufschieben.
h) Leitungen (7a, 7b) des 3-adrigen Kabels (7) mit den Leitungen (4, 5) durch zusammenstecken von Steckhülse und Flachstecker verbinden.
Zusammengehörige Farben:
rot — braun
hellblau — hellblau
i) Isolierschläuche (6a) über die Flachstecker ziehen.
j) Leitung (7c) - gelb/grün - auf den Steckkontakt (3c) aufstecken.
k) Kabel (7) bei Montage des oberseitigen Schaltkastendeckels durch die seitliche Kabeldurchführung (8) — ehemalige Durchführung der Zündleitung — aus dem Schaltkasten nach außen führen.
l) Vorderseitigen Schaltkastendeckel, Klemmenkastendeckel, Blende und Einstellknopf des Vorlauftemperatur-Reglers montieren.

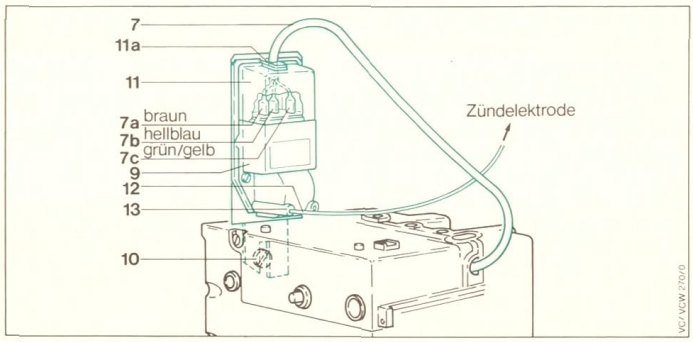

m) Neuen Zündtransformator (9) mit der Befestigungslasche links am Schaltkasten hinter die vorhandene Schraube (10) stecken und festschrauben.
n) Anschlußabdeckung (11) abnehmen.
o) Kabel (7) durch die Kabeldurchführung (11a) führen und Leitungen (7a, 7b, 7c) mit den Steckhülsen auf die Steckkontakte aufstecken.
Anschlüsse:
Braune Leitung — Steckkontakt P
Hellbl. Leitung — Steckkontakt Mp
Gelb/grüne Leitg. — Steckkontakt ⏚
p) Anschlußabdeckung (11) wieder montieren.
q) Neue Zündleitung (12) mit Steckhülsen auf Steckkontakt (13) — Kontaktbezeichnung: 2 — und auf Zündelektrode am Brenner aufstecken.