
Vaillant
Joh. Vaillant GmbH u. Co - Postfach 101020 - D-5630 Remscheid 1

Montageanleitung
für
Parallelschaltungs-zubehör Art.-Nr. 9416

Die Installation **muß** von einem anerkannten Fachmann durchgeführt werden. Dieser übernimmt damit auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung und die erste Inbetriebnahme.

1 Vorlaufanschlußstück
2 Muttern
3 Dichtungen
4 Speicherladepumpe
5 Dichtungen
6 Muttern
7 Rückflußverhinderer
8 Flanschbögen
9 Schrauben
10 Dichtungen
11 Flanschmuffen
12 Muttern u. Unterlegscheiben
13 Vorlaufanschlußstutzen
14 Rücklaufanschlußstutzen
15 Rücklaufanschlußstück

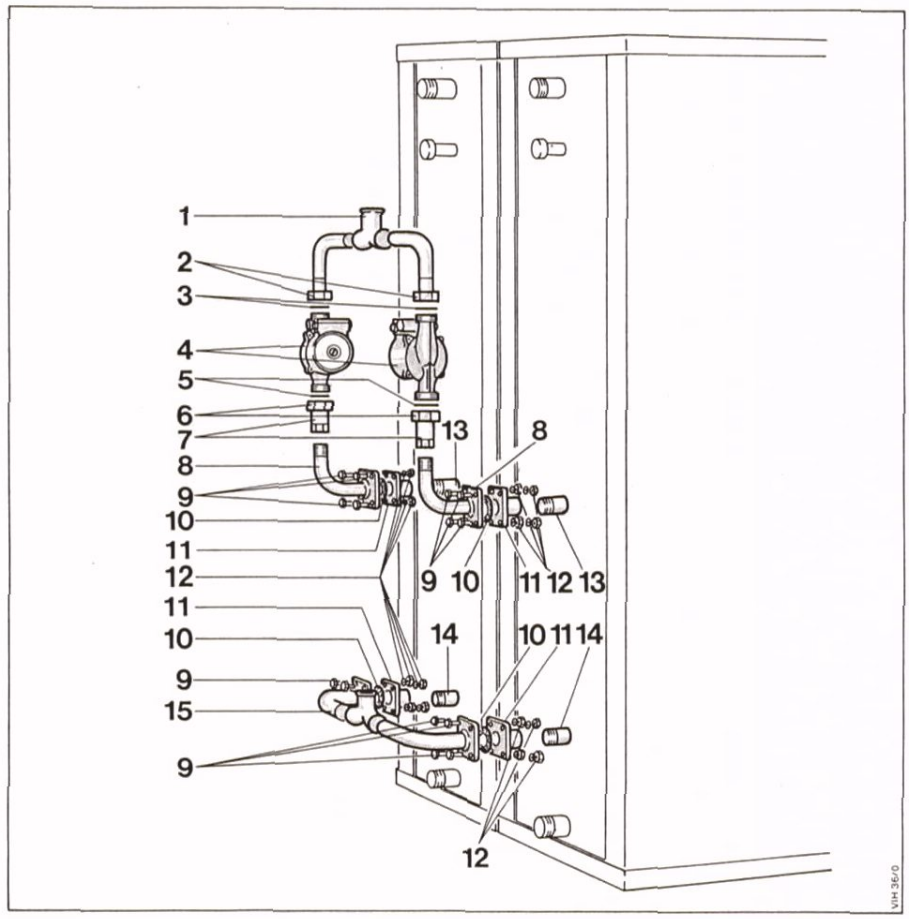

Die vier Flanschmuffen (11) an den Vorlauf- (13) und Rücklaufstutzen (14) eindichten und verschrauben.

Die beiden Flanschbögen (8) an den Flanschmuffen (11) montieren. Dichtungen (10) zwischenlegen!

An den Flanschbögen (8) die Rückflußverhinderer (7) eindichten und verschrauben.
Zuvor die Muttern (6) über die Rückflußverhinderer streifen.

Die Speicherladepumpen (4) auf den Rückflußverhinderer (7) und den Dichtungen (5) mit den Muttern (6) festschrauben.

Vorlaufanschlußstück (1) auf den Dichtungen (3) mit den Muttern (2) festschrauben.

Rücklaufanschlußstück (15) an den Flanschmuffen (11) an den Rücklaufstutzen (14) montieren.
Dichtungen (10) zwischenlegen!

Speicherladepumpen (4) an den dreiadrigen Anschlußkabel der jeweiligen Speicher anklemmen.

Der Elektroanschluß an einen Heizkessel kann mit dem Zubehör Art.-Nr. VRC 9425 vorgenommen werden.