
Montageanleitung

Vaillant Elektronische Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung VRC 9640

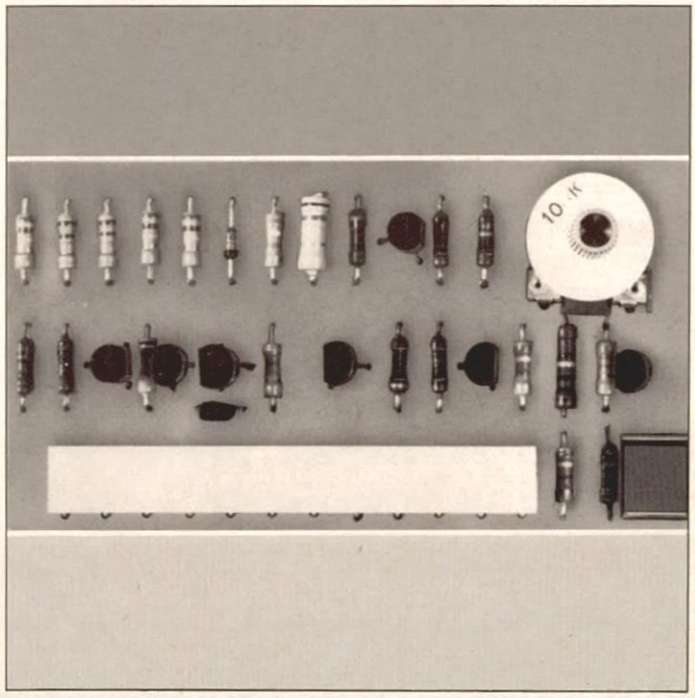

R

Vaillant®

Vaillant

Ihr Partner für H[redacted]egeln, heißes Wasser.

805343 D01

Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung

Anwendung

Der Anwendungsbereich der Vorlauftemperatur Minimalbegrenzung erstreckt sich auf Heizungsanlagen mit Brennersteuerung, in denen ein zuverlässiger Schutz des Heizkessels gegen Niedertemperaturkorrosion eingehalten werden soll. Die Steckeinheit ist für das Zentralgerät VRC ~~968~~2 geschaffen, wenn dieses Gerät zur Brennersteuerung eingesetzt wird.

U/1 u. VRC-CB

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Vaillant®

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghauser Straße 40
Postf. 101020
D-5630 Remscheid 1

Telefon (02191) 368-1
Telex 08513-879
Telegramme: vaillant remscheid

0880 Druck: Vieljünger, Wermelskirchen
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany Imprimé en Allemagne

Montage

Das Gerät entsprechend der Abbildung 1 auf die Steckstifte des VRC ~~9682~~ aufstecken.

– U/1 u. VRC-CB

Funktion

Als Zusatzgerät zum Zentralgerät VRC 9682 begrenzt diese Steckeinheit je nach Einstellung die Vorlauftemperatur des Heizgerätes nach unten. Der niedrigst einstellbare Wert beträgt 35° C. Der höchst einstellbare Wert 60° C. Werkseitig ist das Gerät auf 38°C eingestellt.

Die Minimalbegrenzung kann entsprechend der Abbildung 2 am Drehknopf ① zur Plus- oder zur Minusseite verstellt werden.

– = niedrigste Temperatur = 35°C,
+ = höchste Temperatur = 60°C.

Wichtiger Hinweis!

Die Minimalbegrenzung begrenzt die gewählte untere Vorlauftemperatur, sowohl im Tagesbereich wie auch bei der Nachtabsenkung.

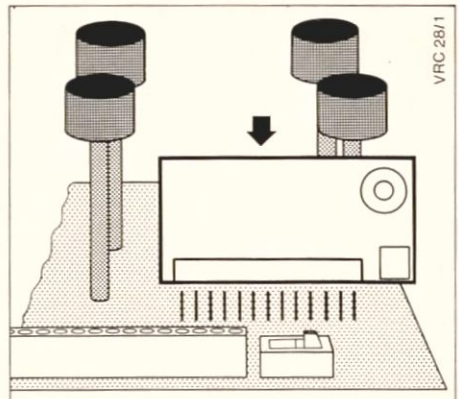


Abb. 1 Handgriffe der Montage

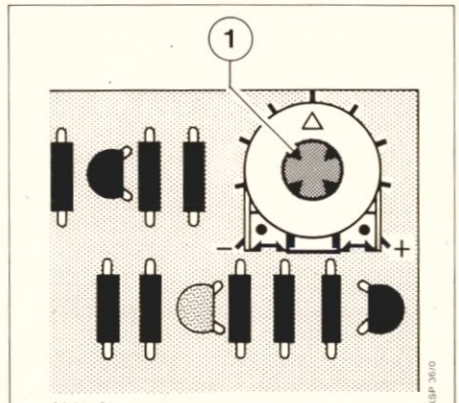


Abb. 2
Einstellskala der minimal Vorlauftemperatur