MONTAGEANLEITUNG

Speicherladeset Art.-Nr. 305 837 und 305 832 für VIH H 150/200 mit VKO/VKO unit/VKO unit premium .../4

Vaillant

ALLGEMEINES

Inhaltsverzeichnis

Seite

Allgemeines **2**

Einsatzmöglichkeit 2

Hinweise 2

Lieferumfang und Montage **3**

Speicherladeset Art.-Nr. 305 837 3

Speicherladeset Art.-Nr. 305 832 4

Elektrischer Anschluß 5

Allgemeines

Einsatzmöglichkeiten

Das Speicherladeset wird zum heizungsseitigen Anschluß indirekt beheizter Warmwasser-Unterstellspeichern vom Typ VIH H 150/200 in Verbindung mit einem Vaillant Öl-/Gas-Gebläsekessel VKO .../4 eingesetzt.
Folgende Speicherladesets stehen für die unterschiedlichen Kesseltypen zur Verfügung:

- Art.-Nr. 305 837 für VKO 17 - 38/4 und VKO unit 17 - 35/4
- Art.-Nr. 305 832 für VKO unit premium 16 - 25/4

Die Speicherladesets können nur verwendet werden, wenn der Kessel auf den Unterstellspeicher VIH H 150/200 so aufgesetzt wird, daß die Rückseiten von Kessel und Speicher bündig sind!

Hinweise

Das Zubehör muß von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb installiert werden, der für die Beachtung bestehender Normen und Installationsvorschriften verantwortlich ist.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanweisung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Werksgarantie nur bei Montage durch anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Montage Speicherladeset Art.-Nr. 305 837

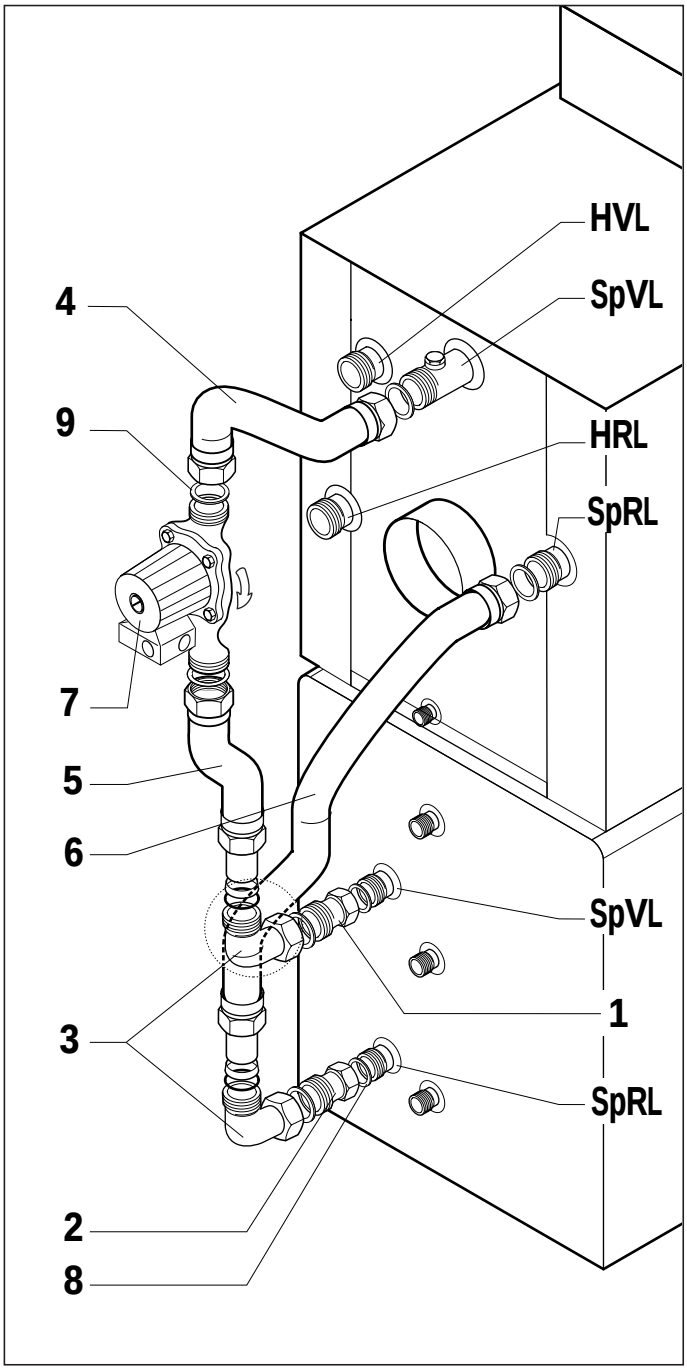


Abb. 1 Montage Speicherladeset Art.-Nr. 305 837

Überprüfen Sie anhand der folgenden Stückliste das Zubehör vor der Montage auf Vollständigkeit:

Pos.	Bezeichnung	Maße	Stück
1	Doppelnippel für Speichervorlauf	Rp 1 x G 1	1
2	Doppelnippel für Speicherrücklauf mit Rückschlagklappe	Rp 1 x G 1	1
3	Winkel mit Klemmverschraubung bestehend aus: 1 Klemmring 1 Mutter 1 O-Ring	Rp 1 M 36 x 1,5 26 x 3	2
4	Rohrbogen für Speichervorlauf mit Wärmedämmung 2 Manschetten 2 Muttern	komplett Rp 1 $^1/_2$	1
5	Rohrbogen für Speichervorlauf mit Wärmedämmung 2 Manschetten 1 Mutter	komplett Rp 1 $^1/_2$	1
6	Rohrbogen für Speicherrücklauf mit Wärmedämmung 2 Manschetten 1 Mutter	komplett Rp 1 $^1/_2$	1
7	Ladepumpe	komplett	1
8	Dichtung	DN 25	2
9	Dichtung	DN 40	4
10	Einbau- und Betriebsanleitung Pumpe		1
11	Montageanleitung Speicherladeset		1

Tabelle 1: Lieferumfang (Stückliste) Art.-Nr. 305 837

Erläuterung zur Tabelle 1:

R = Außengewinde (konisch)

Rp = Innengewinde (zylindrisch)

G = Außengewinde (zylindrisch, flachdichtend)

DN = Durchmesser Norm

R 1 = DN 25

R 1 $^1/_2$ = DN 40

Montage:

- Die Doppelnippel (1) und (2) werden mit Hanf am Speichervor- (SpVL) bzw. -rücklaufstutzen (SpRL) des VIH H-Speichers aufgeschraubt. Die Winkel (3) werden durch Klemmringverschraubungen mit den Rohrbögen (4) und (6) verbunden.
- Alle anderen Verschraubungen sind flachdichtend und gemäß Abb. 1 zu montieren.

Montage Speicherladeset Art.-Nr. 305 832

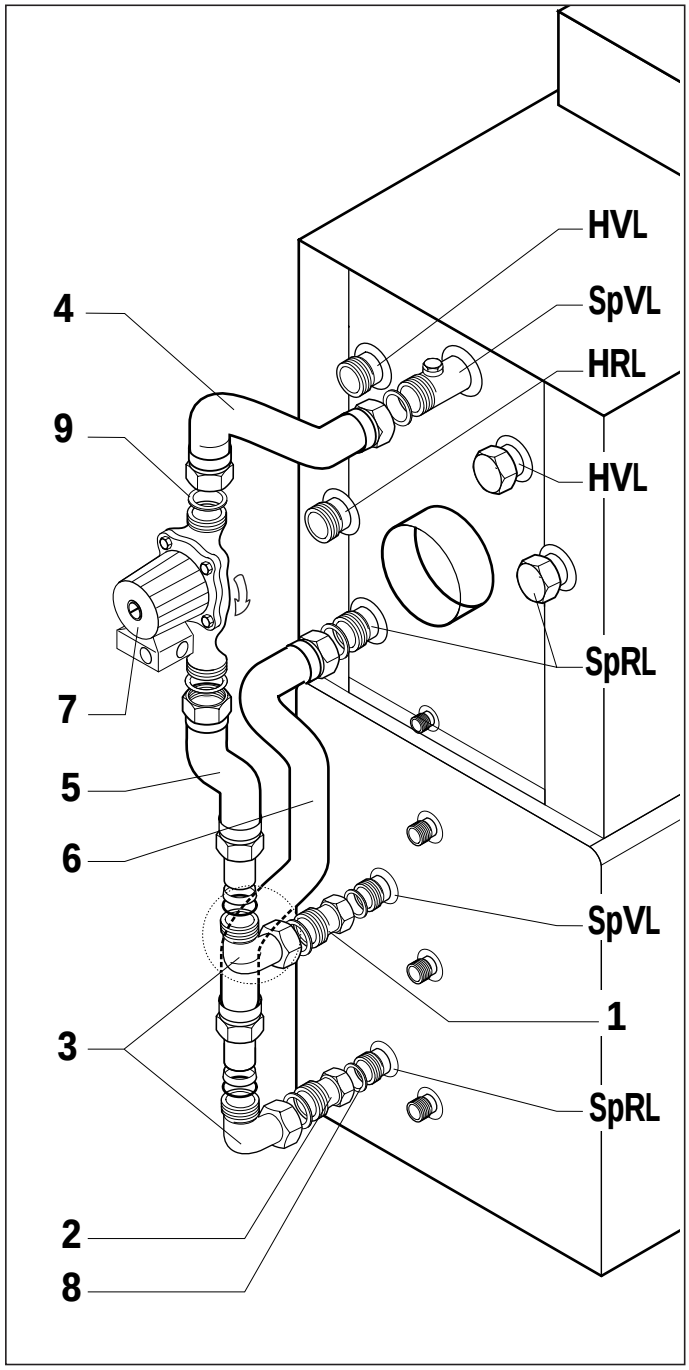


Abb. 2 Montage Speicherladeset Art.-Nr. 305 832

Überprüfen Sie anhand der folgenden Stückliste das Zubehör vor der Montage auf Vollständigkeit:

Pos.	Bezeichnung	Maße	Stück
1	Doppelnippel für Speichervorlauf	Rp 1 x G 1	1
2	Doppelnippel für Speicherrücklauf mit Rückschlagklappe	Rp 1 x G 1	1
3	Winkel mit Klemmverschraubung bestehend aus: 1 Klemmring 1 Mutter 1 O-Ring	Rp 1 M 36 x 1,5 26 x 3	2
4	Rohrbogen für Speichervorlauf mit Wärmedämmung 2 Manschetten 2 Muttern	komplett Rp 1 $^1/_2$	1
5	Rohrbogen für Speichervorlauf mit Wärmedämmung 2 Manschetten 1 Mutter	komplett Rp 1 $^1/_2$	1
6	Rohrbogen für Speicherrücklauf mit Wärmedämmung 2 Manschetten 1 Mutter	komplett Rp 1 $^1/_2$	1
7	Ladepumpe	komplett	1
8	Dichtung	DN 25	2
9	Dichtung	DN 40	4
10	Einbau- und Betriebsanleitung Pumpe		1
11	Montageanleitung Speicherladeset		1

Tabelle 2: Lieferumfang (Stückliste) Art.-Nr. 305 832

Erläuterung zur Tabelle 2:

R = Außengewinde (konisch)

Rp = Innengewinde (zylindrisch)

G = Außengewinde (zylindrisch, flachdichtend)

DN = Durchmesser Norm

R 1 = DN 25

R 1 $^1/_2$ = DN 40

Montage:

- Die Doppelnippel (1) und (2) werden mit Hanf am Speichervor- (SpVL) bzw. -rücklaufstutzen (SpRL) des VIH H-Speichers aufgeschraubt. Die Winkel (3) werden durch Klemmringverschraubungen mit den Rohrbögen (4) und (6) verbunden.
- Alle anderen Verschraubungen sind flachdichtend und gemäß Abb. 1 zu montieren.



Elektrischer Anschluß

Die Pumpe des Speicherladesets ist für den Anschluß an die Schaltleiste mit System Pro E der Vaillant Heizkessel mit dem entsprechenden Anschlußstecker vorbereitet.

- Führen Sie das Anschlußkabel der Pumpe zum Schaltkasten und stecken Sie den Stecker auf den entsprechenden Steckplatz (Kennzeichnung: LP/UV).

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Straße 40 • 42859 Remscheid
Telefon: (0 21 91) 18-0 • Telefax: (0 21 91) 18-28 10
http://www.vaillant.de • E-Mail: info@vaillant.de

80 60 05 DE 04/00 V • Änderungen vorbehalten • Printed in Germany · Imprimé en Allemagne • Gedruckt auf 100 % Altpapier