NL Montage van de windvalafleider volgens afbeelding:
Windvalafleider (27) in verbrandingsluchtaanvoer van de verbrandingslucht aanvoer/rookgasafvoer steken en met de schroeven (22) — zelftappers ≠ 4,2 x 6,5 — aan de verbrandingsluchtaanvoer vastschroeven. De condenswatergeleiding aan de rookgasafvoer valt hierbij in de uitsparing (1b) van de windvalafleider.
Verdere montage volgens montagevoorschrift voor de verbrandingslucht aanvoer/rookgasafvoer.
Hierbij de windvalafleider beslist met CA. 165 mm. laten uitsteken (buiten) en **niet** met 94 mm. zoals vermeld in het montagevoorschrift voor de verbrandingslucht aanvoer/rookgasafvoer.

I Effettuare il montaggio della griglia di protezione vento secondo l'illustrazione.
Mettere la griglia di protezione vento (27) nel tubo *dell'aria comburente (2) ed avvitare con le viti* (22) — viti in latta ∅ 4,2 x 6,5 — il foro di scarico condensa sul tubo dei gas combusti è collegato alla parte corrispondente (1b) della griglia di protezione vento.
Fare il resto del montaggio secondo il libretto d'installazione del tubo di aria comburente/gas combusti. A questo proposito montare in ogni caso la griglia di protezione vento con una distanza dalla parete di ca. 165 mm e non 94 mm come indicato nel libretto d'installazione del tubo.

Vaillant

Änderungen vorbehalten
0995 V


Montageanleitung

Windschutzeinrichtung

(Art.-Nr. 9000)

Vaillant

806663 D

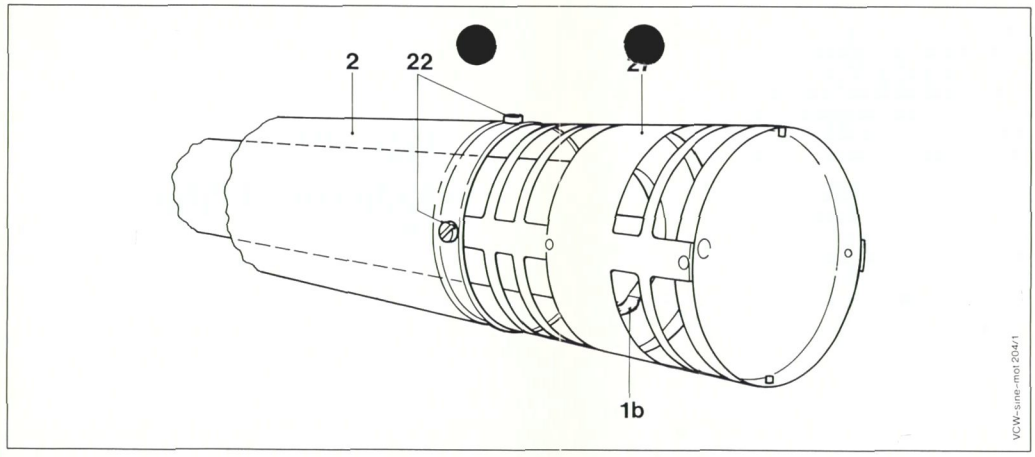

Montage der Windschutzeinrichtung entsprechend Abbildung vornehmen: Windschutzeinrichtung (27) in Frischluftrohr (2) der Luft-/Abgasführung einstecken und die Stege mit den Schrauben (22) — Blechschrauben ∅4,2x6,5 — am Frischluftrohr festschrauben. Tropfnase am Abgasrohr ragt hierbei in die Ausnehmung (1b) der Windschutzeinrichtung. Weitere Montage gemäß Montageanleitung für Luft-/Abgasführung vornehmen. Hierbei den Wandüberstand (außen) der Windschutzeinrichtung jedoch **unbedingt** mit ca. **165 mm** ausführen und nicht mit 94 mm wie in der Montageanleitung der Luft-/Abgasführung angegeben.