Montageanleitung

für

Schutzrohr

Art.-Nr. 9004

Vaillant

80 66 65 D

Montagefolge

a) Nach Festlegung der Durchführungsstelle für die Luft-/Abgasführung Wanddurchbruch (1) von ca. 305 mm ∅ herstellen.

b) Schutzrohr-Außenteil (2) gemäß Abb. von außen in Wanddurchbruch einsetzen und mit 4 Schrauben (3) befestigen.

Das Schutzrohr-Außenteil unterscheidet sich vom Schutzrohr-Innenteil — siehe c) — durch den größeren Durchmesser.

Es empfiehlt sich, das Schutzrohr-Außenteil mit einem Schutzanstrich zu versehen.

c) Schutzrohr-Innenteil (4) gemäß Abb. von innen in Wanddurchbruch einsetzen und mit 4 Schrauben (5) befestigen.

Je nach Wandausführung können Schutzrohr-Innenteil und -Außenteil auch mit Schrauben oder Gewindebolzen gegeneinander verspannt befestigt werden.

d) Bei der anschließenden Montage der Luft-/Abgasführung ...

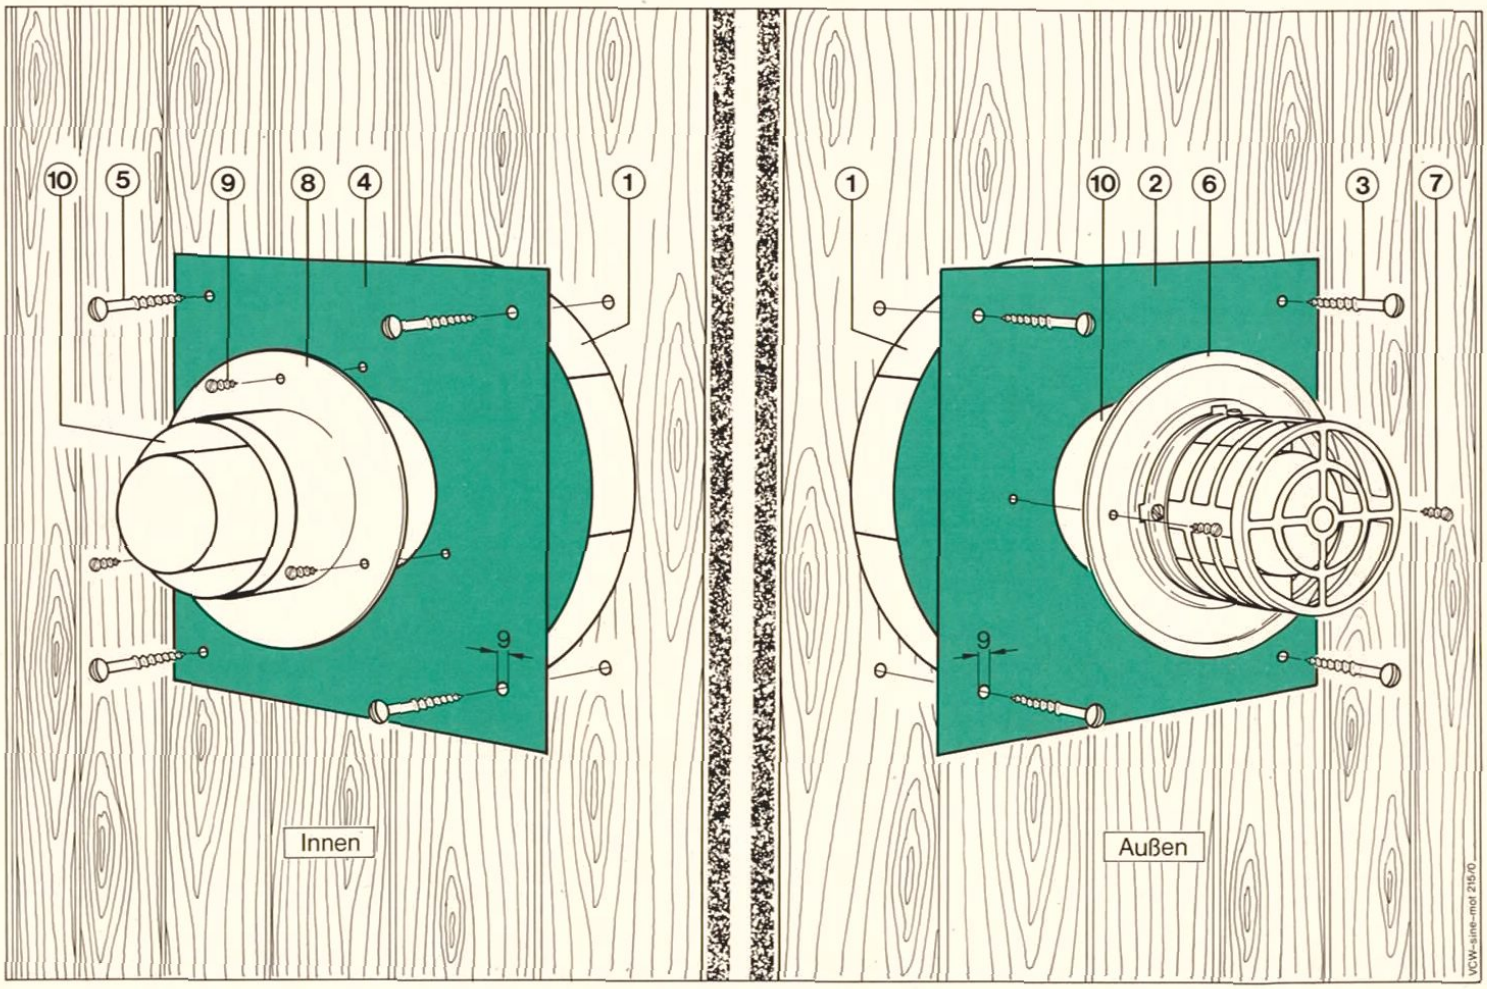
... beim Einbau des *Frischluftrohres* (10) Zwischenraum zwischen diesem und dem Schutzrohr mit nicht brennbarem Dämmstoff ausfüllen,

... Rosette (6) mit 2 Schrauben (7) am Schutzrohr-Außenteil befestigen,

... Rosette (8) mit 3 Schrauben (9) am Schutzrohr-Innenteil befestigen.

Das Schutzrohr ist für Wandstärken von 105—200 mm geeignet.

Bei geringeren Wandstärken muß es entsprechend gekürzt werden.


10
5
9
8
4
1
9
Innen
1
10
2
6
3
7
9
Außen
VCW-sine-mol 215/0



Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 61, D-5630 Remscheid 1
Telefon (0 21 91) 3 68-1 · Telex 8 513-879 · Telegramme: vaillant remscheid

Änderungen vorbehalten
0188 Mü