Beilage zur Installationsanleitung

für VKS...E, VKS...T, VKU...T und VKB...T

mit Hinweisen zum Anschluß von VRC-Regelgeräten (z.B. *calormatic*® Ausführung) und eines 2. Heizkreises oder eines Brauchwasserspeichers mit Ladepumpe

Vaillant

806667 D

Elektro-Anschluß von VRC-Regelgeräten und VIH-Brauchwasserspeichern


Die Vaillant Gas-Heizkesssel VKS-E, VKS-T, VKU-T und VKB-T sind serienmäßig mit Anschlußsteckern für VRC-Regelgeräte und VIH-Brauchwasserspeicher ausgerüstet.

Diese Anschlußstecker sind durch einen Blindstecker geschützt, der nur mit Werkzeug lösbar ist.

1 Anschluß eines VRC-Regelgerätes

- Einen Sicherungshaken (3) am Blindstecker (5) durch abhebeln mit einem Schraubendreher (1) ausrasten.
- Den Blindstecker etwas wegdrücken damit der soeben gelöste Sicherungshaken (3) beim Lösen des anderen Sicherungshakens (3) nicht wieder einrastet.
- Den Blindstecker (5) abnehmen und den 6-poligen Anschlußstecker des VRC-Regelgerätes aufstecken.

— *Der Anschlußstecker für* VIH-Brauchwasserspeicher befindet sich im Schaltkasten.

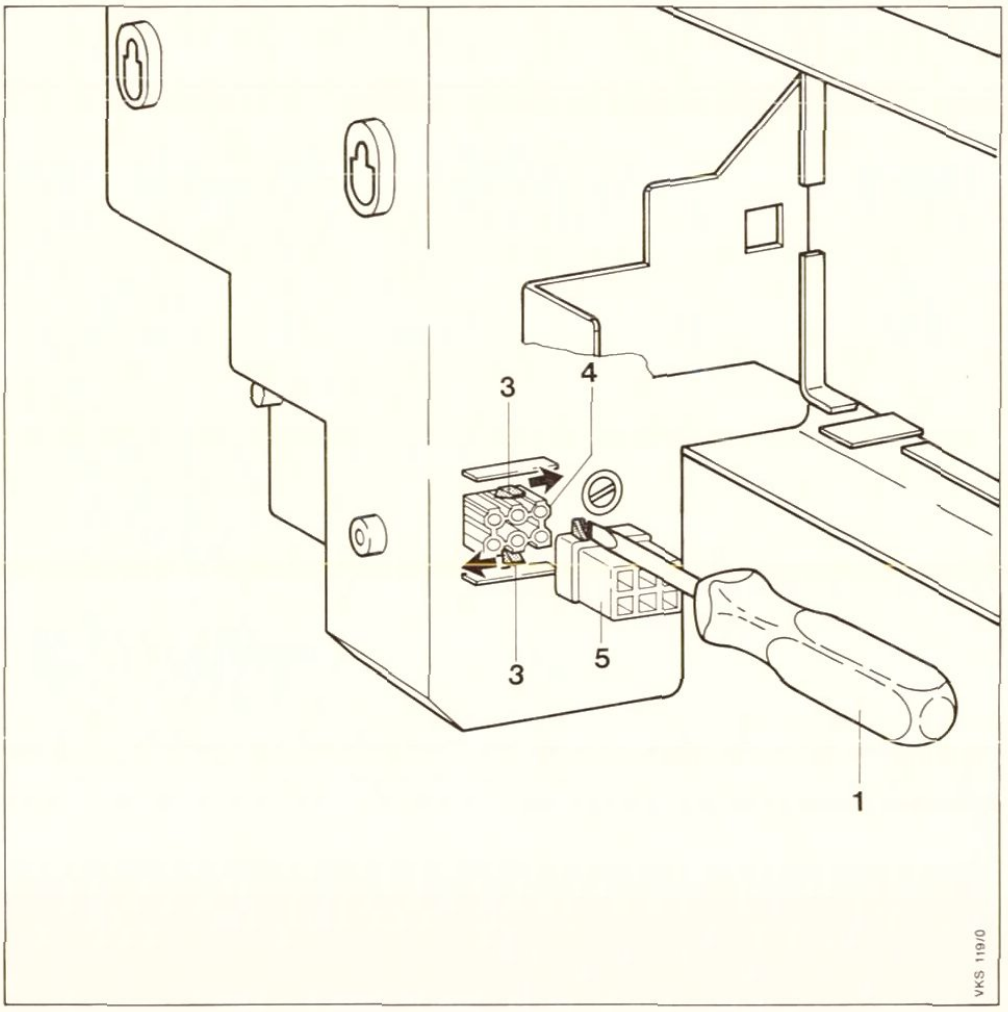

Anschluß eines 2. Heizkreises oder eines indirekt beheizten Brauchwasserspeichers mit Ladepumpe an einen VKS-E, VKS-T oder VKU-T mit eingebauter Heizungspumpe.

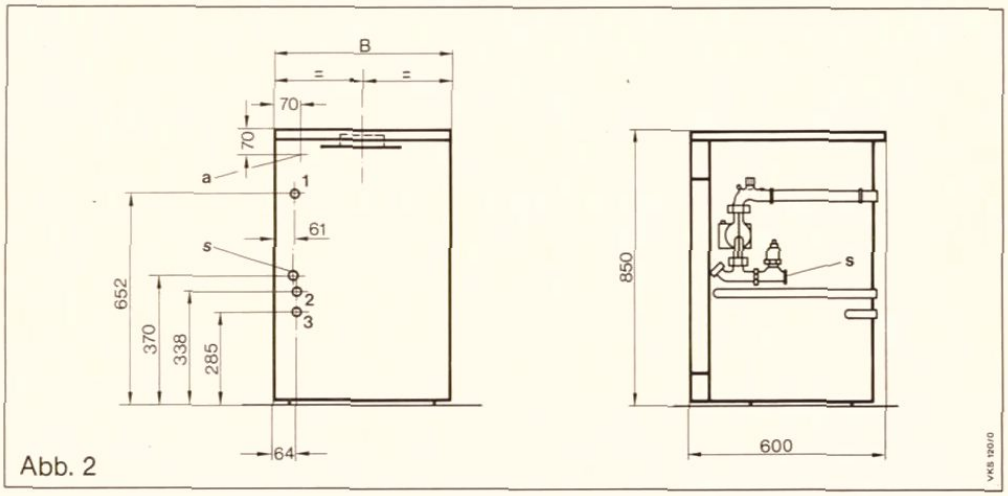


Abb. 2

Die Kesseltypen VKS-E, VKS-T und VKU-T mit eingebauter Heizungspumpe sind serienmäßig mit einem Vorlaufanschluß vor der Heizungspumpe ausgerüstet.

Dieser Anschluß eignet sich zum Anschluß eines 2. Heizkreises oder eines indirekt beheizten Brauchwasserspeichers mit Ladepumpe.

Bei Anschluß eines Brauchwasserspeichers mit Ladepumpe, muß die Heizungspumpe, entgegen der Anweisung in der Installationsanleitung, nicht mehr ausgebaut werden.

Den Vorlauf- und Rücklaufanschluß eines 2. Heizkreises oder Brauchwasserspeichers mit Ladepumpe wie folgt vornehmen.

1) *Entfernen des Verschlußstopfens* am Speicheranschluß S (T-Stück) am Kesselblock vor der Heizungspumpe.

2) Den Vorlauf des 2. Heizkreises oder Brauchwasserspeichers am T-Stück (mit R 1" Innengewinde) anschließen.

3) Den Rücklauf des 2. Heizkreises *oder Brauchwasserspeichers mit* dem Heizungsrücklauf des 1. Heizkreises zusammenführen (T-Stück bauseits) und am Kesselblock anschließen Pos. 3 Heizungsrücklauf *in Abb. 2.*

Wir empfehlen zur Wartungserleichterung die Anschlüsse mit lösbaren Verschraubungen auszuführen.



Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 20, D-5630 Remscheid 1
Telefon: (0 21 91) 3 68-1 · Telex: 08 513-879 · Telegramme: vaillant remscheid

Änderungen vorbehalten
0784 V