Montageanleitung
Vorlauffühler
(Anlegefühler)

für
Mikroprozessorregler VRC-P

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Modulares Regelsystem VRC-P

Vaillant

Änderungen vorbehalten 0995 V

Vaillant

806679 D

1 Anwendung

Der Vorlauffühler ist speziell für den Anschluß an den Vaillant Mikroprozessorregler VRC-P vorgesehen.

2 Installation

Installationsort und Anschlußverdrahtung hängen vom jeweiligen Einsatzfall ab und sind unterschiedlich.

Angaben hierzu finden Sie in den Kapiteln „Installation" und „Elektroinstallation" der Installationsanleitung des Mikroprozessorreglers bzw. des betreffenden Moduls.

2.1 Montagefolge am Installationsort

Auflagestelle des Vorlauffühlers am Rohr metallisch blank machen.

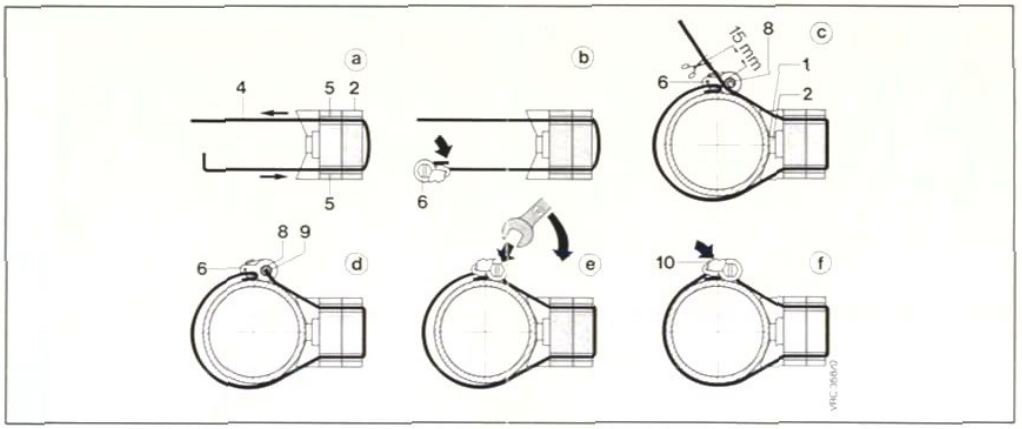


Abb. a: Spannband (4) mit geradem Ende in Pfeilrichtung durch die beiden Schlitze (5) des Vorlauffühlers (2) ziehen.

Abb. b: Spannschloß (6) in das umgekantete Ende des Spannbandes einhängen und Ende zubiegen.

Abb. c: Vorlauffühler (2) auf die Rohrauflagestelle (1) aufsetzen und Spannbandenden um das Rohr legen.

Freies Spannbandende zwischen Spanntrommel (8) und Spannschloß (6) durchziehen, straffen und Überstand auf ca. 15 mm kürzen.

Abb. d: Überstehendes Spannbandende zurückziehen und in Schlitz der Spanntrommel stecken.

Abb. e: Spanntrommel mit eingestecktem Spannband festziehen.

Abb. f: Zur Sicherung des Spannbandes Sperre (10) gegen Zahnkranz der Spanntrommel drücken.