ontageanleitung
ußenfühler

für Mikroprozessorregler VRC-P

Modulares Regelsystem VRC-P

806680 D

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Vaillant

Änderungen vorbehalten 1195 V

1 Anwendung

Der Außenfühler ist speziell für den Anschluß an den Vaillant Mikroprozessorregler VRC-P vorgesehen.

2 Installation

2.1 Installationsort

Außenwand des Hauses auf der Seite, wo die Hauptwohnräume liegen.
Liegen diese nach verschiedenen Richtungen, nach Norden gelegene Außenwand des Hauses wählen.


Bei Gebäuden bis zu drei Geschossen den Außenfühler in ungefähr ⅔ Fassadenhöhe anbringen. Bei höheren Gebäuden zwischen dem 2. und 3. Geschoß.

Der Anbringungsort sollte weder windgeschützt, noch besonders zugig gelegen und nicht der direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt sein.

Von Öffnungen in der Außenwand, aus denen ständig oder zeitweise Warmluft strömen kann, muß der Außenfühler mindestens 1 m Abstand haben.

2.2 Montagefolge am Installationsort

— 4 Schrauben lösen und Abdeckplatte (2) mit darunterliegender Dichtung abnehmen.
— 2 Löcher ∅6 mm für Befestigung (1) bohren und Dübel einsetzen.
— Außenfühler mit 2 Schrauben (1) an der Wand festschrauben (Kabeldurchführung nach unten!).
— Elektroinstallation gem. Abschnitt 3 vornehmen.
— Abdeckplatte mit Dichtung aufsetzen und festschrauben.

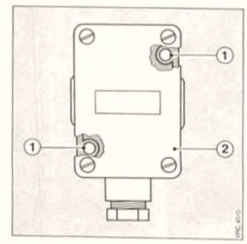

3 Elektroinstallation

— Anschlußkabel durch die Kabeldurchführung einführen und an den beiden Klemmen anschließen.
— Anschluß am Mikroprozessorregler gemäß Angaben in der Installationsanleitung des Mikroprozessorreglers Kapitel „Elektroinstallation" vornehmen.