
Montageanleitung für Umbausatz VKS 17/1 EU – VKS 29/1 EU auf Flüssiggas PB 50 mbar

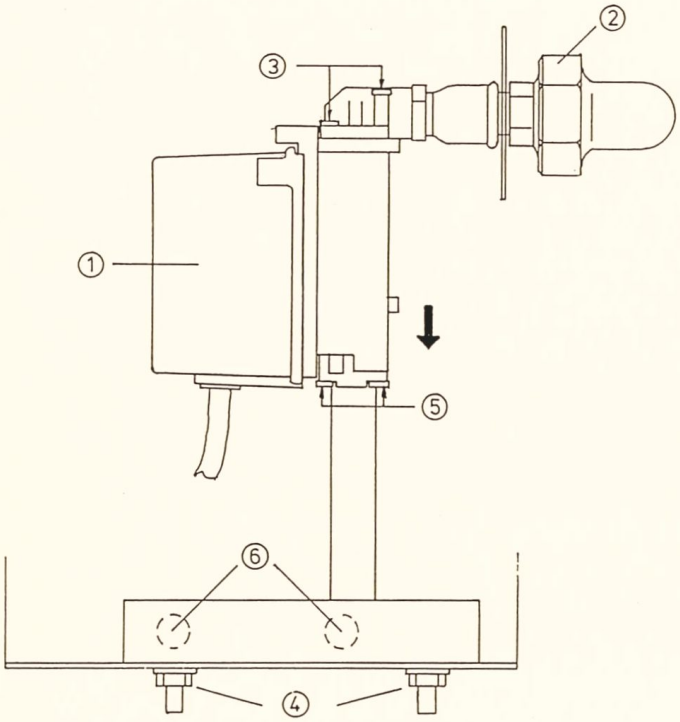

Der Umbausatz enthält neben den Hauptbrennerdüsen einen kompl. Gasregelblock für Flüssiggas.
Bei VKS 23/1 EU sind entgegen den Angaben in der Installationsanleitung Hauptbrennerdüsen mit der Kennzeichnung 145 beigepackt.

Den Umbau wie folgt vornehmen:

- Gas-Heizkessel außer Betrieb nehmen.
  (Außerbetriebnahme siehe Gebrauchsanleitung)
- ① Kunststoffkappe des Gasregelblockes abnehmen und Anschlußleitungen am Gasregelblock abziehen.
- ② Gas-Anschlußverschraubung lösen.
- ③ Kreuzschlitzschrauben am oberen Anschlußflansch des Gasregelblocks lösen.
  O-Ringdichtung im Anschlußflansch nicht beschädigen!
- ④ Nach Entfernen der Sockelblende, die beiden Muttern an der Brennerkonsole lösen, und den Düsenstock (Verteilerrohr) mit dem Gasregelblock herausnehmen.
- ⑤ Kreuzschlitzschrauben am unteren Anschlußflansch des Gasregelblockes lösen.
  O-Ringdichtung nicht beschädigen!
- ⑥ Hauptbrennerdüsen austauschen. Cu-Dichtringe verwenden.
  (Die Dichtringe sind mehrfach wiederverwendbar)
- An dem ausgebauten Gasregelblock befinden sich 2 Magnetspulen, die mit 2 Leitungen verbunden sind. Diese Leitungen müssen abgezogen und in gleicher Weise an den, dem Umbausatz beiliegenden Gasregelblock aufgesteckt werden.
  Der Flüssiggasregelblock muß die Typenbezeichnung VR 4705 C 4021 tragen.
  (Die Typenbezeichnung befindet sich auf dem Gehäuseunterteil)
- Diesen Gasregelblock auf den unteren Anschlußflansch ⑤ anschrauben
  O-Ringdichtung nicht beschädigen!
  Durchflußrichtung beachten!
  Einprägung auf dem Gehäuseunterteil (Metallplatte) muß Richtung Düsenstock (Verteilerrohr) zeigen.
- Düsenstock (Verteilerrohr) mit dem Gasregelblock wieder auf die Brennerkonsole setzen und verschrauben ④.
  Oberen Anschlußflansch anschrauben ③.
  O-Rindgdichtung nicht beschädigen!
- Gas-Anschlußverschraubung ② festziehen.
- Anschlußkabel wieder aufstecken.
- Gas-Dichtheit prüfen!
- Gaseinstellung entsprechend der Installationsanleitung vornehmen (die Einstellschraube befindet sich unter einer Abdeckschraube).
  Das dem Umbausatz beiliegende Klebeschild in der Nähe des Leistungsschildes aufkleben.

Die ausgebauten Teile, für einen evtl. Rückumbau, sorgfältig aufbewahren.

Vaillant

0190 MÜ
80 67 62 D01