Montageanleitung


für

Zubehör Art.-Nr. 9213

Temperaturwächter 95° C
für offene Anlagen nach DIN 4751
passend für folgende Gerätetypen:
VK...E..., VKS...E..., VKU...E..., VKC...E...,
GP 120/1 unit, GP 120 mit KSP 9107
und GP 210 mit KSP 9127 oder KSP 9128

Vaillant

80 67 86 D

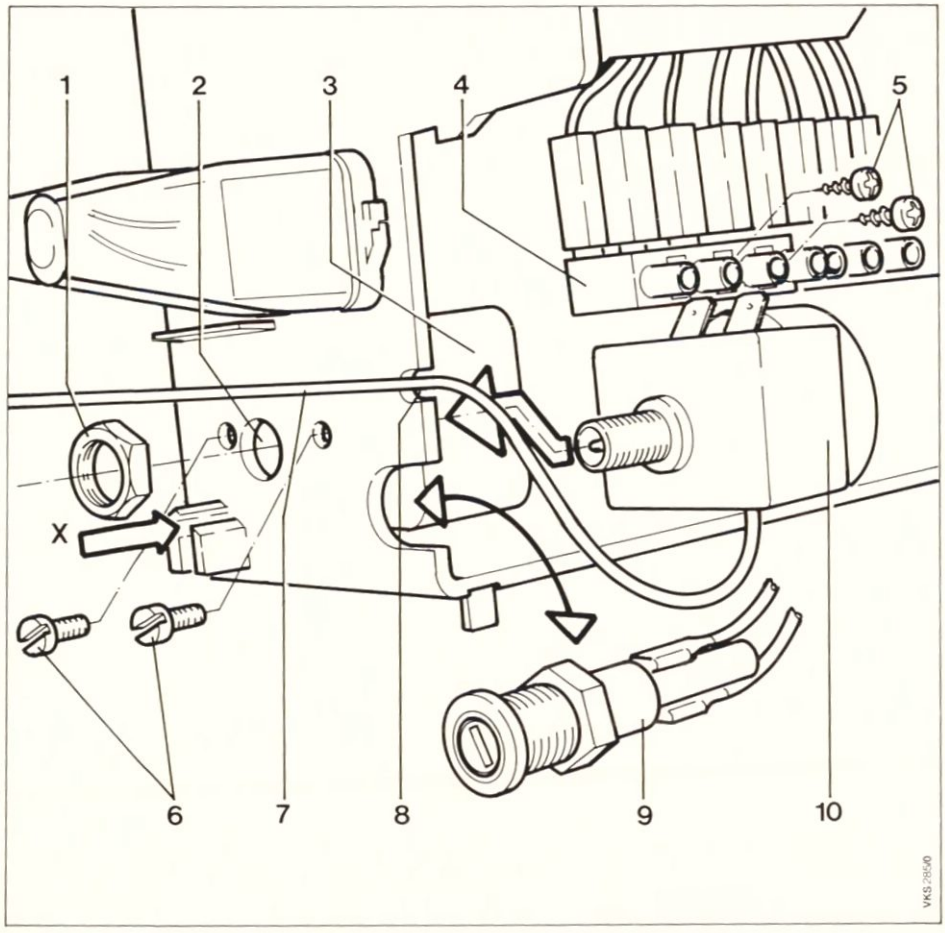

Montage des Temperaturwächters für offene Anlagen bei VK...E, GP unit und GP... mit KSP...

- Gerät allpolig spannungsfrei schalten. (Durch Ausschalten oder Herausnehmen der Netz-Sicherung).
- Bei VK...E und GP unit: Kesselabdeckplatte und Frontplatte abnehmen.
- Tauchfühler aus der Tauchhülse herausziehen. (Bei VK...E unterhalb des Schaltkastens, bei GP unit oben am Kesselblock).
- Klemmkasten-Abdeckung am Schaltkasten entfernen. (Schraube ganz herausdrehen und Abdeckung nach unten wegziehen).
- Schaltkasten-Befestigungsschraube oben an der Schaltleiste lösen.
- Schaltkasten aus der Schaltleiste herausziehen.

Zum Ausbauen des Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB) wie folgt vorgehen:

- Sicherungselement (9) lösen und herausziehen.
- Die kurze Klemmleiste (4) lösen, um Bewegungsfreiheit für den STB (3) zu erhalten.
- Die Befestigungsschrauben (6) des STB (3) lösen.

- Den STB (3) herausnehmen, ggf. den Entriegelungsstift (X) am STB (3) mit Werkzeug (Schraubendreher) etwas eindrücken.
- Die Kabel am STB (3) von den Steckverbindungen abziehen und am Temperaturwächter (10) aufstecken.

Den Einbau des Temperaturwächters (10) wie folgt vornehmen:


- Den Temperaturwächter (10) in die Bohrung (2) ∅ 10 mm (gleicher Einbauort wie vorher STB) einsetzen und mit beiliegender Mutter (1) befestigen.
- Sicherungselement (9) wieder einsetzen und festschrauben.
- Kapillarrohr (7) des Temperaturwächters (10) durch die Aussparung (8) aus dem Schaltkasten herausführen.

Bitte beachten, die Kapilarrohre nicht knicken oder einklemmen.

- Den Tauchfühler des Temperaturwächters (10) zusammen mit den Tauchfühlern von Temperaturregler und Thermometer in die Tauchhülse ganz hineinschieben.
- Schaltkasten wieder in die Schaltleiste einhängen.

Bei GP... mit KSP... erfolgt der Umbau in gleicher Weise...

- jedoch wird nach Lösen der vier Befestigungsschrauben und Abnehmen der Frontplatte des Kesselschaltpultes der im Kesselschaltpult eingebaute STB (3) zugänglich.
- Nach erfolgtem Umbau die Frontplatte wieder mit den vier Befestigungsschrauben am Kesselschaltpult befestigen.

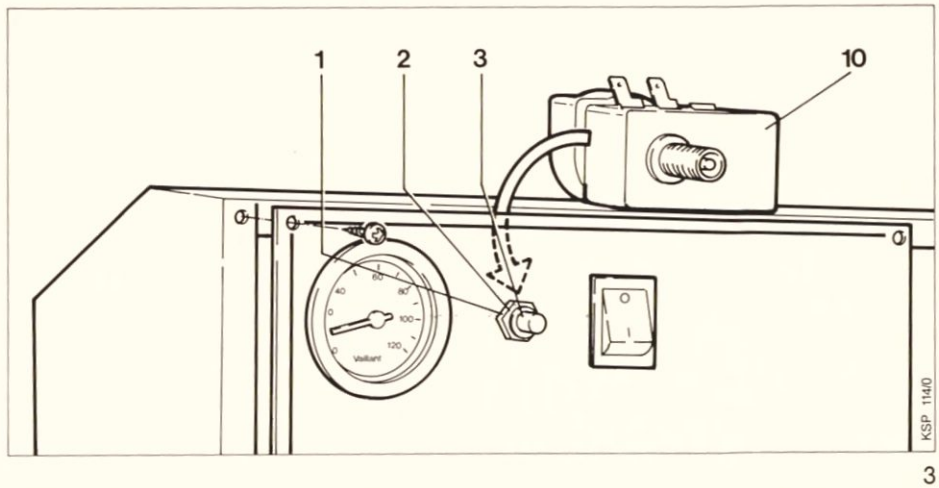

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Vaillant®

Joh. Vaillant GmbH u. Co
Berghauser Straße 40
Postfach 10 10 61
D-5630 Remscheid 1

Telefon (0 21 91) 18-0
Telex 8 513-879
Telegramme: vaillant remscheid

0191 V
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany, Imprimé en Allemagne