
Beilage

zur

Installationsanleitung

Hinweise zur
Gaseinstellung
am eingebauten
Gasregelblock
bei

VKS/1-E
VKS/1-EU

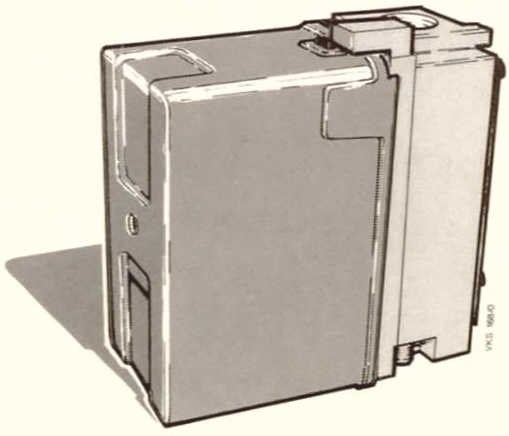

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co · Postfach 101061 · D-5630 Remscheid 1

80 93 43 D01 0288 V

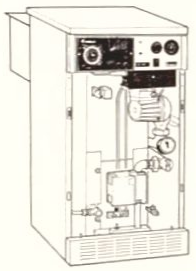


Abb. 1

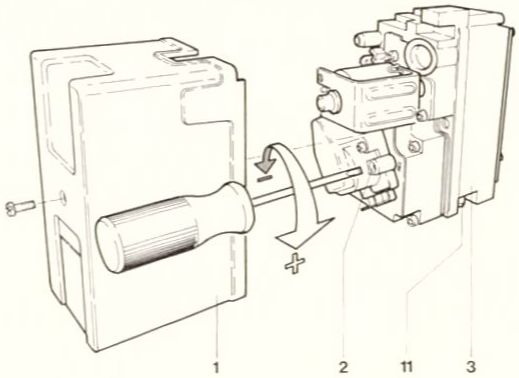


Abb. 2

VKS	11/1	17/1	23/1	29/1	EU
Nennwärmeleistung	11,0	17,0	23,0	29,0	kW
Nennwärmebelastung (bezogen auf H_U)	12,5	19,1	25,8	32,0	kW
Wärmeleistungsbereich	8,8-11,0	12,0-17,0	18,0-23,0	24,0-29,0	kW
Anschlußwert					
Stadtgas	—	—	—	—	m³/h
Mischgas	—	—	—	—	m³/h
Erdgas L	1,7	2,5	3,4	4,2	m³/h
Erdgas H	1,2	1,8	2,5	3,0	m³/h
Flüssiggas	1,0	1,5	2,0	2,5	kg/h

VKS 11/1 EU · VKS 29/1 E Kat. II_{2HL3}

Legende zu Abb. 2

1 Abdeckhaube
2 Einstellschraube
3 Gasregelblock
11 Düsendruckmeßstutzen

Die Gaseinstellung gemäß Kapitel Gaseinstellung entsprechend der zugehörigen Installationsanleitung vornehmen.

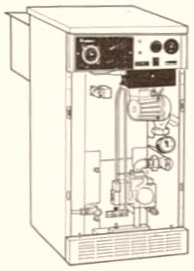


Abb. 3

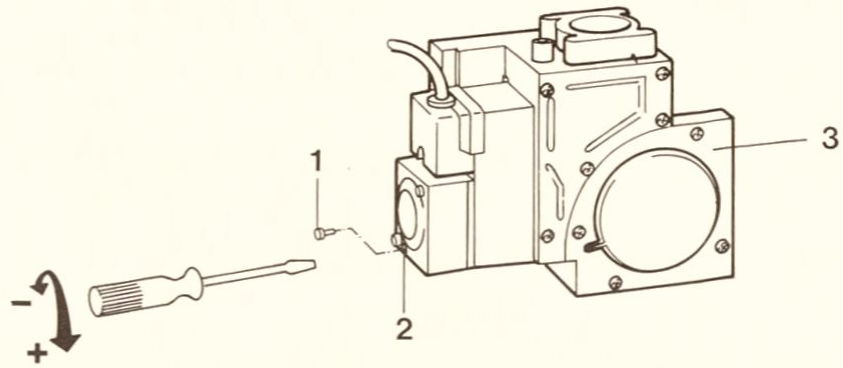


Abb. 4

VKS	11/1	17/1	23/1	29/1	E
Nennwärmeleistung	11,0	17,0	23,0	27,5	kW
Nennwärmebelastung (bezogen auf H_u)	12,5	19,1	25,8	30,3	kW
Wärmeleistungsbereich	8,8-11,0	12,0-17,0	18,0-23,0	24,0-27,5	kW
Anschlußwert					
Stadtgas	3,1	4,8	6,5	7,6	m³/h
Mischgas	2,0	3,0	4,1	4,8	m³/h
Erdgas L	1,7	2,5	3,4	4,0	m³/h
Erdgas H	1,2	1,8	2,5	2,9	m³/h
Flüssiggas	1,0	1,5	2,0	2,4	kg/h

VKS 11/1 E - VKS 29/1 E Kat. III

Legende zu Abb. 4

1 Abdeckschraube
2 Einstellschraube
3 Gasregelblock

Die Gaseinstellung gemäß Kapitel Gaseinstellung entsprechend der zugehörigen Installationsanleitung vornehmen.

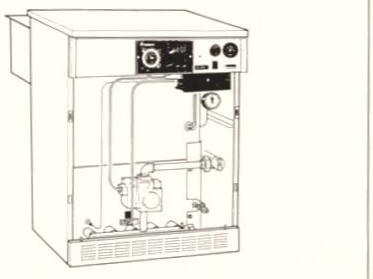


Abb. 5

VKS 193/0

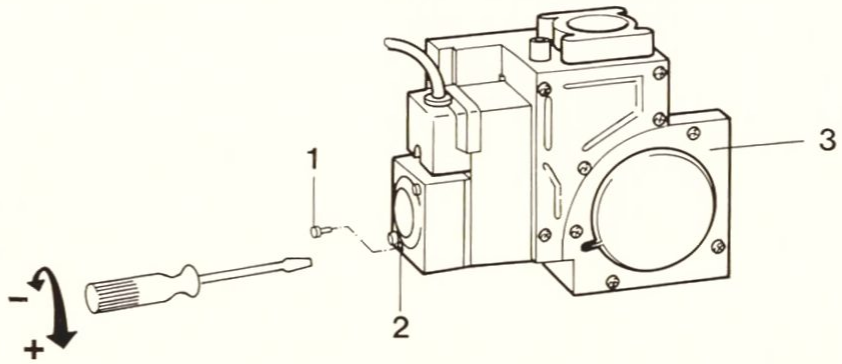


Abb. 6

VKS 54/1

VKS	35/1	41/1	EU
Nennwärme-leistung	35,0	41,0	kW
Nennwärme-belastung (bezogen auf H_u)	38,7	45,3	kW
Wärme-leistungs-bereich	30,0-35,0	36,0-41,0	kW
Anschlußwert			
Stadtgas	—	—	m³/h
Mischgas	—	—	m³/h
Erdgas L	5,1	6,0	m³/h
Erdgas H	3,7	4,3	m³/h
Flüssiggas	3,0	3,5	kg/h

VKS 35/1 EU u. VKS 41/1 EU Kat. II_{2HL3}

Legende zu Abb. 6

1 Abdeckschraube
2 Einstellschraube
3 Gasregelblock

Die Gaseinstellung gemäß Kapitel Gaseinstellung entsprechend der zugehörigen Installationsanleitung vornehmen.

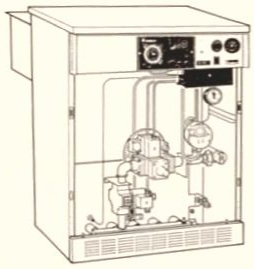


Abb. 7

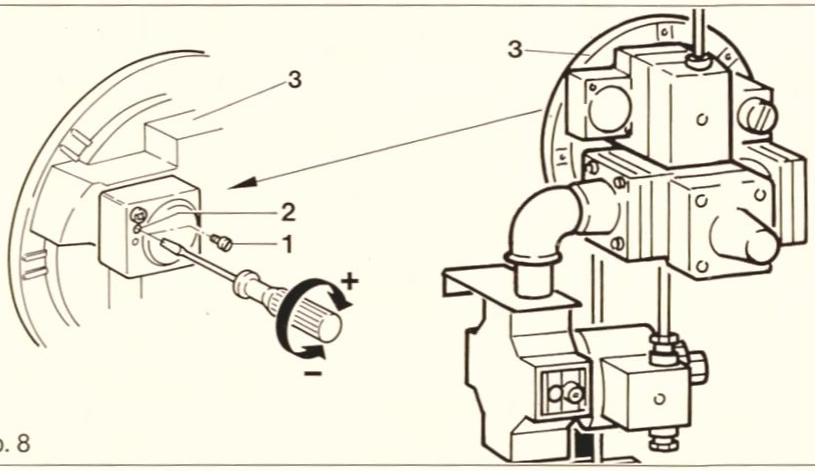


Abb. 8

VKS	35/1	41/1	E
Nennwärme-leistung	35,0	41,0	kW
Nennwärme-belastung (bezogen auf H_u)	38,7	45,3	kW
Wärme-leistungs-bereich	30,0-35,0	36,0-41,0	kW
Anschlußwert			
Stadtgas	9,7	11,3	m³/h
Mischgas	6,1	7,2	m³/h
Erdgas L	5,1	6,0	m³/h
Erdgas H	3,7	4,3	m³/h
Flüssiggas	3,0	3,5	kg/h

VKS 35/1 E u. VKS 41/1 E Kat. III

Legende zu Abb. 8

1 Abdeckschraube
2 Einstellschraube
3 Gasregelblock

Die Gaseinstellung gemäß Kapitel Gaseinstellung entsprechend der zugehörigen Installationsanleitung vornehmen.

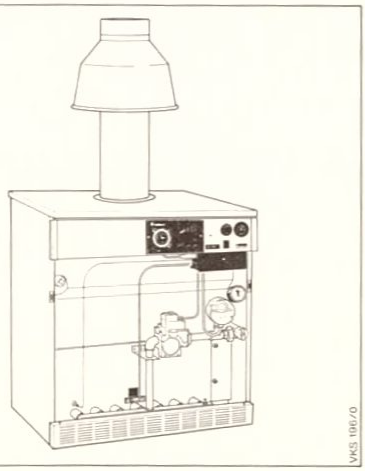


Abb. 9

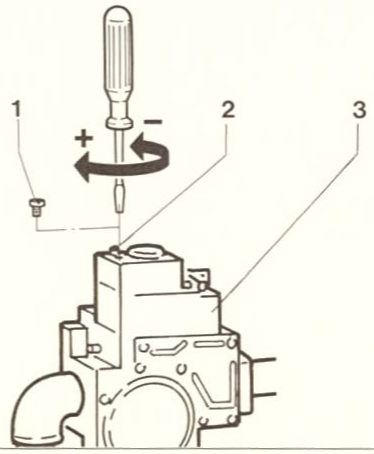


Abb. 10

VKS	47/1	EU
Nennwärme-leistung	46,5	kW
Nennwärme-belastung (bezogen auf H_U)	52,8	kW
Wärme-leistungs-bereich	39,5-46,5	kW
Anschlußwert		
Stadtgas	—	m³/h
Mischgas	—	m³/h
Erdgas L	7,0	m³/h
Erdgas H	5,0	m³/h
Flüssiggas	4,1	kg/h

VKS 47/1 EU Kat. II_{2HL3}

Legende zu Abb. 10

1 Abdeckschraube
2 Einstellschraube
3 Gasregelblock

Die Gaseinstellung gemäß Kapitel Gaseinstellung entsprechend der zugehörigen Installationsanleitung vornehmen.



Abb. 11

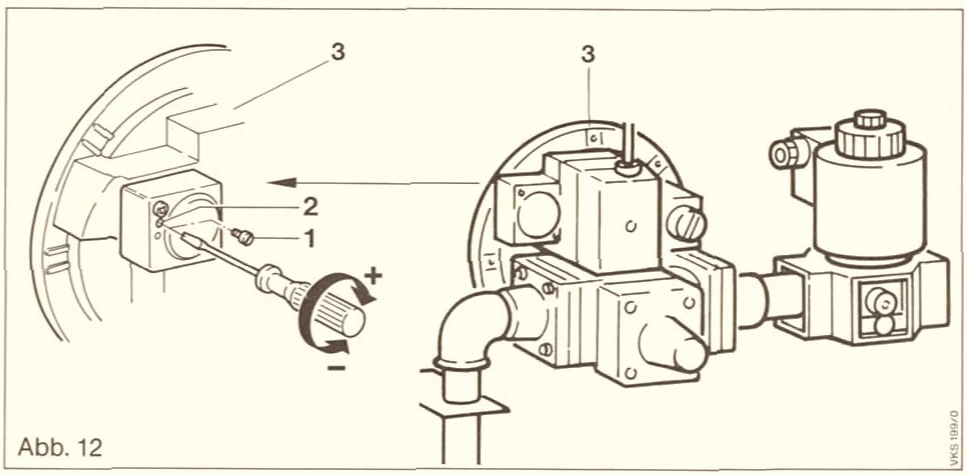


Abb. 12

VKS	58/1	76/1	93/1	EU
Nennwärme-leistung	58,1	75,6	93,0	kW
Nennwärme-belastung (bezogen auf H_u)	65,6	85,2	104,5	kW
Wärme-leistungs-bereich	47,5-58,1	59,0-75,6	76,6-93,0	kW
Anschlußwert				
Stadtgas	—	—	—	m³/h
Mischgas	—	—	—	m³/h
Erdgas L	8,6	11,2	13,8	m³/h
Erdgas H	6,2	8,1	10,0	m³/h
Flüssiggas	5,1	6,6	8,2	kg/h

VKS 58/1 EU - VKS 93/1 EU Kat. II_{2HL3}

Legende zu Abb. 12

1 Abdeckschraube
2 Einstellschraube
3 Gasregelblock

Die Gaseinstellung gemäß Kapitel Gaseinstellung entsprechend der zugehörigen Installationsanleitung vornehmen.

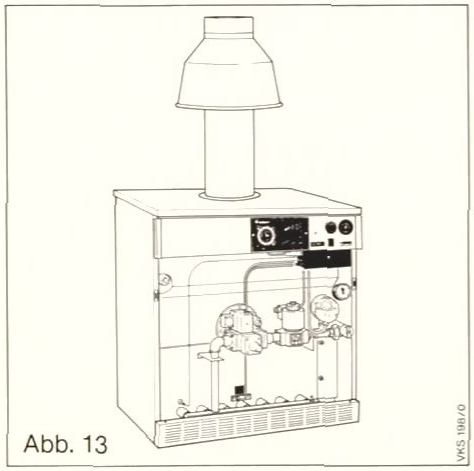


Abb. 13

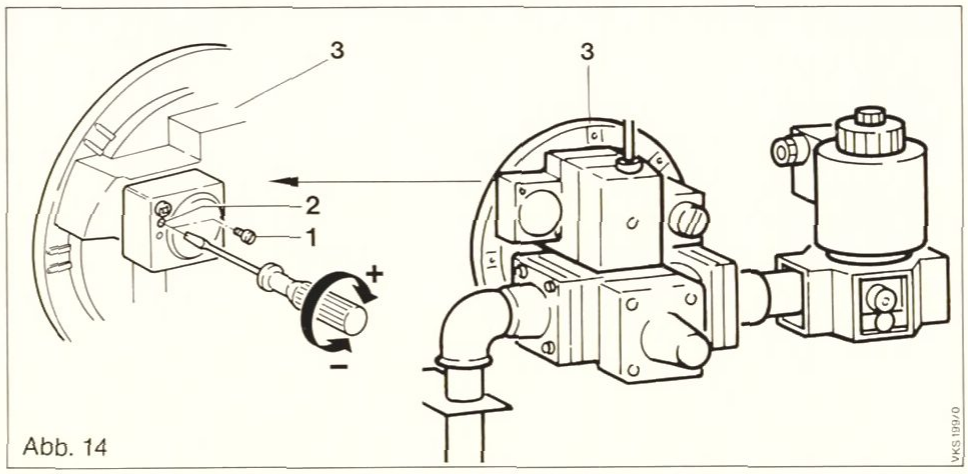


Abb. 14

VKS	47/1	58/1	E
Nennwärme-leistung	46,5	58,1	kW
Nennwärme-belastung (bezogen auf H_u)	52,8	65,6	kW
Wärme-leistungs-bereich	39,5-46,5	47,5-58,1	kW
Anschlußwert			
Stadtgas	13,2	16,4	m³/h
Mischgas	8,4	10,4	m³/h
Erdgas L	7,0	8,6	m³/h
Erdgas H	5,0	6,2	m³/h
Flüssiggas	4,1	5,1	kg/h

VKS 47/1 E u. VKS 58/1 E Kat. III

Legende zu Abb. 14

1 Abdeckschraube
2 Einstellschraube
3 Gasregelblock

Die Gaseinstellung gemäß Kapitel Gaseinstellung entsprechend der zugehörigen Installationsanleitung vornehmen.

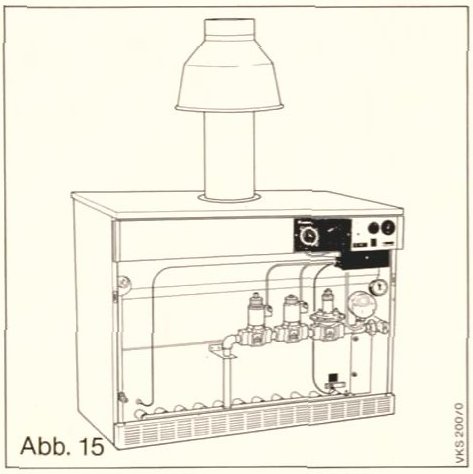


Abb. 15

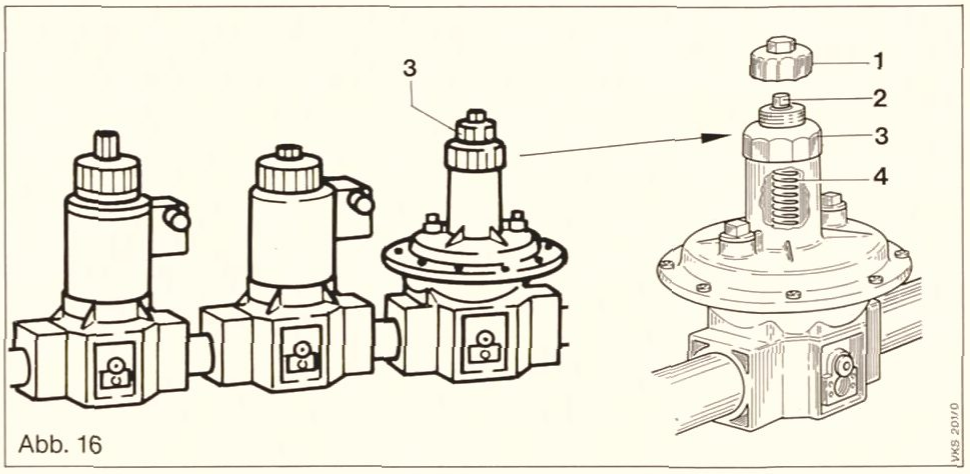


Abb. 16

VKS	76/1	E
Nennwärme-leistung	75,6	kW
Nennwärme-belastung (bezogen auf H_u)	85,2	kW
Wärme-leistungs-bereich	59,0-75,6	kW
Anschlußwert		
Stadtgas	21,3	m³/h
Mischgas	13,5	m³/h
Erdgas L	11,2	m³/h
Erdgas H	8,1	m³/h
Flüssiggas	6,6	kg/h

VKS 76/1 E Kat. III

Legende zu Abb. 16

1 Abdeckkappe
2 Einstellschraube
3 Druckregler
4 Druckreglerfeder

Die Gaseinstellung gemäß Kapitel Gaseinstellung entsprechend der zugehörigen Installationsanleitung vornehmen.

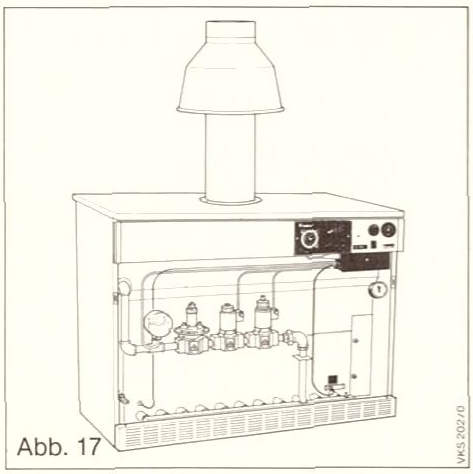


Abb. 17

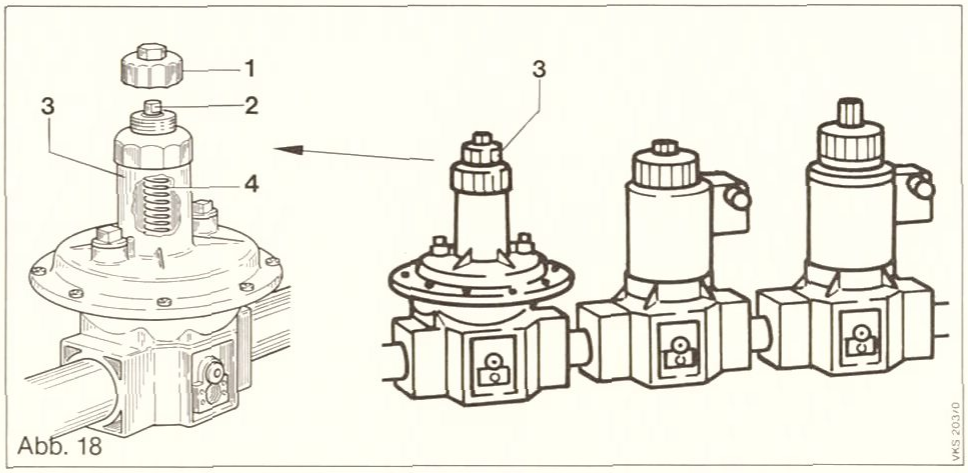


Abb. 18

VKS	93/1	E
Nennwärme-leistung	93,0	kW
Nennwärme-belastung (bezogen auf H_u)	104,5	kW
Wärme-leistungs-bereich	76,6-93,0	kW
Anschlußwert		
Stadtgas	26,1	m³/h
Mischgas	16,6	m³/h
Erdgas L	13,8	m³/h
Erdgas H	10,0	m³/h
Flüssiggas	8,2	kg/h

VKS 93/1 E Kat. III

Legende zu Abb. 18

1 Abdeckkappe
2 Einstellschraube
3 Druckregler
4 Druckreglerfeder

Die Gaseinstellung gemäß Kapitel Gaseinstellung entsprechend der zugehörigen Installationsanleitung vornehmen.