
Montageanleitung
Betriebsstundenzähler



Vaillant

Inhalt

		Seite
1	Beschreibung	2
2	Einbauort	3
3	Montage	4
4	Elektrischer - Anschluß	6
5	Technische Daten	Rückseite

1 Beschreibung

Der Betriebsstundenzähler Art.-Nr. 9541 ist geeignet zum Einbau in einstufige VK... Kessel. Der Betriebsstundenzähler Art.-Nr. 9540 ist geeignet zum Einbau in zweistufige VK... Kessel.

2 Einbauort bei VK.../ 6..., Vk.../7..., VKO.../2 und VKOunit .../2

Der Einbauort (2) befindet sich in der Bedienblende (1) des Kesselschaltfeldes.

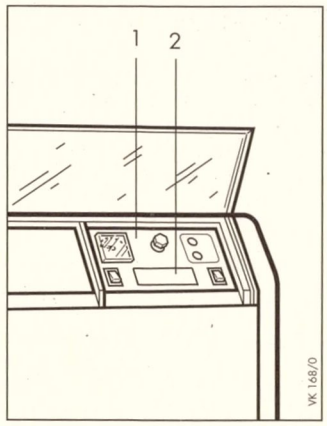


Abb. 2.1 Einbauort

3 Montage

Bedienblende (1) mit Hilfe eines Schraubendrehers, der in die Aussparungen an der Unterseite der Bedienblende gesteckt wird, aus der Schaltleiste heraushebeln.

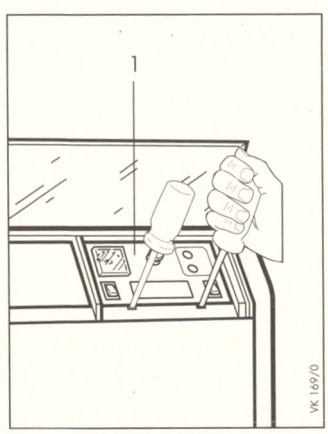


Abb. 3.1 Montage

Die Blindblende (3) aus Einbauort (2) herausdrücken.

Betriebsstundenzähler mit Einbaurahmen (4) in Einbauort (2) hineindrücken.

Die Verdrahtung an den Steckplätzen (6 und 7) entsprechend dem Anschlußschema in Abb. 3.2 Einbau auf Seite 5 vornehmen.

Bedienblende (1) in die Schaltleiste hineindrücken.

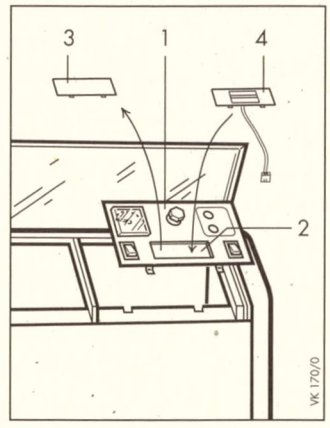


Abb. 3.2 Einbau

4 Elektrischer-Anschluß

1-stufig (9541):

Anschlußstecker (5) des Betriebsstundenzählers 1-stufig 9541 am Steckplatz (7) der Leiterplatte aufstecken.

2-stufig (9540):

Die Anschlußstecker (5) und (6) des Betriebsstundenzählers 2-stufig 9540 an den Steckplätzen (7) und (8) der Leiterplatte aufstecken.

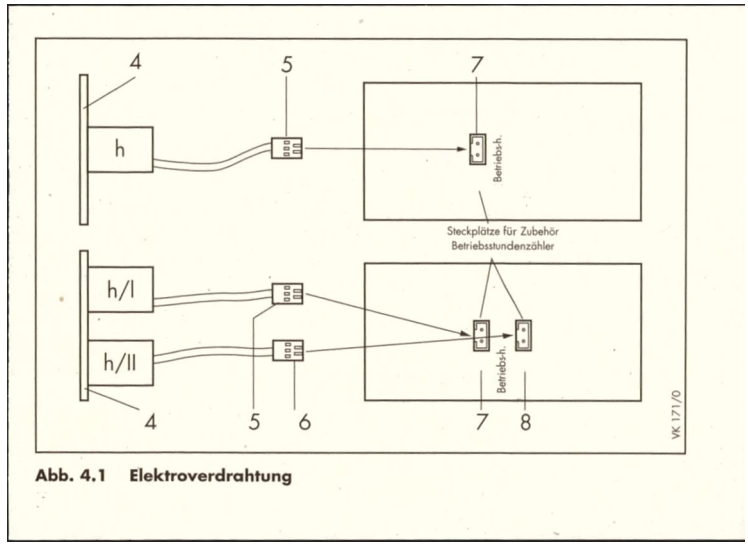


Abb. 4.1 Elektroverdrahtung

5 Technische Daten

9540/9541		
Nennspannung	230	V
Leistungsaufnahme	< 10	mW
Abmessungen		
Höhe	32	mm
Breite	82	mm
Tiefe	47	mm

Tabelle 5.1 Technische Daten

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
D-42850 Remscheid
Telefon (0 21 91) 18-0
Telefax (0 21 91) 18-28 10

83 29 13 DE

0797 V
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany · Imprimé en Allemagne
Gedruckt auf 100% Altpapier