MONTAGEANLEITUNG

für das

Ersatzteil Luftansaugrohr
(ET.-Nr. 140 806)

S. 2, 3

Vaillant

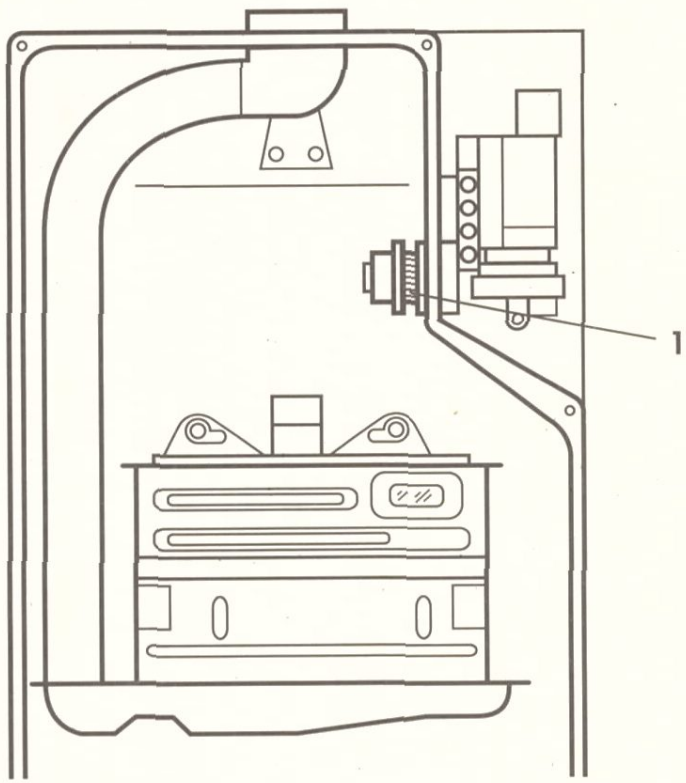


Abb. 1: Brenner ausbauen

- Nehmen Sie die beiden Klammern am Brenner ab.
- Ziehen Sie die beiden Stecker am Lüfter ab.
- Schieben Sie die Luftblende (1) nach rechts.
- Heben Sie den Brenner vorn leicht an und ziehen Sie Ihn heraus.
- Entfernen Sie die alte Luftblende (1).

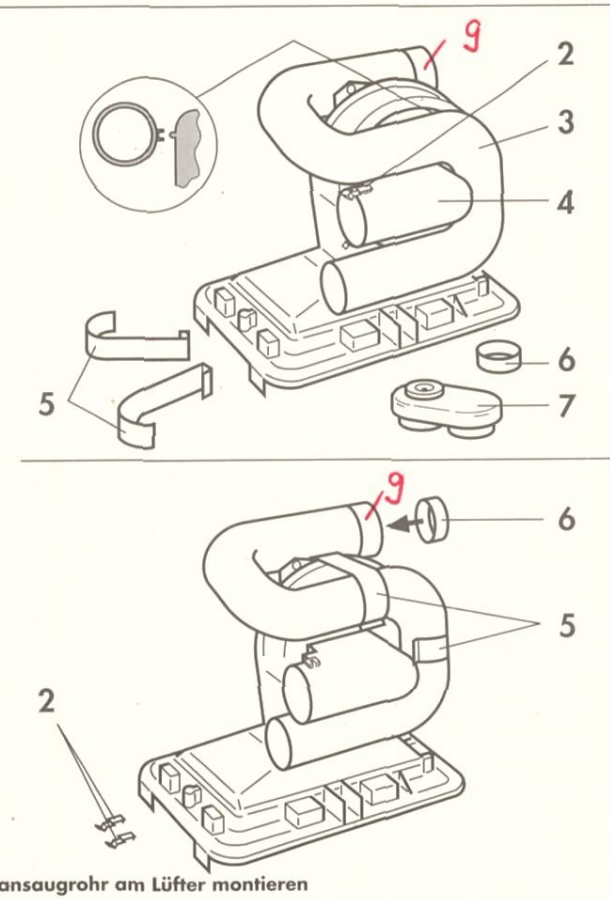


Abb. 2: Luftansaugrohr am Lüfter montieren

- Entfernen Sie die beiden Klammern (2) mit Hilfe eines Schraubendrehers o. ä. vom Lüfter.
- Setzen Sie das Luftansaugrohr (3) auf die umlaufende Rippe des Lüfters (4).
- Befestigen Sie das Luftansaugrohr (3) mittels Klammern (5) am Lüfter.
- Stecken Sie die entsprechende neue Luftblende (6) auf das Luftansaugrohr. (Auswahl der Luftblende siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Luftblendenauswahl

Gerät	VC 166 VCW 206	VC 206 VCW 256	VC 256
Blenden-kenn-zeich-nung[1]	2410	2930	3450

1) Die Luftblenden sind mit den in dieser Tabelle aufgeführten Werten gestempelt. Die Kennzeichnung entspricht dem Durchmesser der Bohrung multipliziert mit 100.

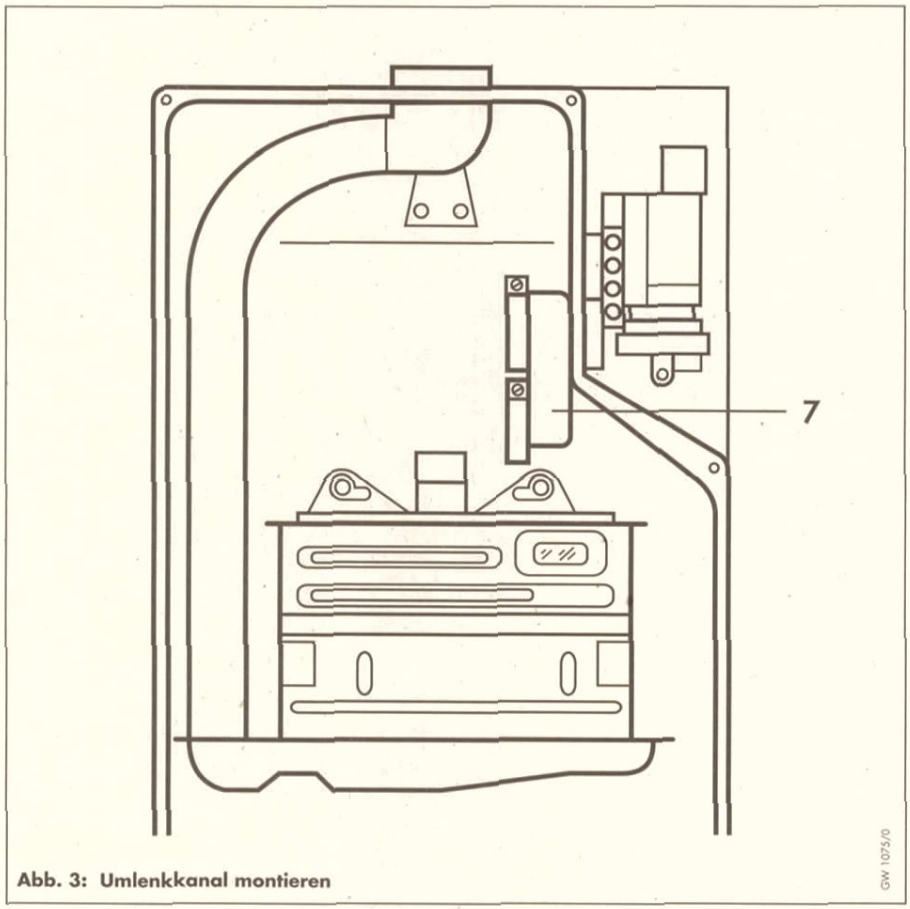


Abb. 3: Umlenkkanal montieren

- Stecken Sie den Umlenkkanal (7) auf das Gasrohr und drücken Sie diesen fest nach rechts an die Unterdruckkammer.

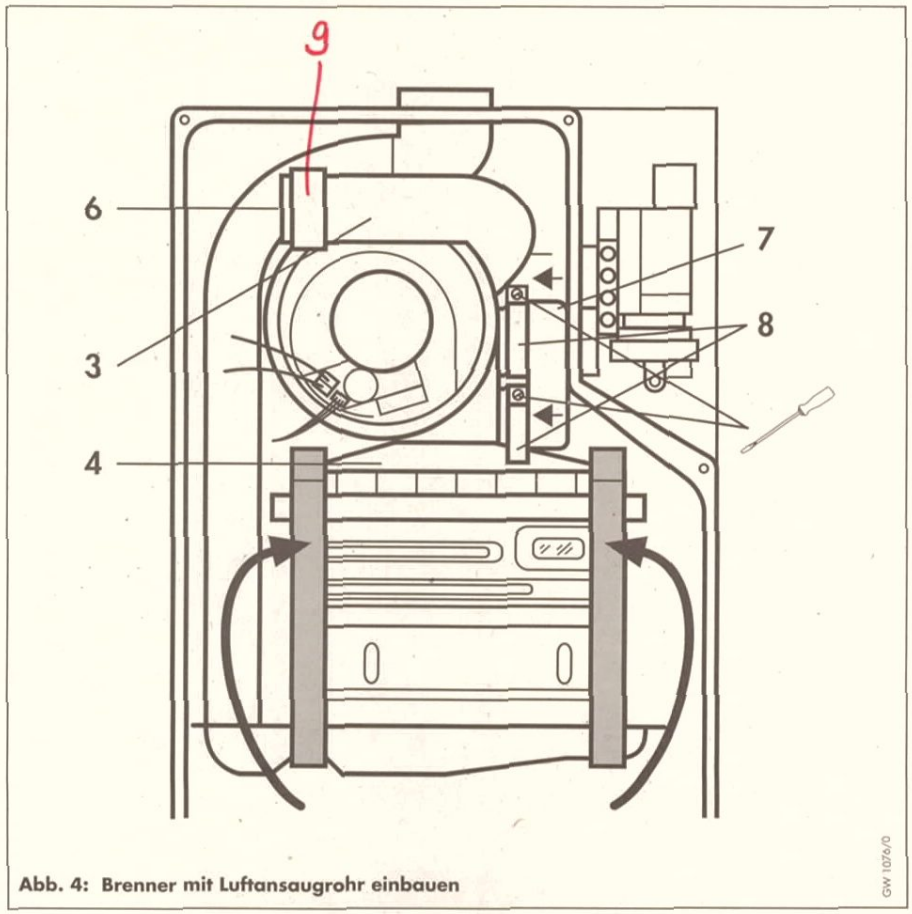


Abb. 4: Brenner mit Luftansaugrohr einbauen

- Bauen Sie den Brenner mit Luftansaugrohr wieder in die Unterdruckkammer ein.
- Schieben Sie den Umlenkkanal (7) nach links auf das Luftrohr und das Saugrohr bis an die beiden Anschläge.
- Ziehen Sie die beiden Schlauchschellen (8) fest.
- Stecken Sie die Stecker am Lüfter wieder auf.
- Bringen Sie die Brennerklammern wieder an.

83 29 17 DE/AT/CH-dg+ 02

Joh. Vaillant GmbH u. Co. · D-42850 Remscheid
Telefon (0 21 91) 18-0 - Telex 8 5 13-8 79 - Telefax (0 21 91) 18-28 10

0197 V
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany · Imprimé en Allemagne
Gedruckt auf 100% Altpapier