

MONTAGEANLEITUNG
für Störmeldemodul
VKK unit 45-M bis VKK unit 110-M

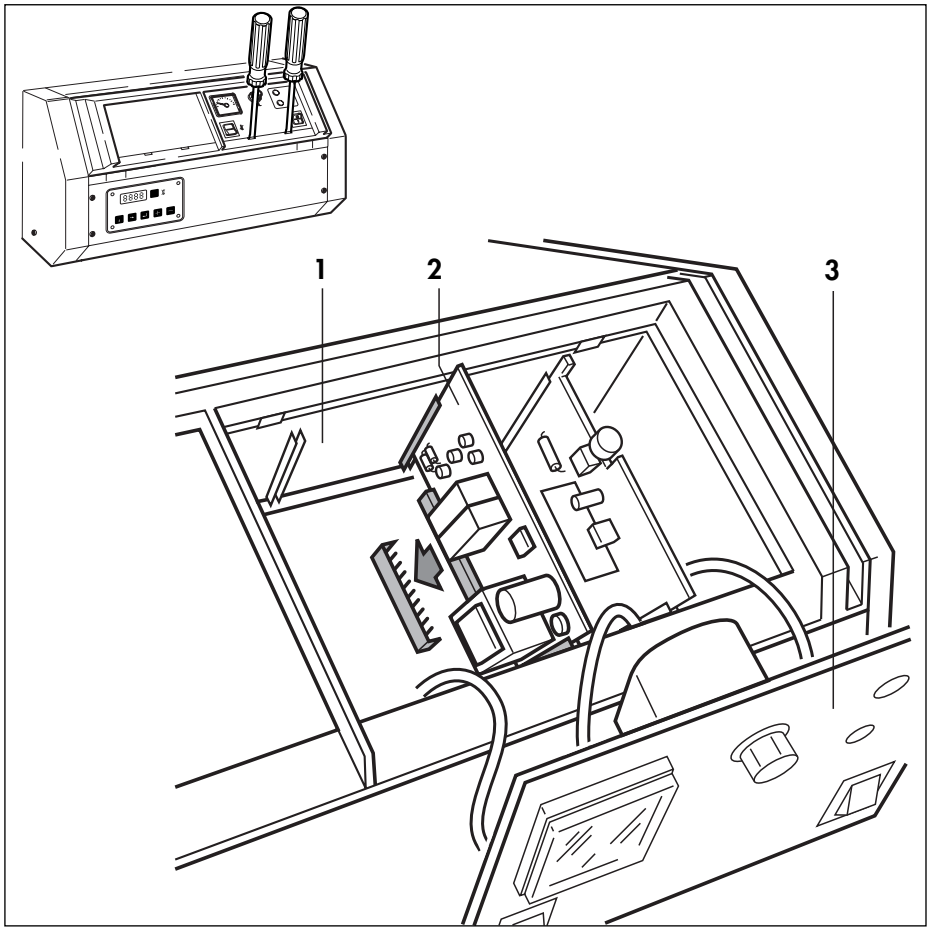


Das Vaillant Störmeldemodul meldet das Abschalten des Kessels durch den Sicherheitstemperaturbegrenzer sowie Brennerstörabschaltungen. Das Auftreten dieser Störungen können Sie durch ein optisches oder akutisches Signal anzeigen lassen (Ausgang 230 V~ , max. 60 W Leistungsaufnahme); z.B. durch eine Warnlampe oder Hupe (nicht im Lieferumfang).


Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie mit der Montage beginnen.

- Hebeln Sie die Bedienblende (**3**) mit Hilfe eines Schraubendrehers aus der Schaltleiste (**1**) heraus.
- Setzen Sie die Störmeldeplatine (**2**) in die Führungsschienen ein und drücken Sie die Störmeldeplatine vorsichtig in die Steckersockel.

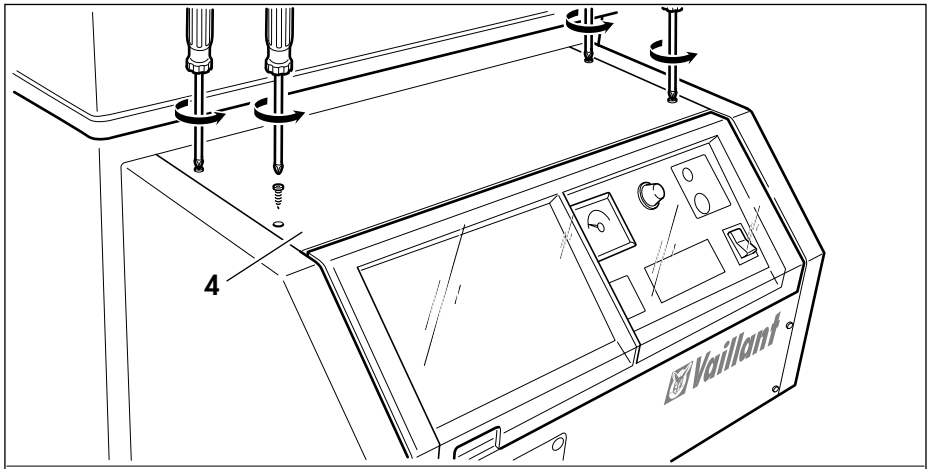

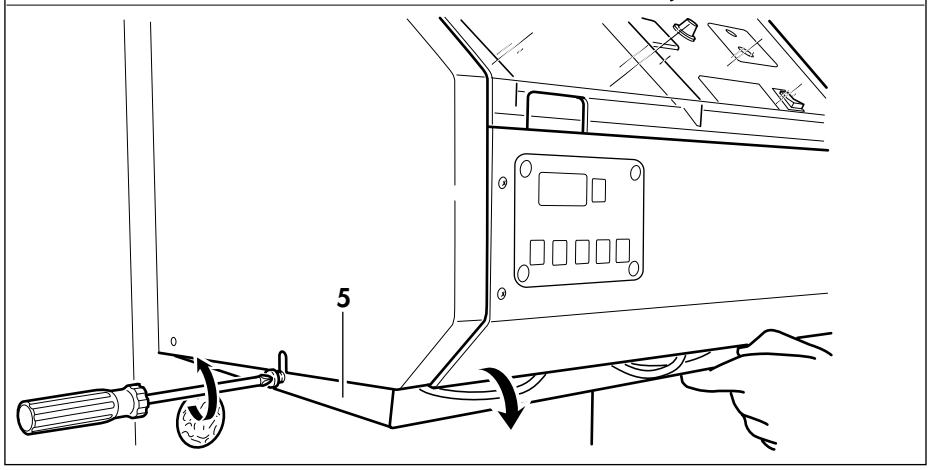


- Schrauben Sie die 4 Blechschrauben der Abdeckung (**4**) am Kesselschaltpult heraus.
- Heben Sie die darunter liegende schwarze Kunststoffabdeckung ab.
- Nehmen Sie die Abdeckung (**4**) ab.
- Lösen Sie die 2 Blechschrauben der Bodenplatte (**5**) und klappen Sie diese mit der Steuerung des Feuerungsautomaten nach unten.

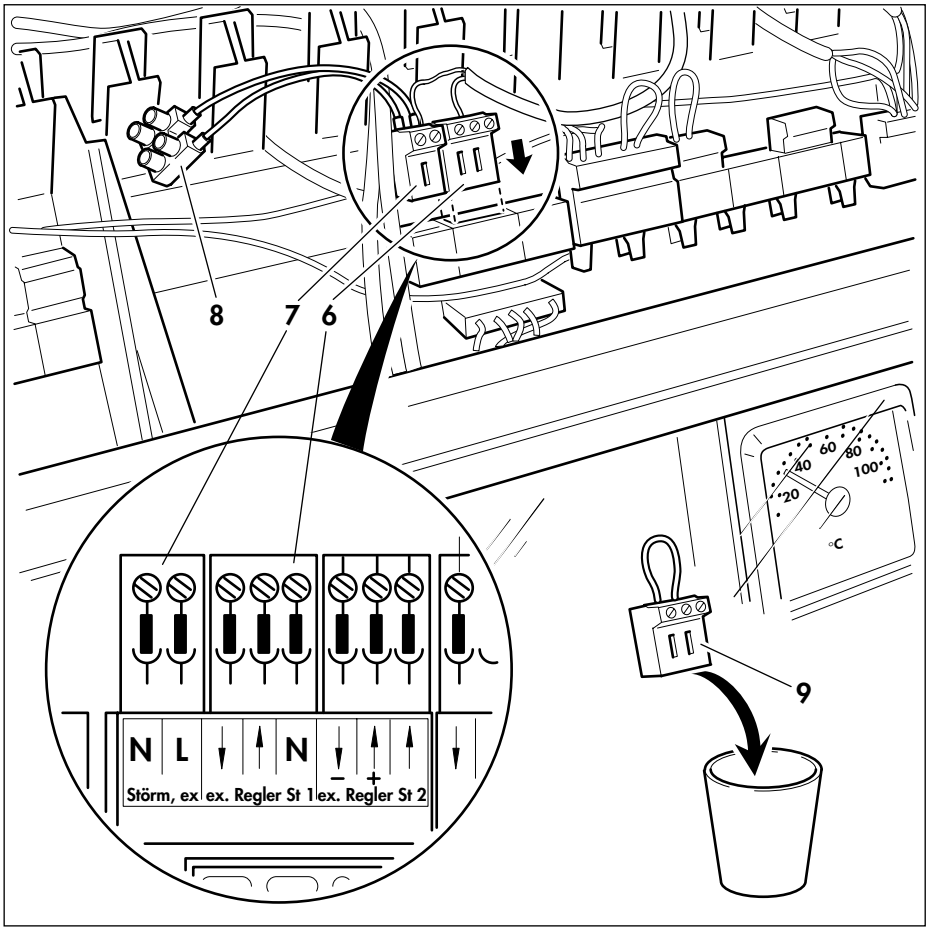

- Führen Sie das Kabel des Störmeldemoduls mit den Steckeranschlüssen (**6, 7 und 8**) von unten zu den Steckplätzen der Schaltleiste.
- Ziehen Sie den Blindstecker (**9**) ab und stecken Sie die Steckanschlüsse analog nebenstehender Abbildung auf.

☞ Am Stecker (**8**) können Sie eine Warnvorrichtung wie Lampe oder Hupe anbringen.

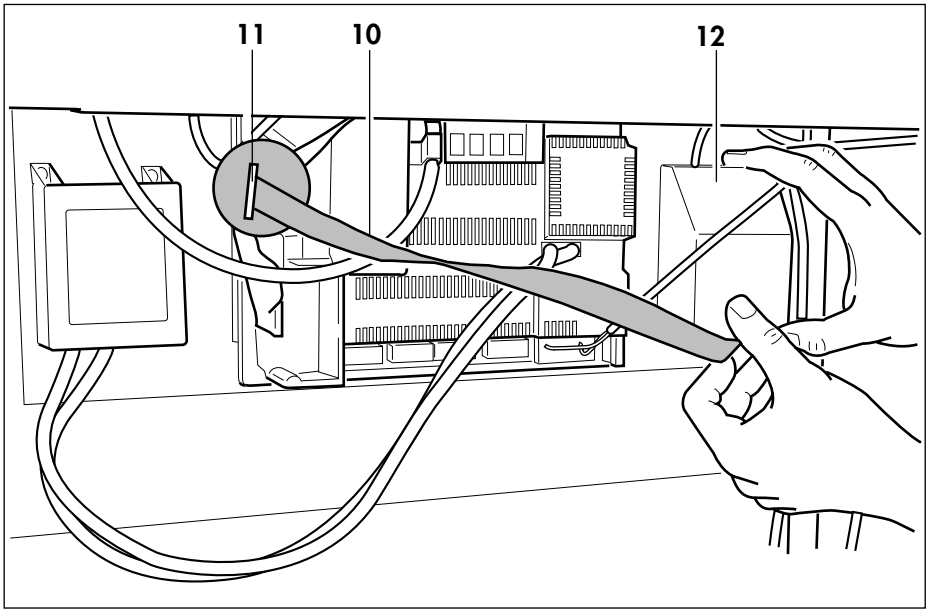

- Stecken Sie das Flachbandkabel des Störmeldemoduls (**10**) auf den Steckplatz X8 am Feuerungsautomat (**11**).
- Befestigen Sie das Gehäuse (**12**) des Störmeldemoduls mit dem doppelseitigen Klebeband rechts neben den Feuerungsautomaten.
- Verschließen Sie Bodenplatte und Abdeckung der Schaltleiste wieder.

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de

83297901 · 10/99 Mü · Änderungen vorbehalten