MONTAGEANLEITUNG

Druckwächter
Art.-Nr. 300 768

Verwendung

Der Druckwächter dient zum Schutz von Kunststoffrohren zwischen dem Warmwasserauslauf des Gerätes und der Zapfstelle. Er begrenzt den Druck nach dem Warmwasserauslauf des Gerätes auf maximal 12 bar.

Der Druckwächter kann bei den Geräten VED.../2 und VED.../3 verwendet werden.


Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

1 Druckwächter
2 Dichtungen 1/2“

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang vor der Montage auf Vollständigkeit und Unversehrtheit!

Vaillant

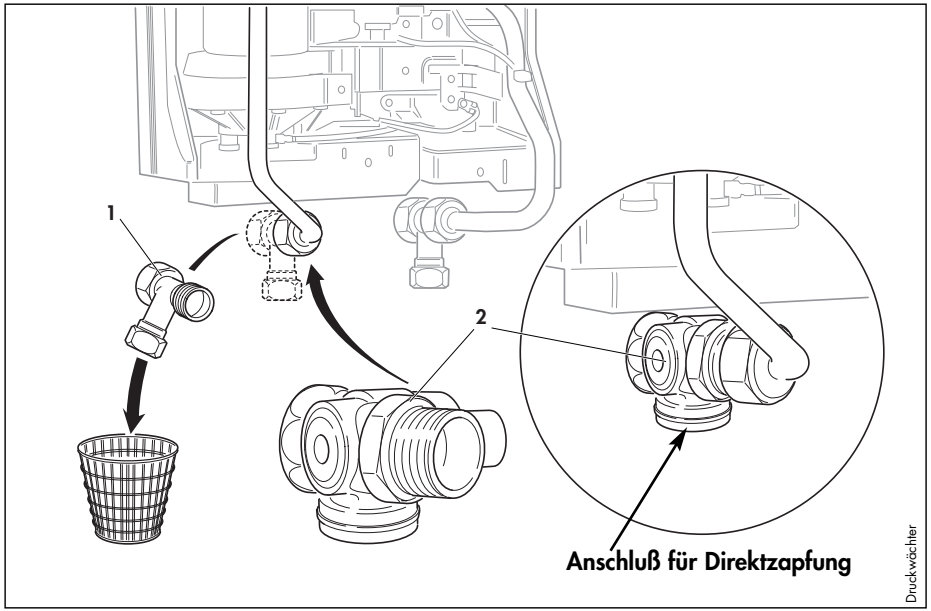

Montage

- Demontieren Sie das Anschlußstück (**1**) für Warmwasser.
- Montieren Sie den Druckwächter (**2**) wie in nebenstehender Abbildung gezeigt.

☞ Bitte verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen neuen Dichtungen.

833122_01 / 022024 / Technische Änderungen vorbehalten

Manufacturer
Vaillant GmbH
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de