
MONTAGEANLEITUNG

Kanalanschlussübergang (Art.-Nr. 307 091)
Zuluftset (Art.-Nr. 307 092)


Vaillant

MONTAGE KANALANSCHLUSSÜBERGANG (ART.-NR. 307 091)

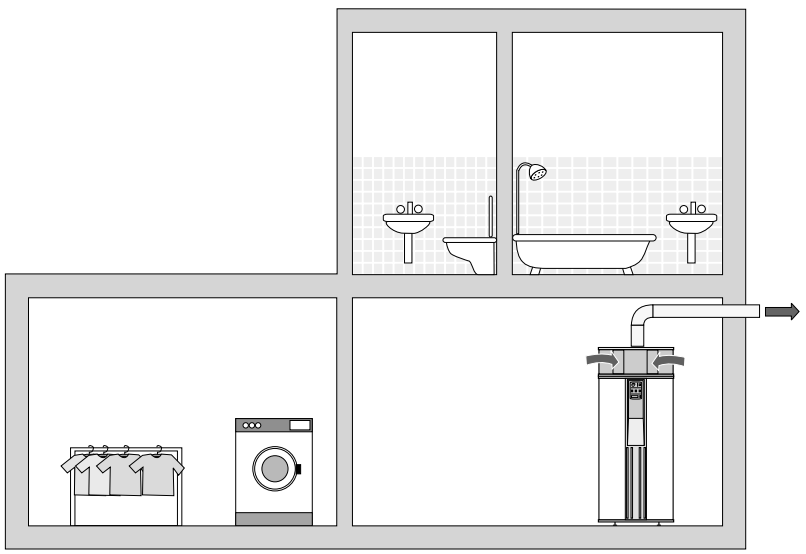

307 091/001/0

Abb. I: Kanalanschlussübergang

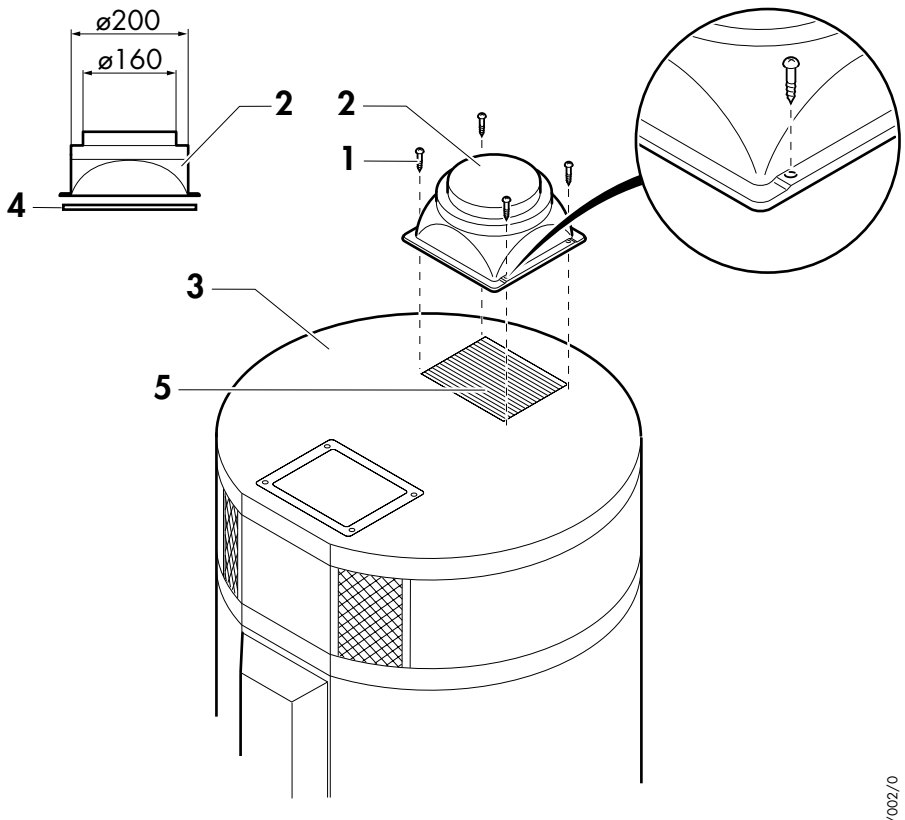

307 091/002/0

Abb. 2: Montage des Kanalanschlussübergang

Mit dem Kanalanschlussübergang Vaillant Art. Nr. 307 091 besteht die Möglichkeit, einen runden Kanalanschluss mit einem Durchmesser von 160 mm oder 200 mm an die Elektrowarmwasser-Wärmepumpe (VWL BM/VWL BB) anzuschließen. Die Abluft kann damit zu Kühlzwecken in einen anderen Raum oder ins Freie geleitet werden.


Lieferumfang

1 x Kanalanschlussübergang
1 x Schraubensatz zur Befestigung
1 x Dichtmaterial (selbstklebend)
1 x Montageanleitung

Montage


- Demontieren Sie den Deckel (**3**) der Elektrowarmwasser-Wärmepumpe (VWL BM/VWL BB).
- Demontieren Sie das Gitter (**5**).
- Kanalanschlussübergang (**2**) mit geeignetem Werkzeug auf den erforderlichen Rohrdurchmesser 160 mm oder 200 mm zuschneiden.
- Kleben Sie das selbstklebende Dichtmaterial (**4**) in den unteren äußeren Rand des Kanalanschlussüberganges (**2**).
- Montieren Sie den Kanalanschlussübergang (**2**) mit den Schrauben (**1**) am Deckel (**3**) der Elektrowarmwasser-Wärmepumpe (VWL BM/VWL BB).
- Deckel (**3**) der Elektrowarmwasser-Wärmepumpe (VWL BM/VWL BB) wieder montieren.
- Schließen Sie die Abluftrohre an den montierten Kanalanschlussübergang (**2**) an. Die Rohre gehören nicht zum Lieferumfang und sind nicht als Zubehör von Vaillant erhältlich.

MONTAGE ZULUFTSET (ART.-NR. 307 092)

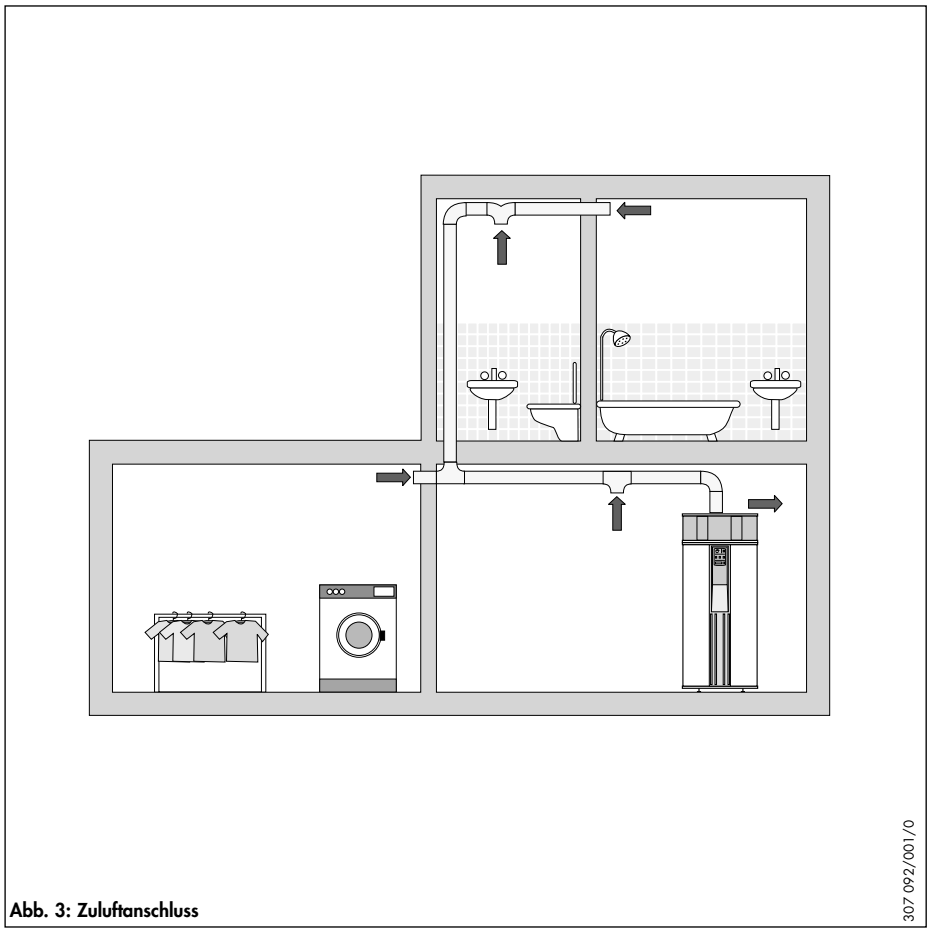

307 092/001/0

Abb. 3: Zuluftanschluss

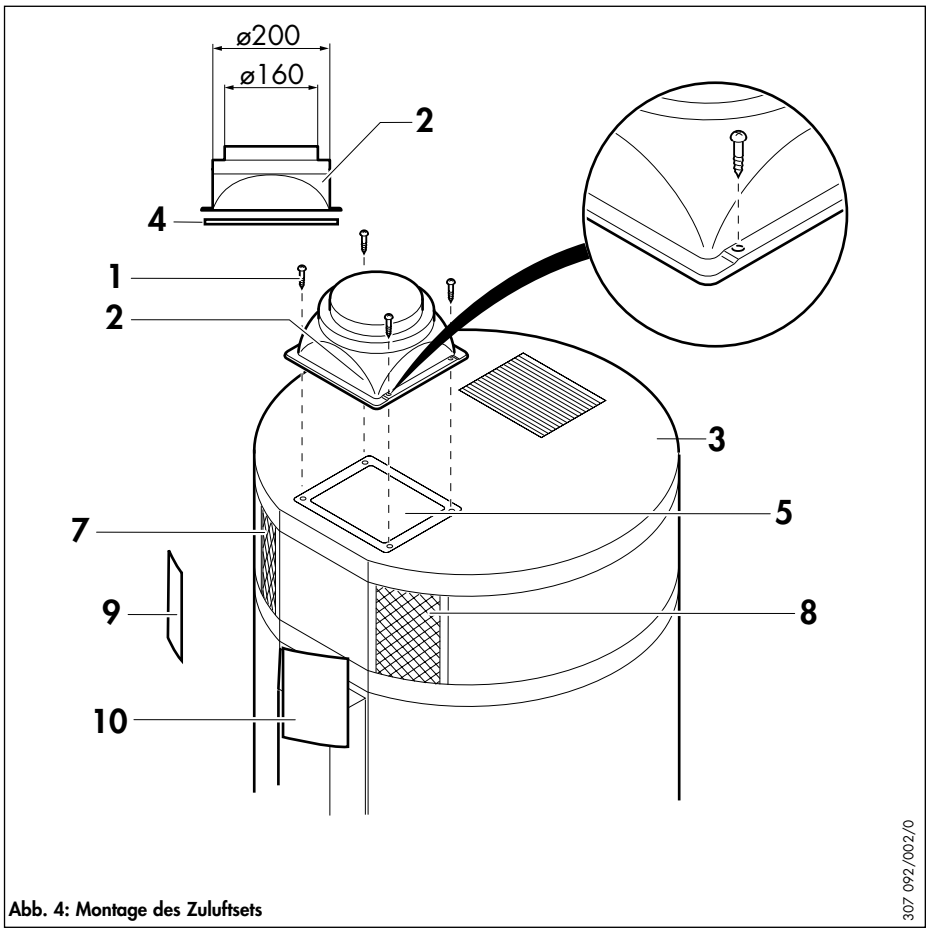

307 092/002/0

Abb. 4: Montage des Zuluftsets

Mit dem Zuluftset (Vaillant Art.-Nr. 307 092) kann die benötigte Wärme für die Elektrowarmwasser-Wärmepumpe (VWL BM/VWL BB) von einem anderen Raum (Heizraum o. ä.) bezogen werden.

Lieferumfang

1 x Kanalanschlussübergang
1 x Schraubensatz zur Befestigung
1 x Dichtmaterial (selbstklebend)
2 x Abdeckplatte
1 x Montageanleitung

Montage

- Demontieren Sie den Deckel (**3**) der Elektrowarmwasser-Wärmepumpe (VWL BM/VWL BB).
- Entnehmen Sie die Luftansauggitter (**7**) und (**8**) und bewahren Sie die Luftansauggitter sorgfälltig auf. So haben Sie die Möglichkeit die Elektrowarmwasser-Wärmepumpe (VWL BM/VWL BB) wieder umzurüsten.
- Montieren Sie anstelle der Luftansauggitter die Abdeckplatten (Lieferumfang) (**9**) und (**10**).
- Demontieren Sie den Deckel (**5**).
- Kanalanschlussübergang (**2**) mit geeignetem Werkzeug auf den erforderlichen Rohrdurchmesser 160 mm oder 200 mm zu schneiden.
- Kleben Sie das selbstklebende Dichtmaterial (**4**) in den unteren äußeren Rand des Kanalanschlussüberganges (**2**).
- Montieren Sie den Kanalanschlussübergang (**2**) mit den Schrauben (**1**) am Deckel (**3**) der Wärmepumpe.
- Deckel (**3**) der Elektrowarmwasser-Wärmepumpe (VWL BM/VWL BB) wieder montieren.
- Schließen Sie die Zuluftrohre an den montierten Kanalanschlussübergäng (**2**) an. Die Rohre gehören nicht zum Lieferumfang und sind nicht als Zubehör von Vaillant erhältlich.

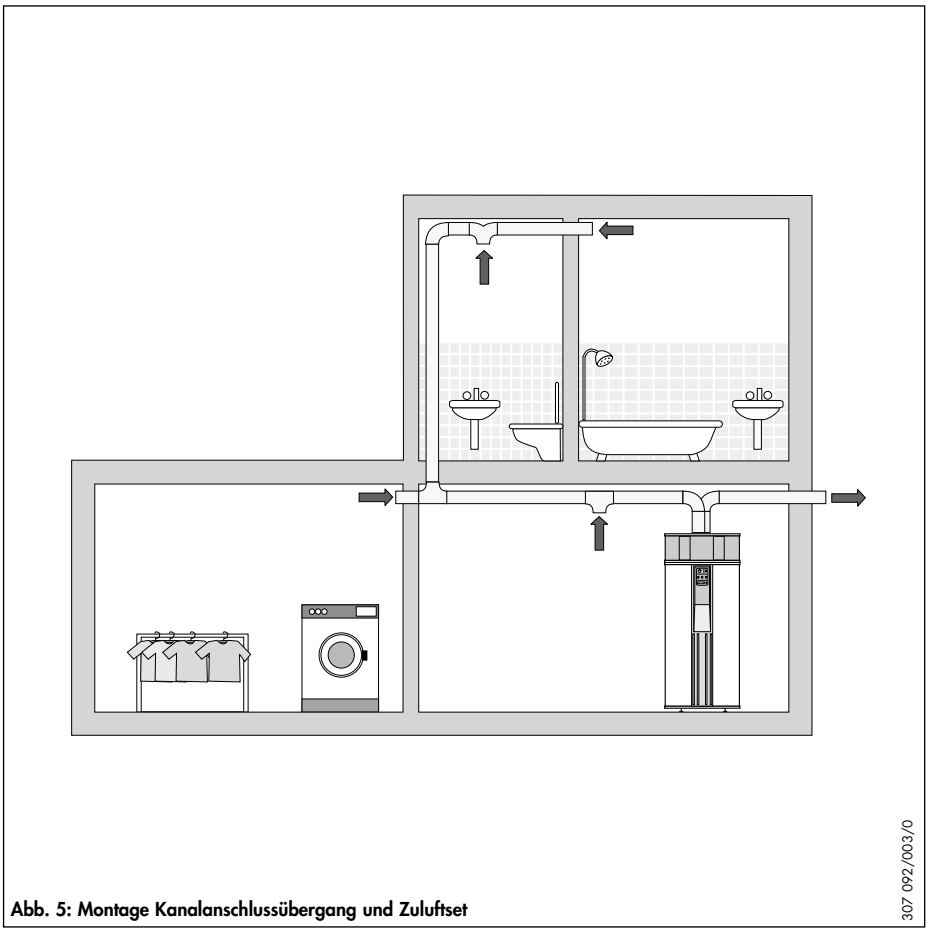


Abb. 5: Montage Kanalanschlussübergang und Zuluftset

Natürlich können Sie das Zubehör Kanalanschlussübergang und Zuluftset kombinieren, so dass einerseits die Abluftführung ins Freie oder in einen anderen Raum, andererseits auch die Luftzuführung von außerhalb des Aufstellungsraumes realisiert werden kann.

Bitte beachten Sie die Druckverluste der Zuluft-/Abluftkanäle:

Rohrdurchmesser 160 mm:
maximale Kanallänge 6 m inkl. zwei 90º-Bögen.

Rohrdurchmesser 200 mm:
maximale Kanallänge 10 m inkl. zwei 90º-Bögen.

☞ Jeder weitere 90º-Bogen verringert die maximale Kanalrohrlämge um 0,5 m.

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de

83 31 78 · 05/2000 Mü · Änderungen vorbehalten