MONTAGEANLEITUNG

Service-Steckdose Art.-Nr. 307 539 für VKO .../4 und VKO unit .../4

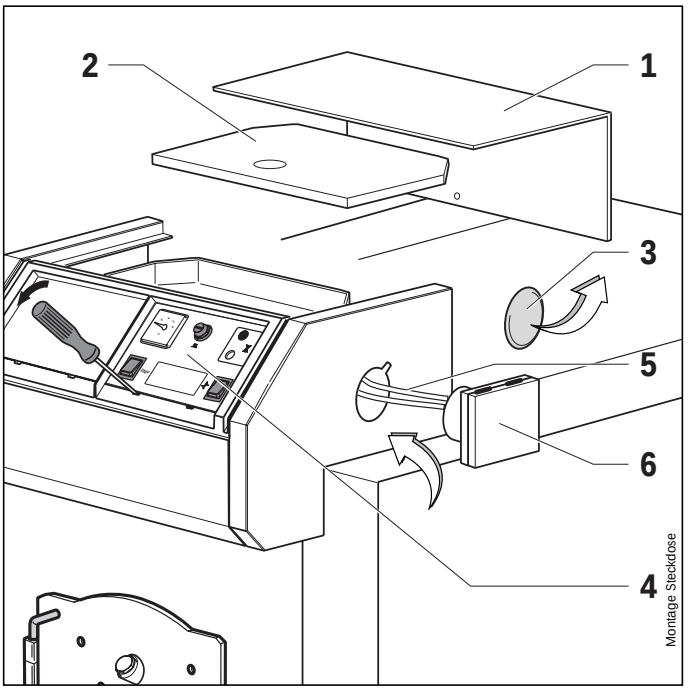


Abb. 1 Montage der Service-Steckdose

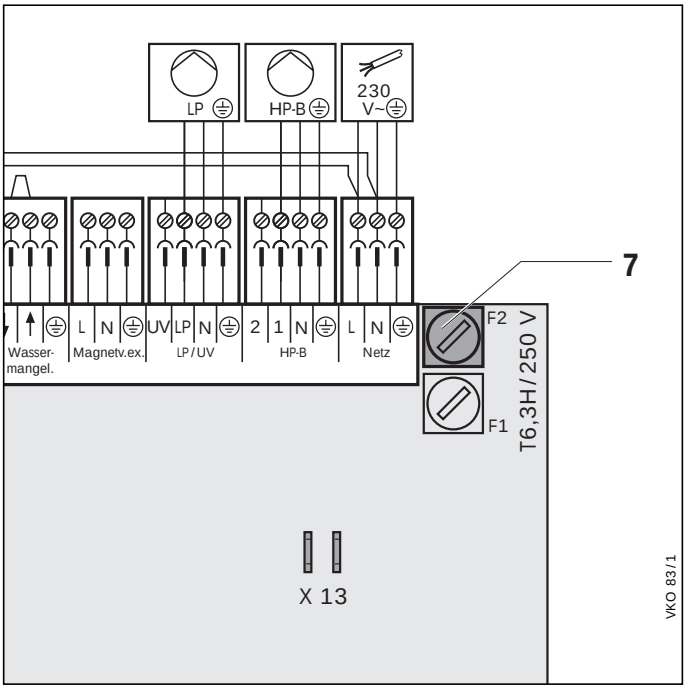


Abb. 2 Wechsel der Sicherung F2

Montage (Abb. 1)

Das Zubehör muß von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb installiert werden, der für die Beachtung bestehender Normen und Installationsvorschriften verantwortlich ist. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Lebensgefahr durch Stromschlag an spannungsführenden Teilen.
Vor Arbeiten am Gerät die Stromzufuhr abschalten und vor Wiedereinschalten sichern.

- Abdeckblech des Kesselschaltfeldes (1) und die Abdeckung der Elektronikbox (2) abnehmen.
- Bedienblende (4) des Kesselschaltfeldes mit Hilfe eines Schraubendrehers heraushebeln.
- Blindkappe (3) auf der rechten Seite des Kesselschaltfeldes entfernen.
- Zuleitung (5) der Service-Steckdose (6) in das Kesselschaltfeld und die Elektronikbox einführen und auf Steckplatz X13,1 und X13,2 stecken. Schutzleiter PE auf einen freien Steckplatz für die Erdung in der Elektronikbox aufstecken.
- Service-Steckdose (6) in die Einbauöffnung einclipsen.
- Bedienblende (4) des Kesselschaltfeldes hineindrücken.

Sicherungen wechseln (Abb. 2)

In seltenen Fällen kann bei Überlastung des Stromnetzes die Sicherung F2 (7) auf der Kesselplatine durchbrennen. Bei Störung gehen Sie folgendermaßen vor:

- Abdeckblech des Kesselschaltfeldes (1) und die Abdeckung des Elektronikbox (2) abnehmen.
- Sicherung F2 (7) prüfen und wenn nötig austauschen. Es dürfen nur Sicherungen des Typs T6,3H / 250 V eingesetzt werden.
- Elektronikbox und Kesselschaltfeld schließen.

Joh. Vaillant GmbH u. Co.,
Berghauser Straße 40 · 42850 Remscheid
Telefon: (0 21 91) 18-0 · Telefax: (0 21 91) 18-28 10
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de

833195 DE/AT • 10/2000 Mü • Änderungen vorbehalten • Printed in Germany · Imprimé en Allemagne • Gedruckt auf 100 % Altpapier