
MONTAGEANLEITUNG
Netzteil-Unterputz VVZ-NU

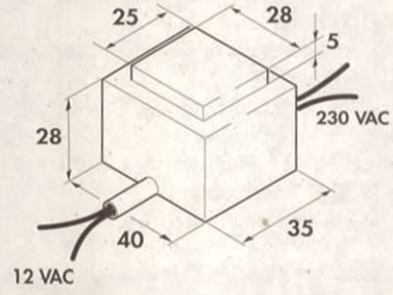

Die Montage darf nur von einem anerkannten Fachmann unter Beachtung der geltenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien durchgeführt werden!

GEFAHR: Vor Beginn der Montage sind die entsprechenden Sicherungen stromlos zu schalten!

Vaillant

Das Netzteil-Unterputz VVZ-NU dient der Stromversorgung der VAITRONIC Zentrale VVZ. Das Netzteil erfüllt folgende technische Daten:

- Eingangsspannung: 230 V, 50 Hz, Wechselstrom
- Ausgangsspannung: 12 V, 50 Hz, Wechselstrom
- Stromstärke: 350 mA

Montage:

- Verlegen Sie Kabel in der Wand von einer Unterputzdose zum Montageort der VAITRONIC Zentrale VVZ.
- Verdrahten Sie die Kabel an der VVZ mit dem Steckanschluß der VAITRONIC Zentrale.
- Verdrahten Sie die Kabel in der Unterputzdose mit dem **12 V-Anschluß** des Netzteils VVZ-NU.
- Verdrahten Sie das Netzteil VVZ-NU in der Unterputzdose mit der Netzspannung (**230 V-Anschluß**).
- Plazieren Sie das Netzteil in der Unterputzdose.

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 02191/18-0 · Telefax: 02191/18-2810
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de

7157.395
83 36 59 1099V