MONTAGEANLEITUNG

Verteiler Fußboden Erweiterung VVH-VE

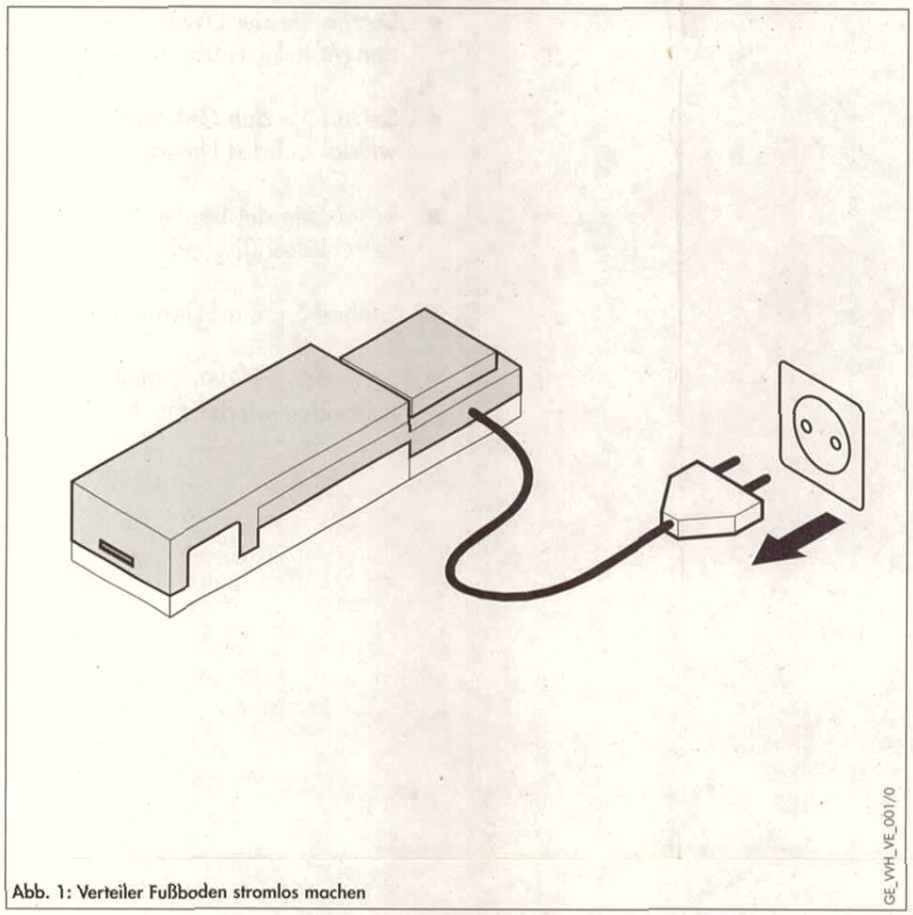


Abb. 1: Verteiler Fußboden stromlos machen

Mit der Verteiler Fußboden Erweiterung VVH-VE kann die Zonenanzahl des Verteiler Fußboden VVH-VF von 5 auf 8 Zonen erhöht werden.

Die Montage darf nur von einem anerkannten Fachmann unter Beachtung der geltenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien durchgeführt werden!

Trennen Sie den Verteiler Fußboden vom Netz, bevor Sie mit der Montage der Verteiler Fußboden Erweiterung beginnen.

Stecken Sie das Modul unter keine Umständen unter Spannung ein.

Bedenken Sie bei der Montage, daß Sie mit empfindlichen Bauteilen arbeiten.

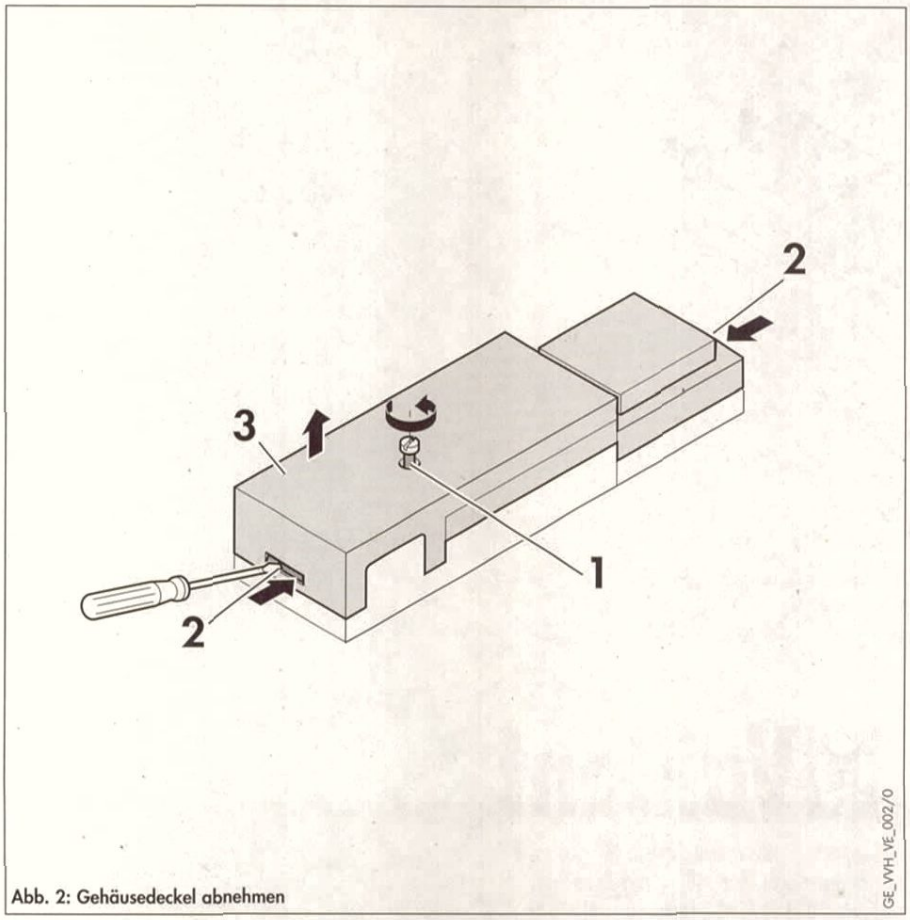


Abb. 2: Gehäusedeckel abnehmen

MONTAGE

Gehen Sie bei der Montage bitte wie folgt vor:

- Drehen Sie die Schraube (**1**) heraus.
- Drücken Sie die beiden Schnappverschlüsse (**2**) nach innen.
- Nehmen Sie den Gehäusedeckel (**3**) ab.

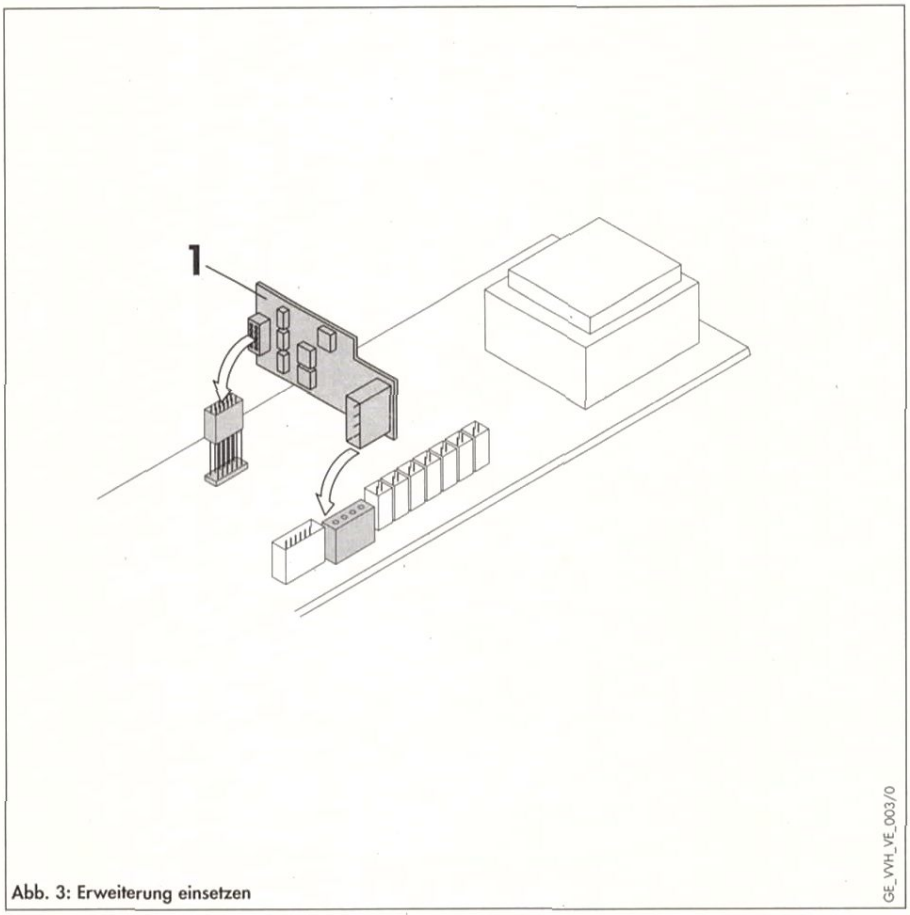


Abb. 3: Erweiterung einsetzen

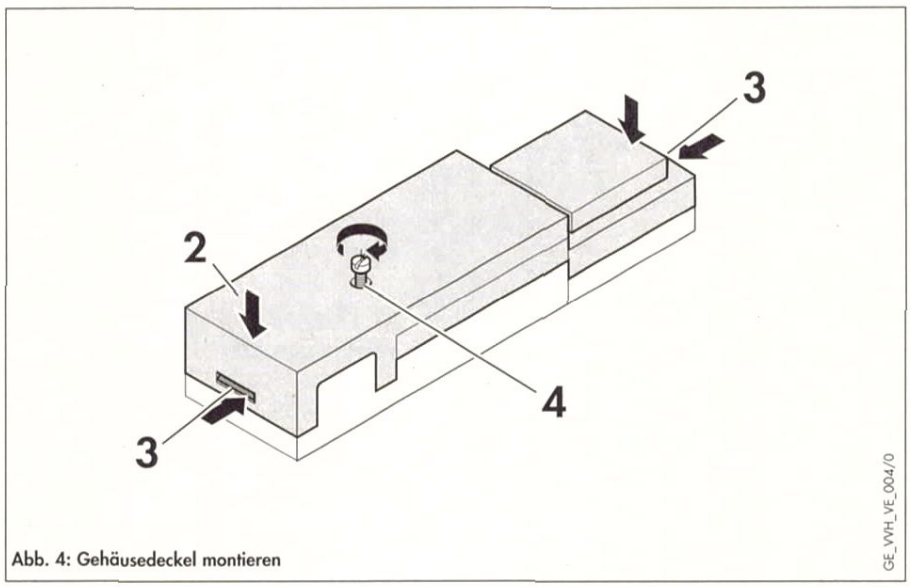


Abb. 4: Gehäusedeckel montieren

- Setzen Sie die Erweiterung (**1**) in den Verteiler Fußboden ein.
- Setzen Sie den Gehäusedeckel (**2**) wieder auf das Unterteil.
- Rasten Sie die beiden Schnappverschlüsse (**3**) wieder ein.
- Drehen Sie die Schraube (**4**) fest.
- Schließen Sie den Verteiler *Fußboden wieder ans* Netz an.

H 7157.390
83 36 63 · 10/99 · Änderungen vorbehalten

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de