MONTAGEANLEITUNG

Stellantrieb VVH-SO (stromlos offen) und VVH-SG (stromlos geschlossen)

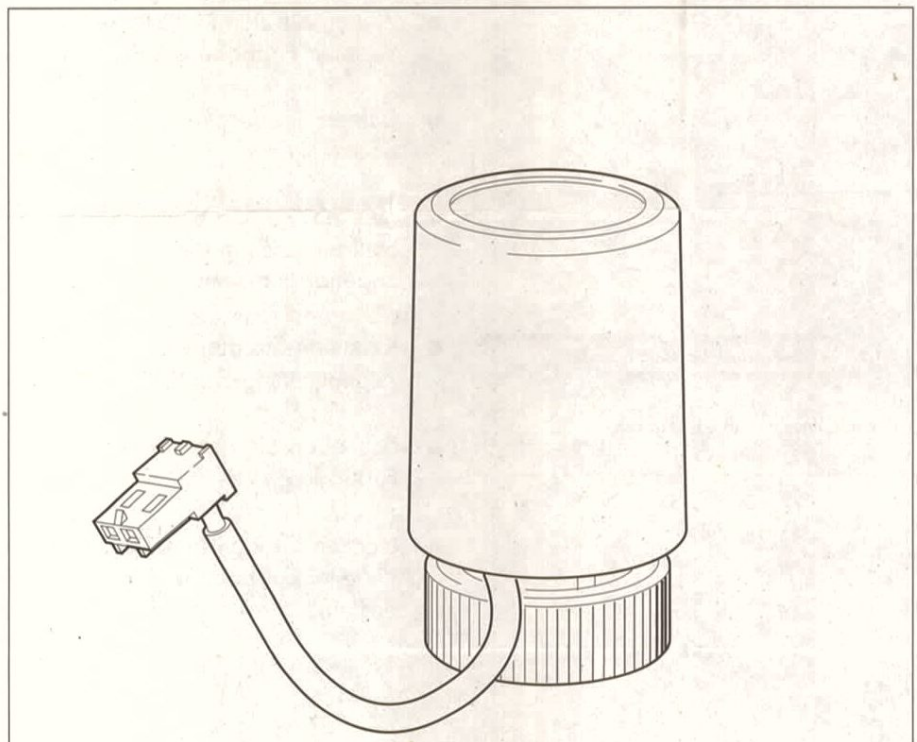


Abb. 1: Thermischer Stellantrieb

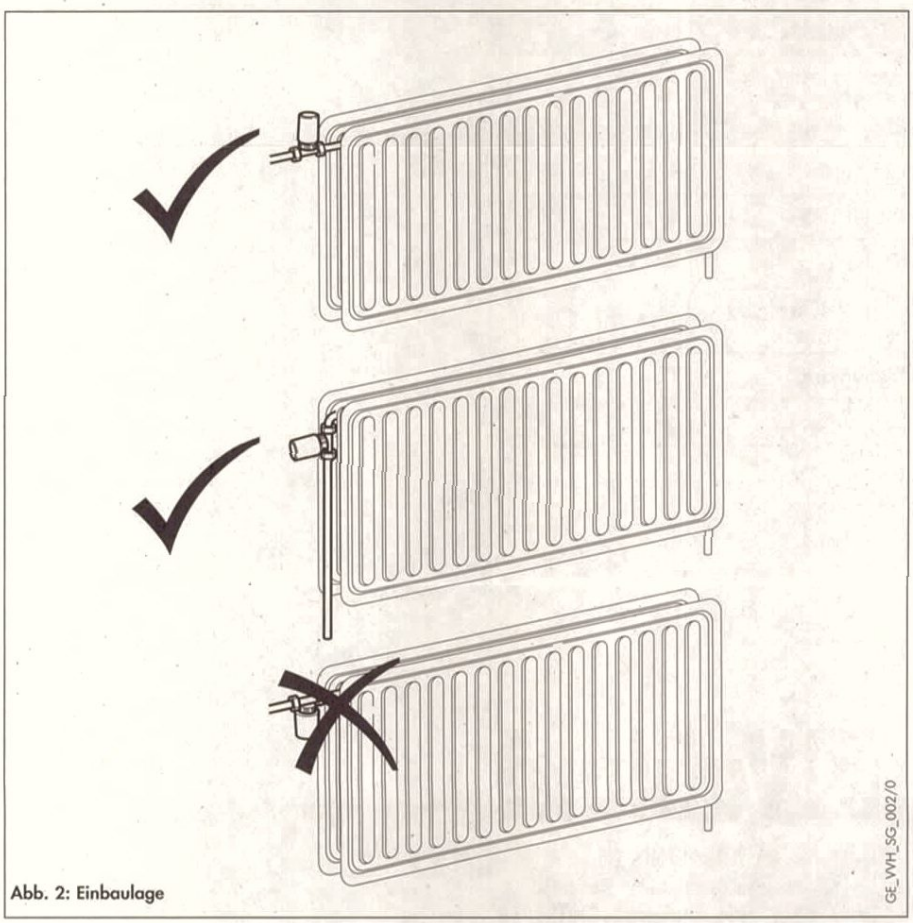


Abb. 2: Einbaulage

Die thermischen Stellantriebe VVH-SO (stromlos offen) und VVH-SG (stromlos geschlossen) dienen zur Zweipunkt-Temperaturregelung von **Radiatoren oder Fußbodenheizungen** über den Verteiler Fußboden VVH-VF.

Die Montage darf nur von einem anerkannten Fachmann unter Beachtung der geltenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien durchgeführt werden!

Ausführungen:

- VVH-SO = thermischer Stellantrieb, stromlos offen, schließt bei Anlegen von Spannung
- VVH-SG = thermischer Stellantrieb, stromlos geschlossen, öffnet bei Anlegen von Spannung

Beide Varianten können in Kombination mit Thermostatventil-Unterteilen mit Anschlußgewinden M 30 x 1,5 mm und einem Schließmaß von 11,5 mm (bezogen auf eingefahrene Spindel) eingesetzt werden.

MONTAGE

Gehen Sie bei der Montage bitte wie folgt vor:

- Schrauben Sie die Schutzkappe vom Thermostatventil-Unterteil am Heizkörper ab.
- Richten Sie die Voreinstellschraube bündig mit der Oberkante der Grundbuchse aus.
- Schrauben Sie den thermischen Stellantrieb mit der Überwurfmutter an das Thermostatventil-Unterteil an.

Bitte beachten Sie, daß das Anschlußkabel nicht mit den Rohrleitungen in Berührung kommt (Wärmeübertragung).

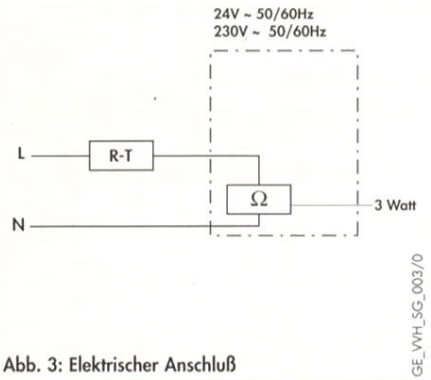


Abb. 3: Elektrischer Anschluß

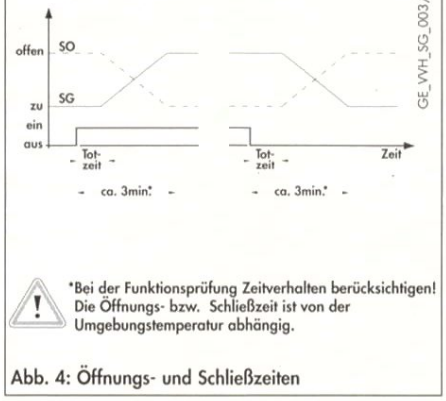


Abb. 4: Öffnungs- und Schließzeiten

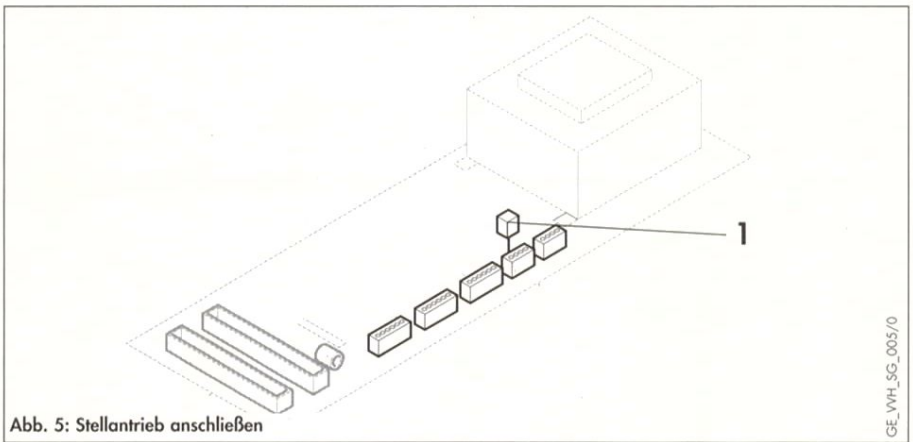


Abb. 5: Stellantrieb anschließen

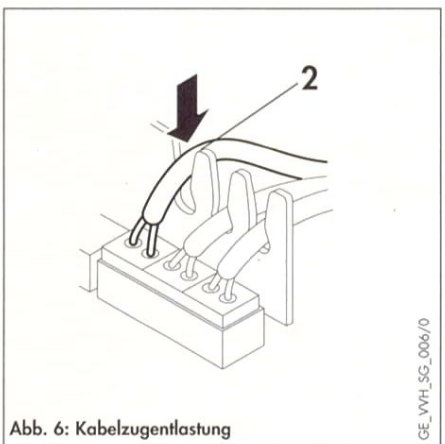


Abb. 6: Kabelzugentlastung

Technische Daten VVH-SO und VVH-SG	
Max. Hub	4 mm
Betriebsspannung	230 V~, 50/60 Hz
Anlaufstrom	0,3 A
Dauerstrom	0,013 A
Dauerleistung	3,0 W
Umgebungs-temperatur	max. 50 °C
Schutzart	IP 43
Öffnungszeit	ca. 3 min.

- Ziehen Sie den Netzstecker des Verteiler Fußbodens VVH-VF.
- Öffnen Sie den Verteiler Fußboden VVH-VF.
- Stecken Sie den Stecker des Stellantriebes in die Buchse der zugehörigen Temperaturzone (**1**).
- Klemmen Sie die Kabel in der Zugentlastung fest (**2**).
- Schließen Sie den Verteiler Fußboden VVH-VF.
- Stecken Sie den Netzstecker des Verteiler Fußbodens VVH-VF wieder ein.

EB-H200-V=A
83 36 64 · 10/99 · Änderungen vorbehalten

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de