MONTAGEANLEITUNG
Antenne Verteiler VVH-AV

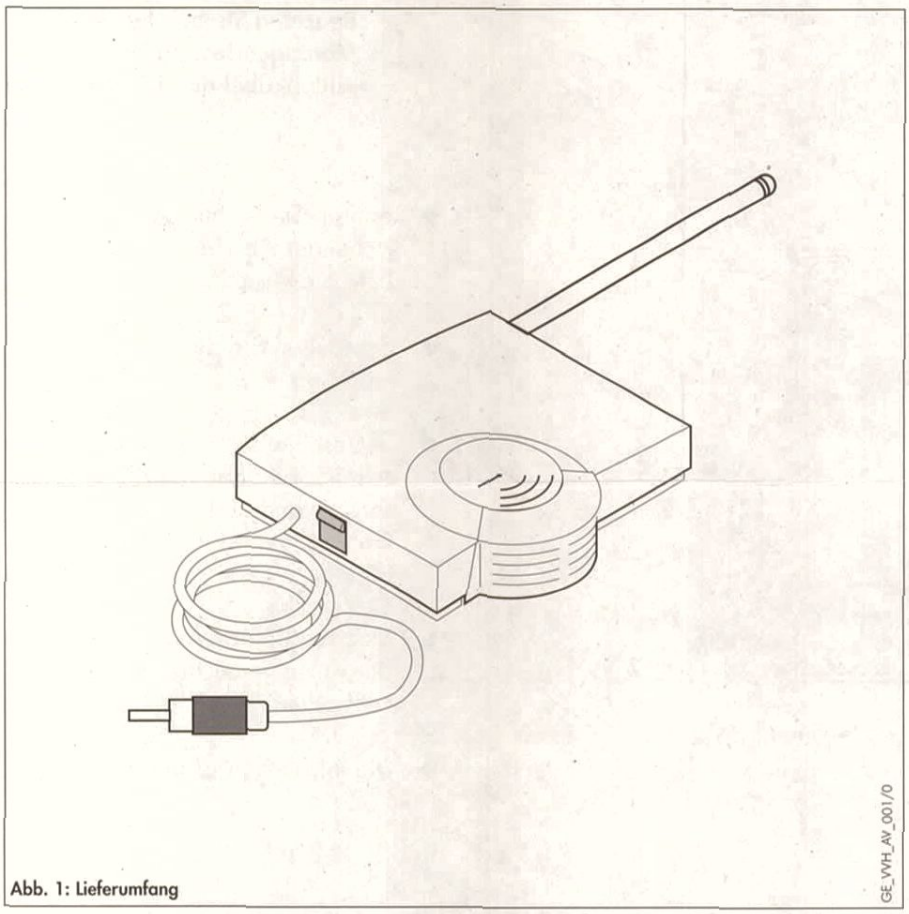


Abb. 1: Lieferumfang

Die Antenne Verteiler überträgt Informationen von der Fernbedienung Funk VVH-FF an den jeweiligen Verteiler Fußboden VVH-VF.

Die Montage darf nur von einem anerkannten Fachmann unter Beachtung der geltenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien durchgeführt werden!

Die Antenne Verteiler VVH- AV wird werkseitig mit einem steckerfertigen, 1,2 m langen Antennenkabel ausgeliefert.

Verwenden Sie nur das beigefügte Antennenkabel!

Verlängern bzw. kürzen Sie das Antennenkabel nicht!

Montieren Sie die Antenne nicht in Metallgehäusen oder direkt neben Störquellen, wie z. B. neben Funk- oder Fernsehgeräten!

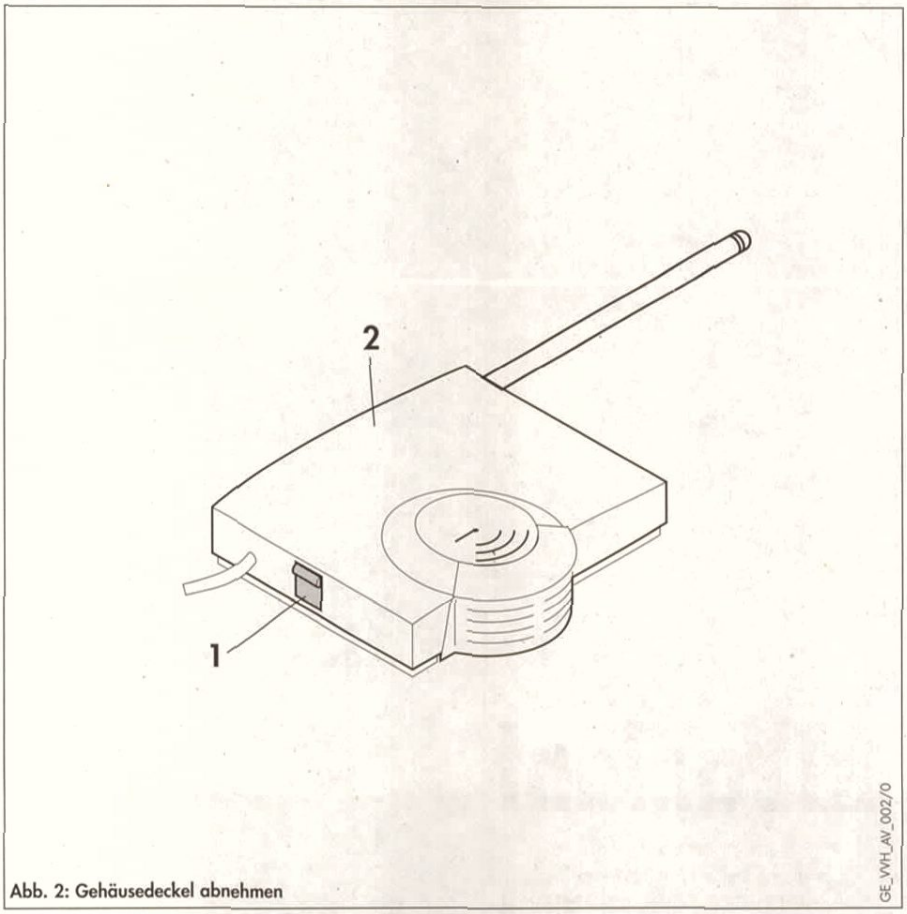


Abb. 2: Gehäusedeckel abnehmen

MONTAGE

Gehen Sie bei der Montage bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie die Raste (**1**) und nehmen Sie den Gehäusedeckel (**2**) ab.

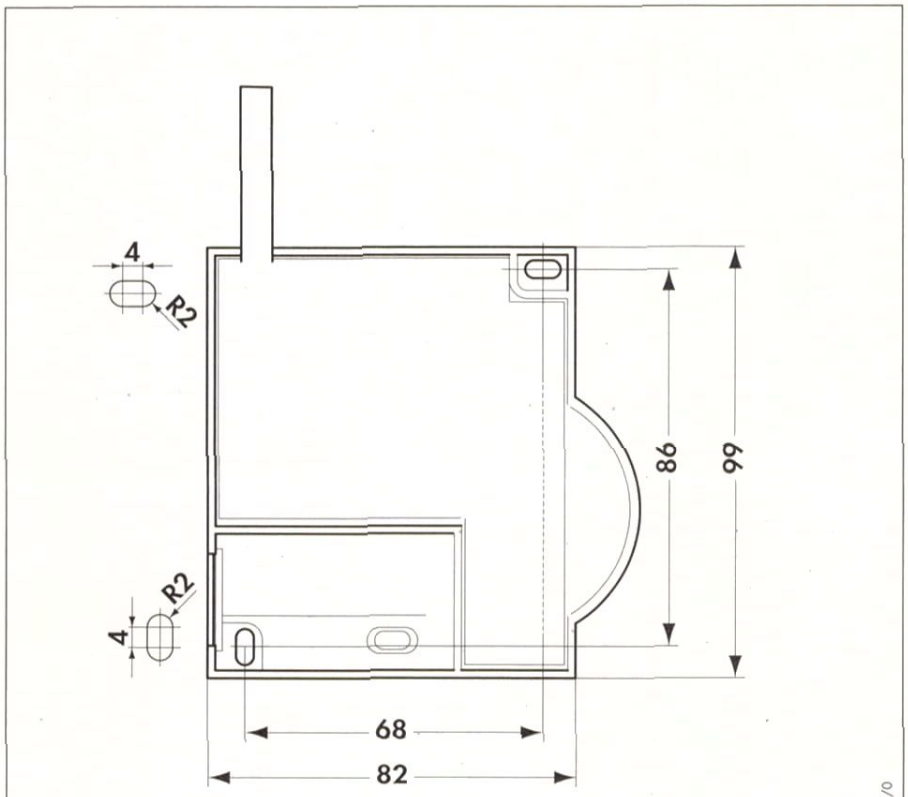


Abb. 3: Abmessungen

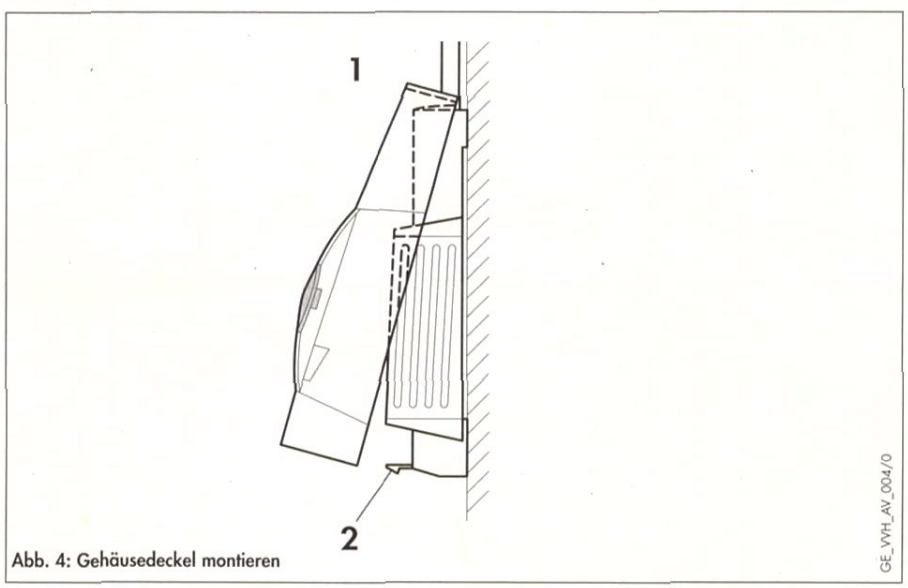


Abb. 4: Gehäusedeckel montieren

Beachten Sie bei der Wahl des Montageortes, daß das Anschlußkabel nur 1,2 m lang ist!

- Bohren Sie Löcher gemäß nebenstehender Abbildung und verdübeln Sie diese.
- Schrauben Sie die Gehäuserückwand an.
- Setzen Sie den Gehäusedeckel (**1**) schräg von oben auf die Gehäuserückwand und rasten Sie den Gehäusedeckel in den Rasthaken (**2**) ein.
- Stecken Sie das Antennenkabel in die Antennenbuchse des Verteiler Fußboden VVH-VF.
- Die Installation ist abgeschlossen.

H 7157.361
83 36 66 · 10/99 · Änderungen vorbehalten

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de