

MONTAGEANLEITUNG
Fernbedienung mit Kabelanschluß VVH-FK

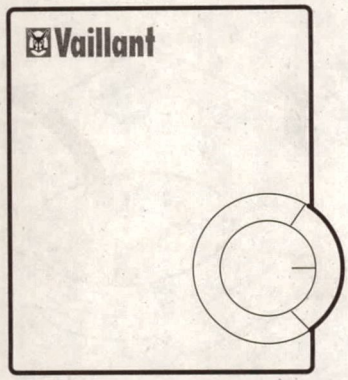

Vaillant

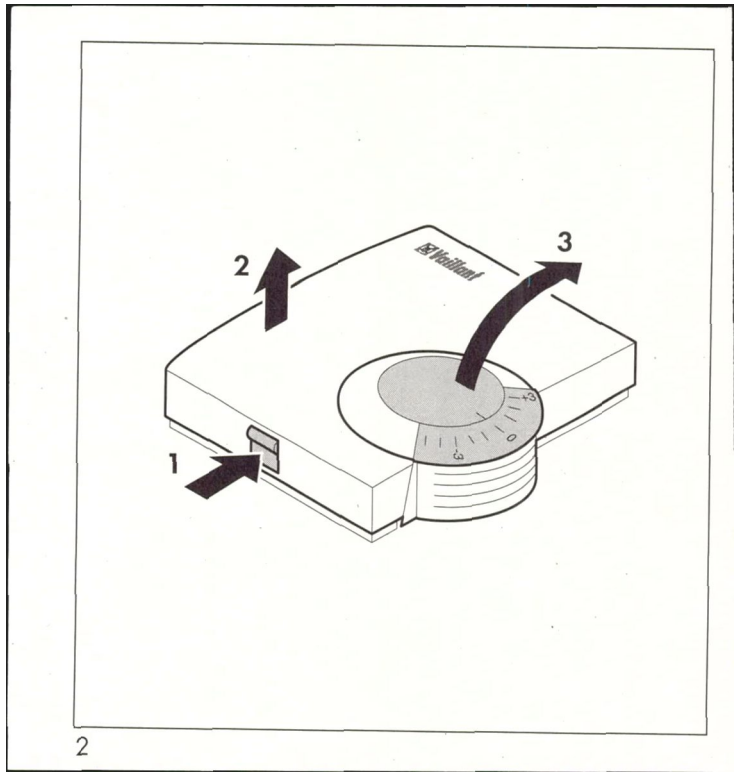


2

1. Drücken Sie die Rastzunge ein.

2. Nehmen Sie den Gehäusedeckel der Fernbedienung ab.


3. Heben Sie das Stellrad ab.

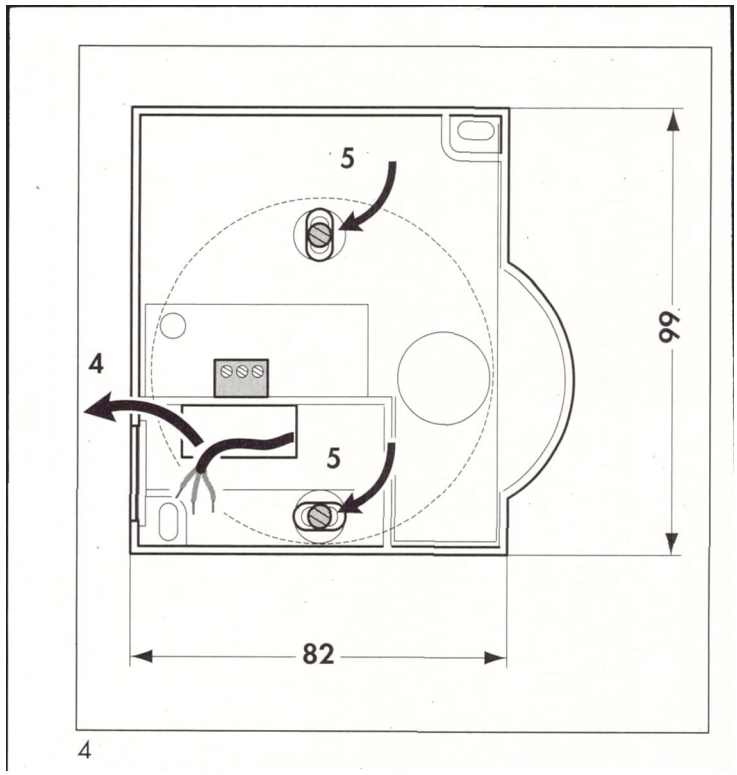


4

4. Ziehen Sie das aus der Unterputzdose kommende Kabel VVH-AF (vom Verteiler Fußboden VVH-VF oder vom Radiator-Thermostat VVH-R kommend) durch die Öffnung des Gehäusebodens nach vorne.

5. Schrauben Sie die Fernbedienung an der Unterputzdose an.

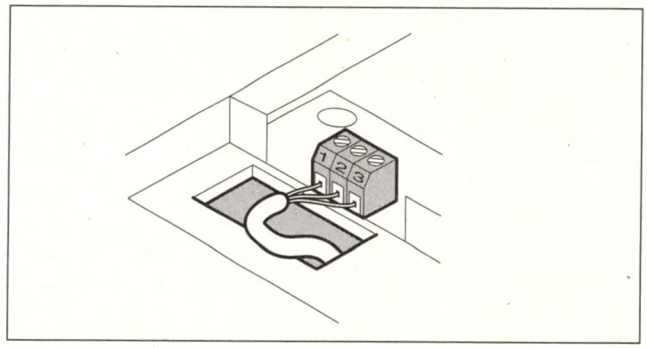

1
2
3

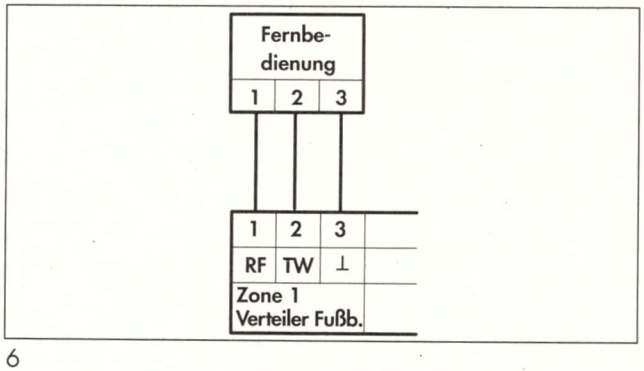
Fernbe-
dienung
1
2
3
1
2
3
RF
TW
⊥
Zone 1
Verteiler Fußb.

6. Schließen Sie das vom Heizung–Verteiler Fußboden VVH-VF bzw. das vom Radiator-Thermostat VVH-R kommende Kabel VVH-AF gemäß links abgebildetem Schaltschema an.

Anschlußbelegung der Stecker:

1	Raumtemperatur-Fühler
2	Temperatur-Wähler
3	Erde

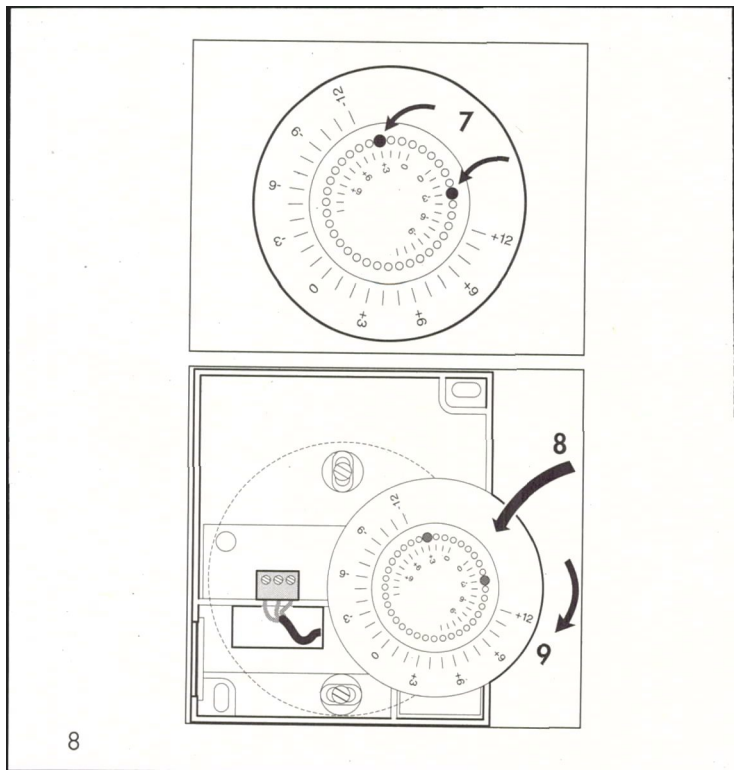

8


7. Begrenzen Sie den Verstellbereich, wenn Sie es wünschen:
Versetzen Sie dazu die zwei kleinen Stifte in den Löchern des Stellrads. Benutzen Sie dazu nur die innere Skala. In nebenstehendem Bild sind die Stifte beispielhaft so eingesetzt, daß sich das Stellrad nur um ±3 °C um den Nullpunkt der Skala verstellen läßt.

8. Setzen Sie das Stellrad wieder ein.

9. Drehen Sie das Stellrad im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

10. Prüfen Sie, ob sich das Stellrad in der abgebildeten Position befindet.

11. Wenn sich das Stellrad nicht in der im Bild links gezeigten Position befindet, heben Sie das Stellrad ab. Setzen Sie es um 90° verdreht wieder ein, so daß das Stellrad die im Bild links gezeigten Position einnimmt.

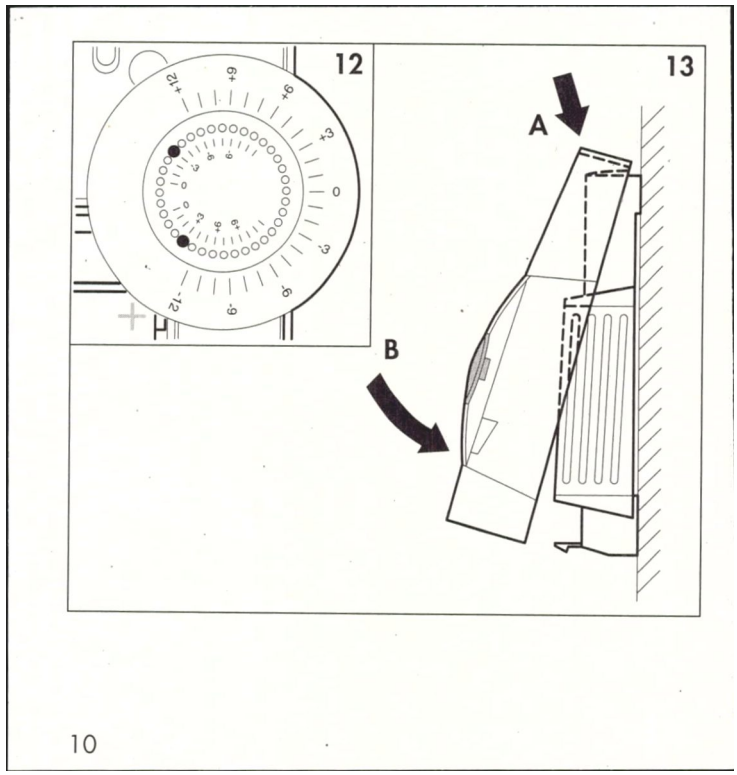
12
13
A
B

12. Drehen Sie das Stellrad in Position **„0"**.

13. Setzen Sie den Deckel wieder auf, indem Sie den Gehäusedeckel oben ansetzen (**A**) und ihn unten einrasten (**B**).

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 02191/18-0 · Telefax: 02191/18-2810
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de

H 7157.359
83 36 68 1099V