

MONTAGEANLEITUNG
Fernbedienung Funk VVH-FF

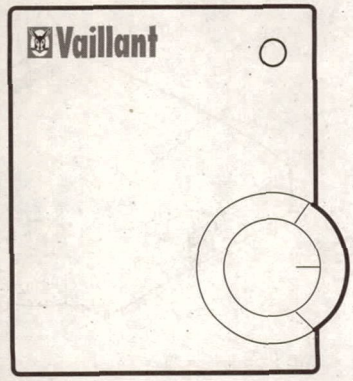

Vaillant

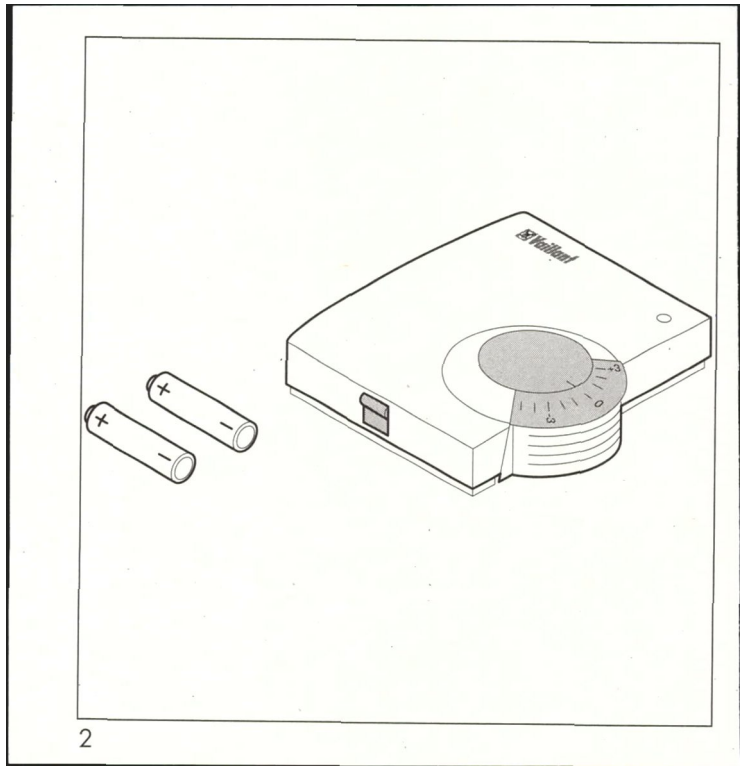


2

Lieferumfang

Die Fernbedienung Funk VVH-FF besteht aus 3 Teilen, die Sie zusammengebaut in der Verpackung finden:

- Gehäuseboden
- Stellrad
- Gehäusedeckel

Im Lieferumfang enthalten sind außerdem 2 Mignon Batterien (Typ LR6 oder AA oder AM3, je 1,5 V).

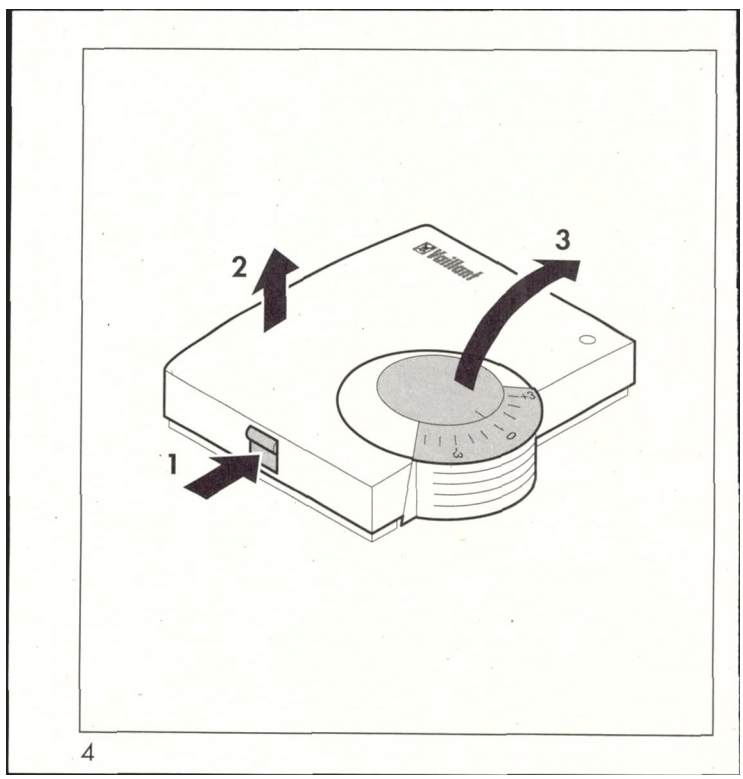

4


Montage

☞ **Hinweis:**
Beachten Sie bei der Installation der Fernbedienung Funk VVH-FF, daß die Funkübertragung durch Metallteile im Gebäude gestört werden kann. Störende Teile können Metallschränke und –türen, Spiegel, Funkgeräte oder Armierungseisen in Betondecken sein.

Montieren Sie die Fernbedienung Funk VVH-FF erst, nachdem Sie den Funkkontakt zum Heizung-Verteiler Fußboden VVH-VF hergestellt und überprüft haben (siehe Montageanleitung Heizung-Verteiler Fußboden VVH-VF). Wenn Sie keinen Funkkontakt herstellen können, dann suchen Sie einen anderen Montageort mit gutem Funkkontakt.


Bei der Montage gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Rastzunge ein.
2. Nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.
3. Heben Sie das Stellrad ab.

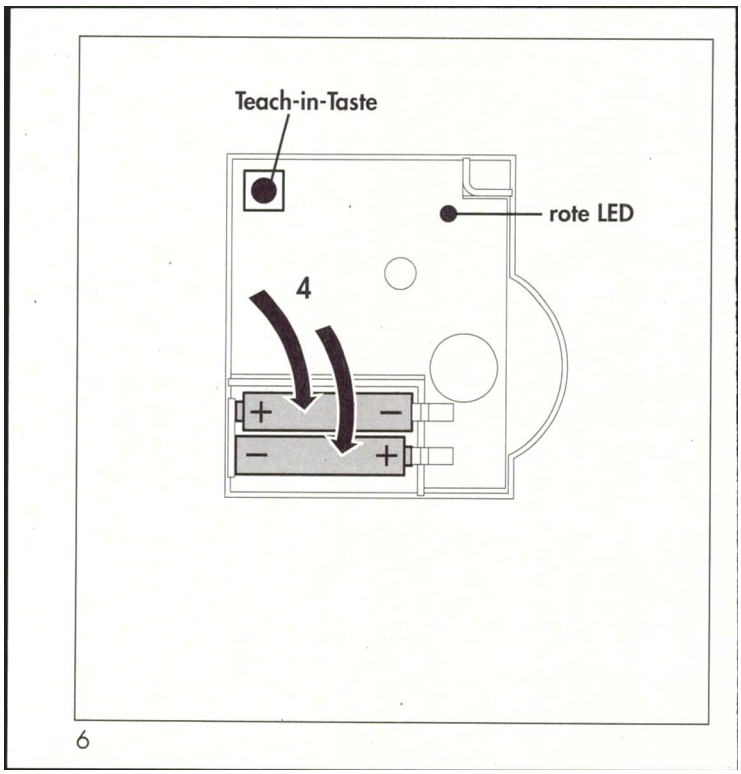
Teach-in-Taste
rote LED
4
+
−
−
+

4. Legen Sie die zwei mitgelieferten Mignon-Batterien mit richtiger Polung in das Batteriefach ein.

☞ **Hinweis:**
Wenn die rote LED an der Fernbedienung dauernd blinkt, müssen die Batterien erneuert werden.

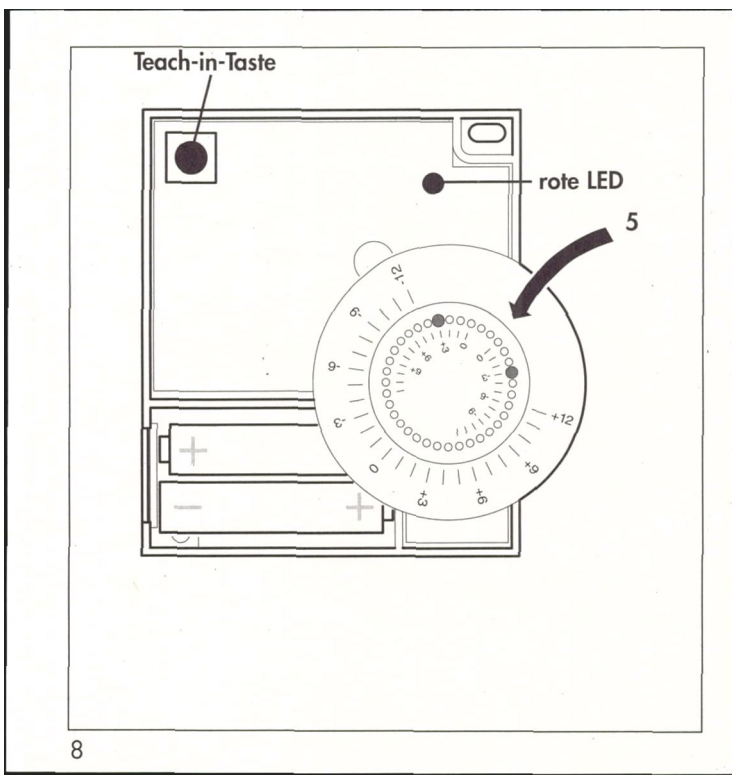
Teach-in-Taste
rote LED
5
-12
-9
-6
-3
0
+3
+6
+9
+12


5. Legen Sie das Stellrad ein.

6. Befestigen Sie den Gehäuseboden nur provisorisch am vorgesehenen Montageort, um noch kleinere Anpassungen vornehmen zu können.

7. Führen Sie die Inbetriebnahme durch, wie sie in der Montage- und Bedienungsanleitung Verteiler Fußboden VVH-VF beschrieben ist. Dafür benötigen Sie die Teach-in-Taste und die rote LED der Fernbedienung.

8. Prüfen Sie nach der Inbetriebnahme den Funkkontakt, indem Sie die Teach-in-Taste drücken. Die LED der zugeordenten Zone **am VVH-VF** leuchtet kurz hintereinander auf (vorausgesetzt der VVH-VF befindet sich im richtigen Modus, siehe Seite 24 der VVH-VF-Anleitung)


9. Wenn kein Funkkontakt besteht, überprüfen Sie die Polung der Batterien oder befestigen Sie die Fernbedienung Funk an einer anderen Stelle im Raum, in deren Nähe sich keine störenden Metallteile (z. B. Spiegel, Metallschrank) befinden.

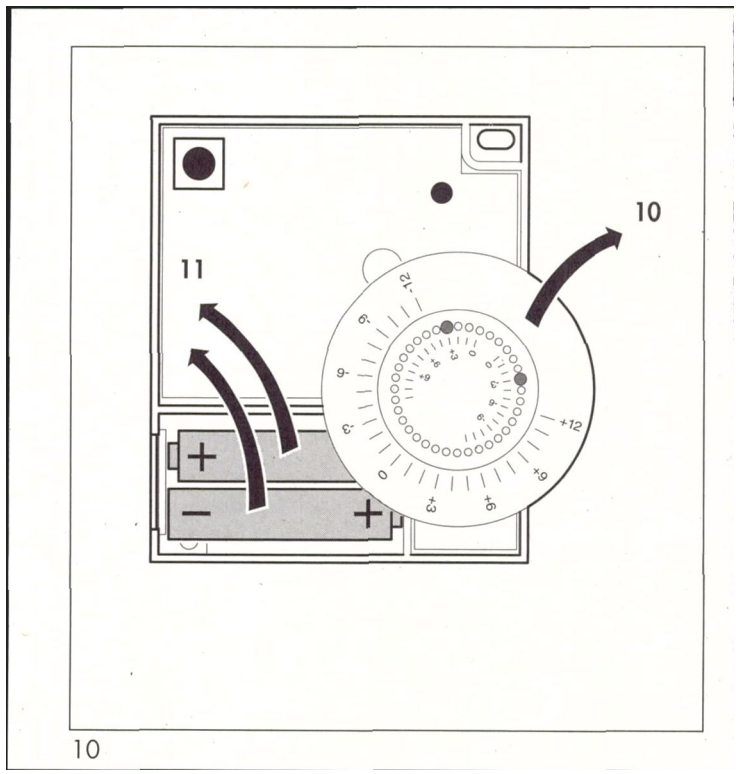

10

10. Wenn die Inbetriebnahme erfolgreich war, nehmen Sie das Stellrad heraus.

11. Nehmen Sie die Batterien heraus.

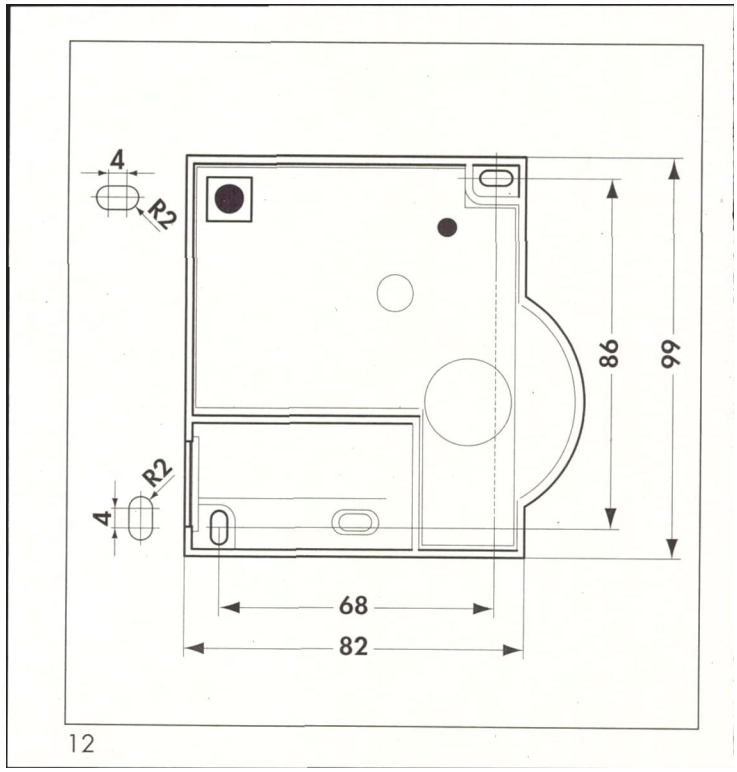


12

12. Zeichnen Sie die Bohrlöcher mit Hilfe des Gehäusebodens oder der nebenstehenden Bohrlochabmessungen an der Wand an.

13. Bohren und verdübeln Sie die Löcher.


14. Richten Sie den Gehäuseboden aus und schrauben Sie ihn fest.

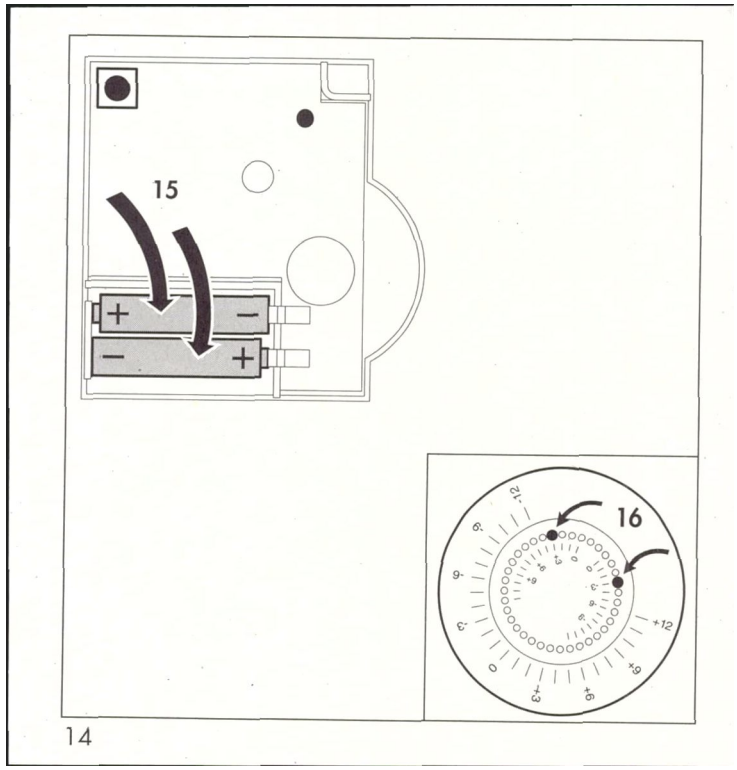

14

15. Legen Sie die Batterien wieder ein.

16. Begrenzen Sie den Verstellbereich, wenn Sie es wünschen:
Versetzen Sie die zwei kleinen Stifte in den Löchern des Stellrads, um den Verstellbereich zu begrenzen.
Benutzen Sie dazu nur die innere Skala. Im nebenstehenden Bild sind die Stifte beispielhaft so eingesetzt, daß sich das Stellrad nur um ±3 °C um den Nullpunkt der Skala verstellen läßt.

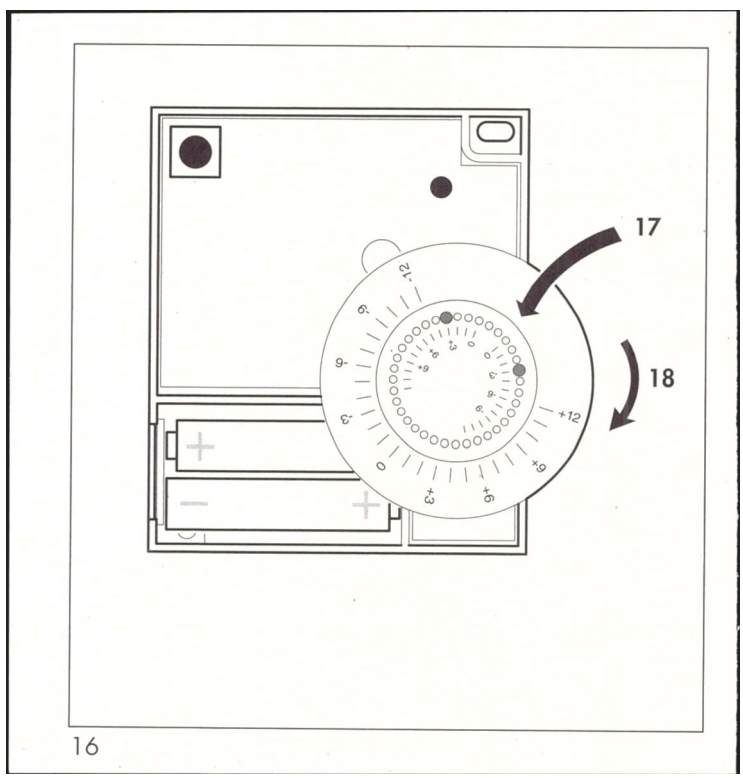


16

17. Legen Sie das Stellrad wieder ein.

18. Drehen Sie das Stellrad im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.


19. Prüfen Sie, ob sich das Stellrad in der abgebildeten Position befindet.

20. Wenn sich das Stellrad nicht in der links abgebildeten Position befindet, heben Sie das Stellrad ab. Setzen Sie es um 90° verdreht wieder ein, so daß das Stellrad die links abgebildete Position einnimmt.

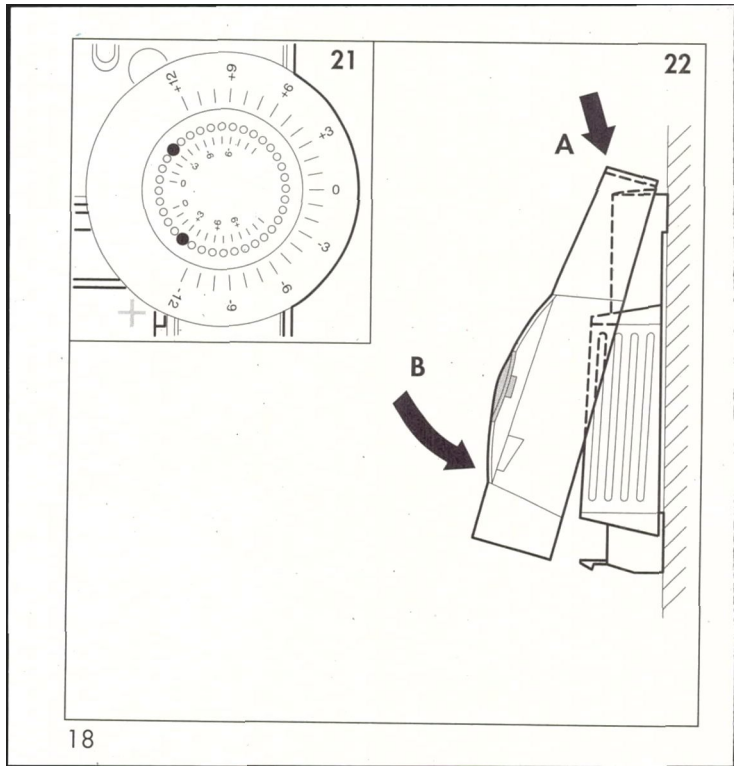
21
22
A
B

21. Drehen Sie das Stellrad in Position **„0"**.

22. Setzen Sie den Deckel wieder auf, indem Sie den Gehäusedeckel oben ansetzen (**A**) und unten einrasten (**B**).

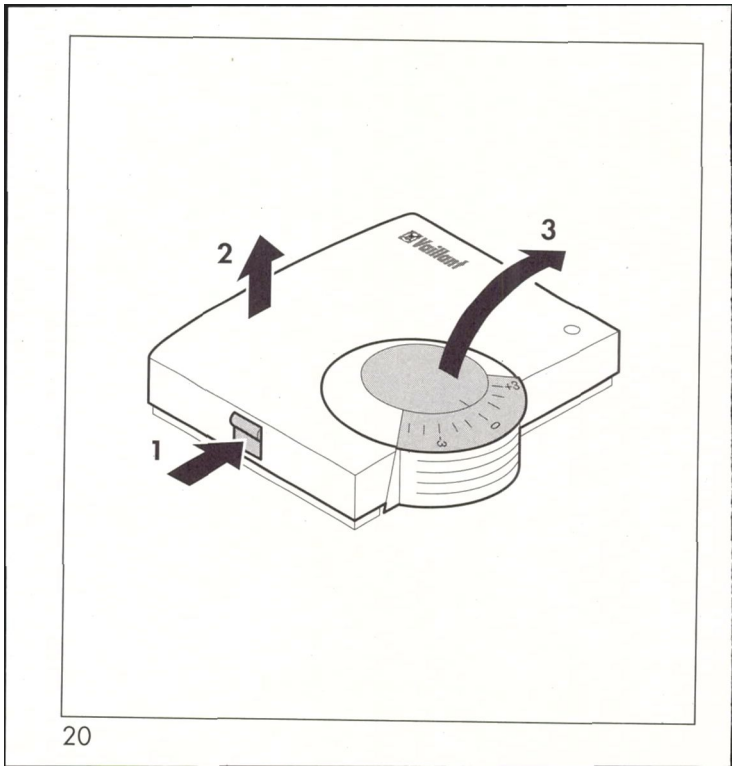


20

Batteriewechsel

Ein Batteriewechsel ist immer dann notwendig, wenn die rote LED der Fernbedienung Funk blinkt.

1. Drücken Sie die Rastzunge ein.
2. Nehmen Sie den Gehäusedeckel der Fernbedienung Funk VVH-FF ab.
3. Heben Sie das Stellrad ab.

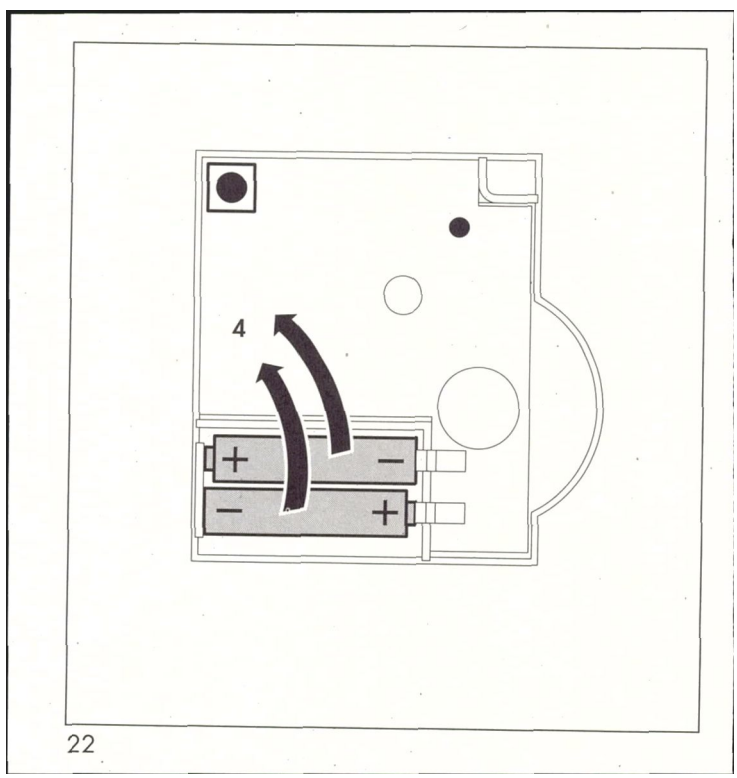


22


4. Entnehmen Sie die alten Batterien.

☞ **Tip:**
Die alten Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern sie müssen umweltgerecht entsorgt werden. Geben Sie die alten Batterien dort ab, wo Sie neue Batterien kaufen.

5. Legen Sie zwei neue Mignon-Batterien (Typ LR6 oder AA oder AM3, zu je 1,5 V) mit richtiger Polung in das Batteriefach ein.

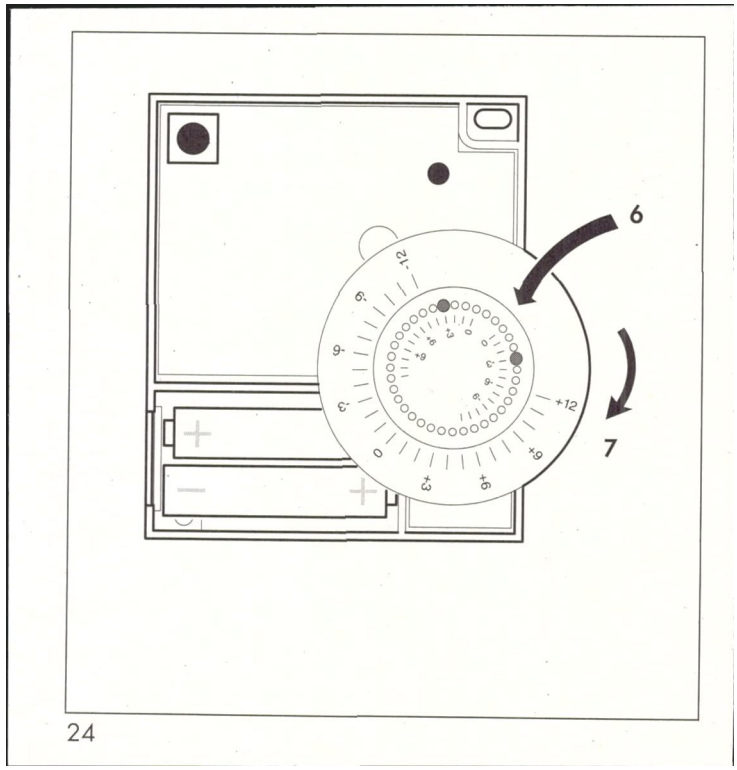
6
7
-12
-9
-6
-3
0
+3
+6
+9
+12

6. Legen Sie das Stellrad wieder ein.
7. Drehen Sie das Stellrad im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
8. Prüfen Sie, ob sich das Stellrad in der links abgebildeten Position befindet.
9. Wenn sich das Stellrad nicht in der links abgebildeten Position befindet, heben Sie das Stellrad ab. Setzen Sie es um 90° verdreht wieder ein, so daß das Stellrad die links abgebildete Position einnimmt.

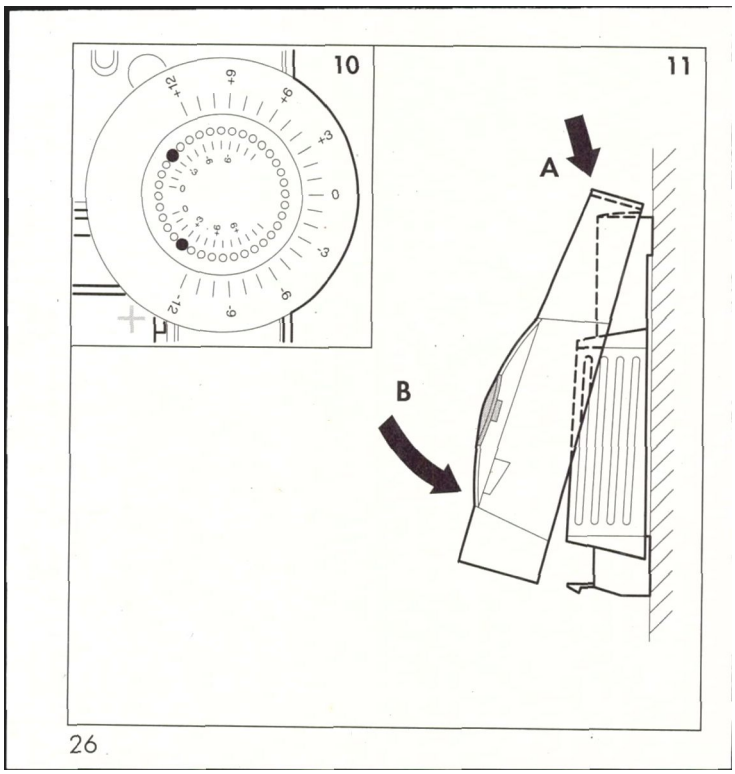
10
11
A
B

10. Drehen Sie das Stellrad in Position **„0"**.

11. Setzen Sie den Gehäusedeckel wieder auf, indem Sie ihn oben an der Sockelplatte ansetzen (**A**) und unten einrasten (**B**).

H 7157.358
83 36 69 1099V

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de