MONTAGEANLEITUNG

Steckernetzteil für Radiator Thermostat VVH-NN

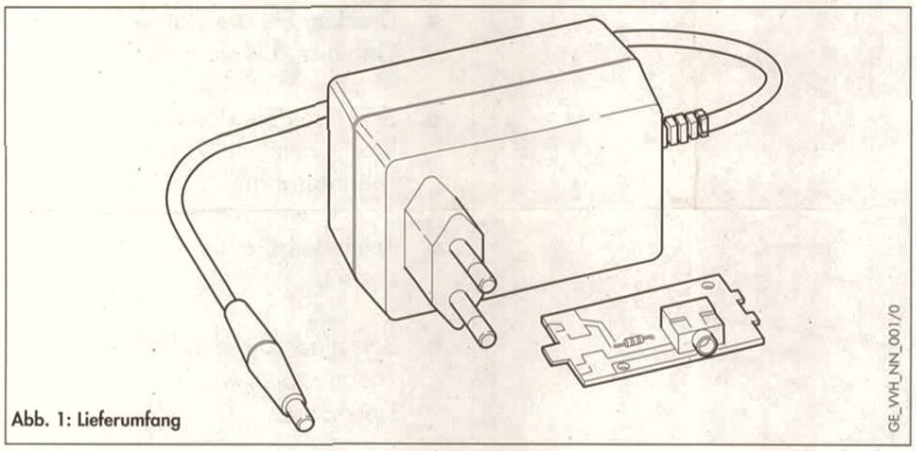


Abb. 1: Lieferumfang

GE_VVH_NN_001/0

Mit dem Steckernetzteil VVH-NN können die Vaitronic Radiator-Thermostate VVH-R batterieunabhängig betrieben werden.

Die Montage darf nur von einem anerkannten Fachmann unter Beachtung der geltenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien durchgeführt werden!

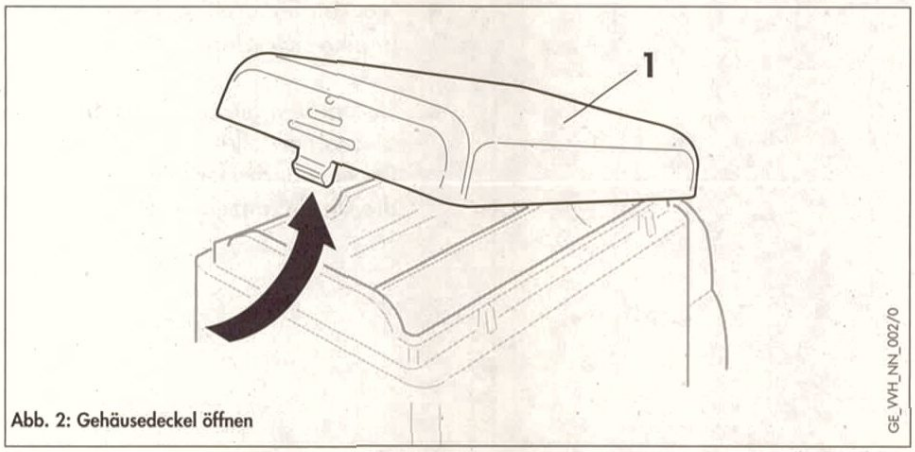


Abb. 2: Gehäusedeckel öffnen

GE_VVH_NN_002/0

Lieferumfang:

- 1 Steckernetzteil mit 1,2 m langem Anschlußkabel
- 1 Platine

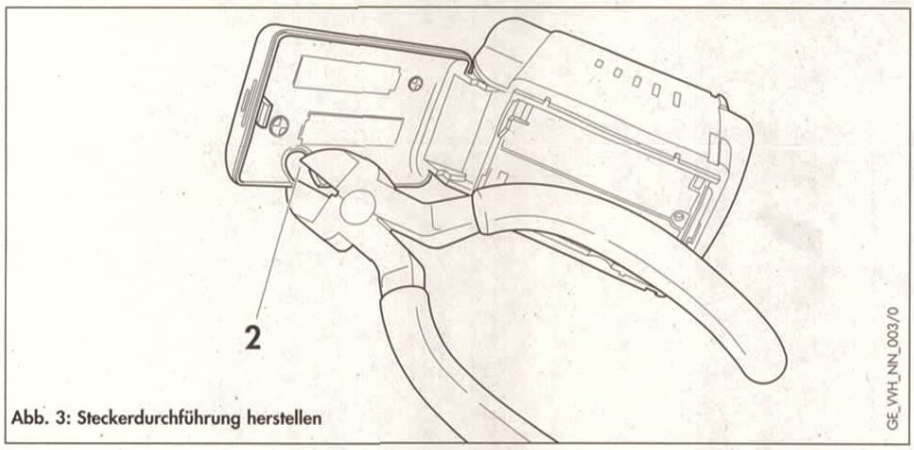


Abb. 3: Steckerdurchführung herstellen

GE_VVH_NN_003/0

MONTAGE

Gehen Sie bei der Montage bitte wie folgt vor:

- Nehmen Sie den Radiator Thermostaten vom Heizkörper ab.
- Öffnen Sie den Gehäusedeckel (**1**) des Radiator Thermostaten.
- Entnehmen Sie die beiden Batterien.
- Klinken Sie mit einem Seitenschneider die Sollbruchstelle (**2**) im Gehäusedeckel aus.
- Schieben Sie die Platine mit der Nase (**3**) in die Aufnahme (**4**) des Radiator Thermostaten.

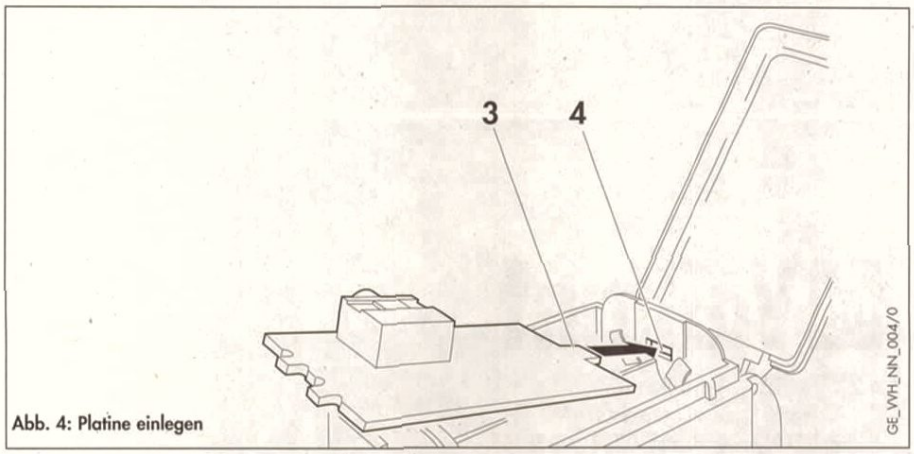


Abb. 4: Platine einlegen

GE_VVH_NN_004/0

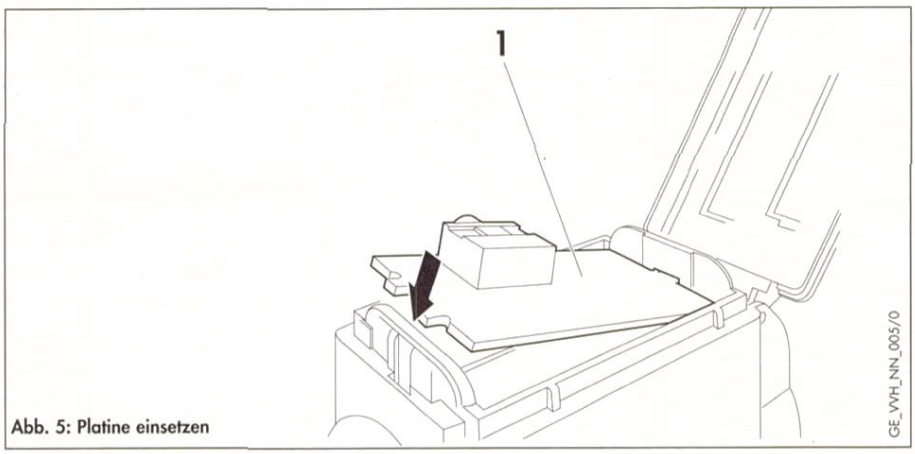


Abb. 5: Platine einsetzen

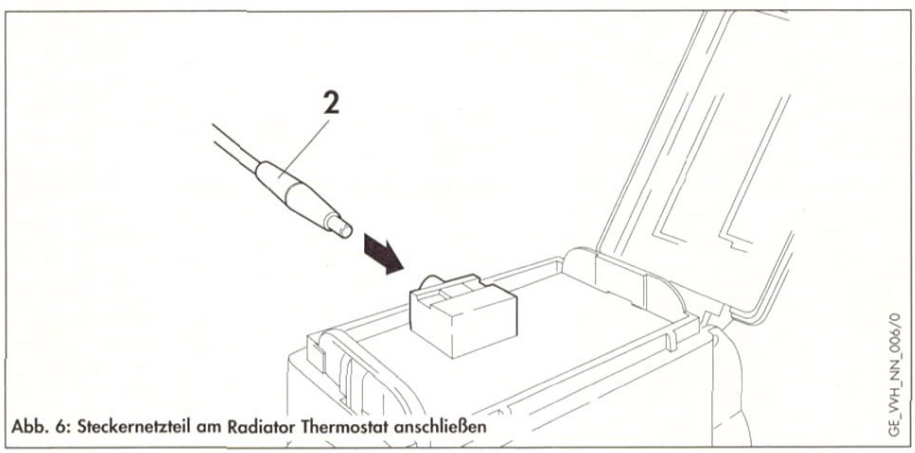


Abb. 6: Steckernetzteil am Radiator Thermostat anschließen

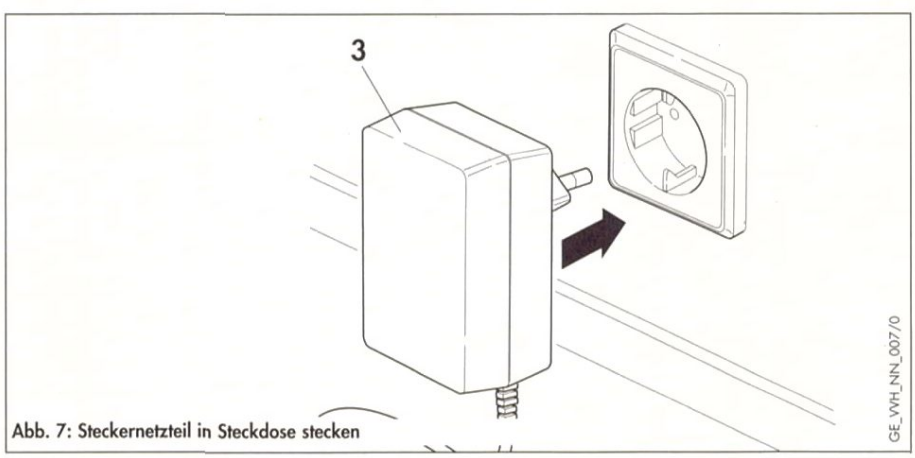


Abb. 7: Steckernetzteil in Steckdose stecken

- Drücken Sie die Platine (**1**) in das Gehäuse, bis sie hörbar einrastet.
- Schließen Sie den Adapter des Steckernetzteils (**2**) am Radiator Thermostat an.
- Schließen Sie den Gehäusedeckel.
- Befestigen Sie den Radiator Thermostaten wieder am Heizkörper.
- Stecken Sie das Steckernetzteil (**3**) in eine Steckdose.
- Überprüfen Sie die Funktion des Steckernetzteiles:
  Bei einwandfreier Funktion sind die Displayanzeigen aktiv.

H 7157.391
83 36 70 · 10/99 · Änderungen vorbehalten

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co.
Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10
http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de