Installationsanleitung

Standkonsole für VSU/3 (EL), VSF/3 EL und VST/3 EL

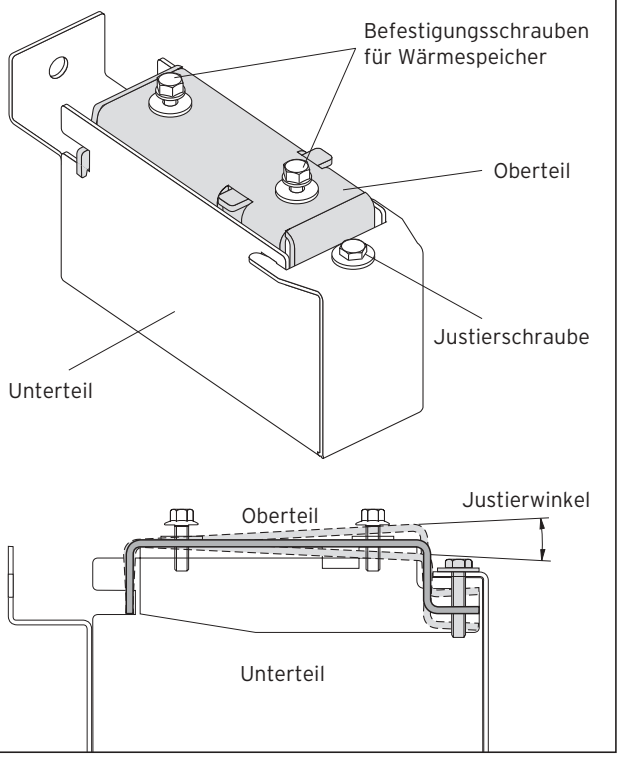


Abb. 1

Die Standkonsole (Art.-Nr. 307758 für VSU (EL) und Art.-Nr. 307759 für VSF EL und VST EL) ermöglichen die Aufstellung der Elektro-Wärmespeicher mit einer Bodenfreiheit von 100 mm.


Montage der Standkonsole

Wandmontage

Ist eine ausreichend tragfähige Wand vorhanden und der Wärmespeicher schon nach Installationsanleitung mit einer Schlüsselschraube gegen Kippen gesichert, muss die Konsole nur unter die Standfüße des Wärmespeichers geschraubt werden.

Gehen Sie bei der Montage wie folgt vor:

- Lösen sie die Schrauben des Luftaustrittsgitters und nehmen es gemeinsam mit dem Lufteintrittsgitter ab.
- Stellen Sie die Konsolen im Abstand der Wärmespeicherstandfüße auf (Abb. 2 und Tabellen unten).
- Drehen Sie die Befestigungsschrauben aus dem Oberteil der Konsole heraus.
- Den Wärmespeicher mit den Standfüßen auf die Konsole stellen.
- Verschrauben Sie den Wärmespeicher mit der Konsole und richten Sie ihn mit der Wasserwaage über die Justierschrauben aus.
- Fahren sie wie in der Geräteanleitung beschrieben mit der Installation und Geräteaufstellung fort.

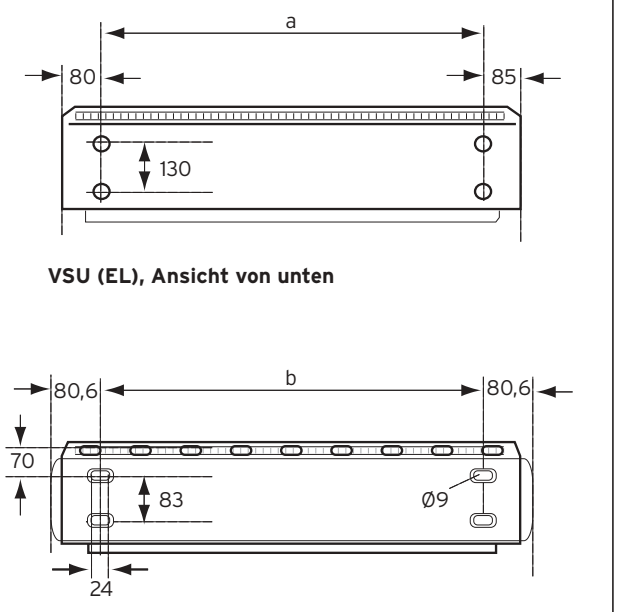

VSU (EL), Ansicht von unten

VSF EL, Ansicht von unten

Abb. 2 Maße Bodenbefestigung

Gerät	Maß a (mm)
VSU (EL) 200	415
VSU (EL) 300	590
VSU (EL) 400	765
VSU (EL) 500	940
VSU (EL) 600	1115
VSU (EL) 700	1290

Gerät	Maß b (mm)
VSF 120 EL	402,3
VSF 180 EL	563,3
VSF 240 EL	724,3
VSF 300 EL	885,3
VSF 360 EL	1046,3
VSF 420 EL	1207,3
VSF 480 EL	1368,3

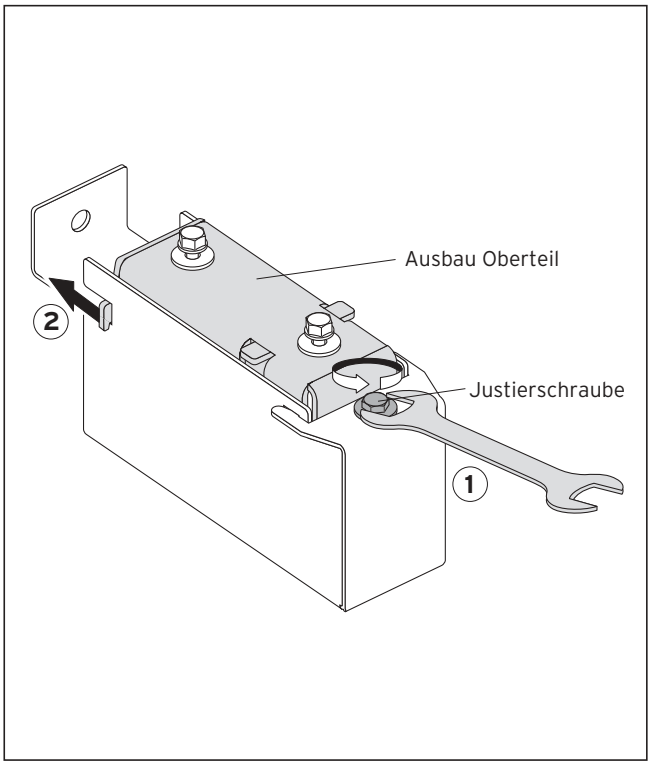


Abb. 3

Bodenmontage

Ist keine Wandbefestigung möglich, z. B. bei einer Glaswand oder bei einer nicht ausreichend tragfähigen Wand, muss die Konsole mit dem Fußboden verschraubt werden.

Gehen Sie bei der Montage wie folgt vor:

- Drehen Sie die Justierschraube aus der Konsole heraus und ziehen Sie das Oberteil nach hinten heraus (Abb. 3).
- Stellen Sie die Konsolen im Abstand der Wärmespeicherstandfüße auf (Abb. 2 und Tabellen Seite 1) und verschrauben Sie sie mit für den Fußboden geeigneten Befestigungsmitteln.
- Schieben Sie das Oberteil wieder in das Unterteil und drehen Sie die Justierschraube wieder rein.
- Dann den Wärmespeicher ohne Luftaus- und -eintrittsgitter und Lüfterschublade mit den Standfüßen auf die Konsole stellen.
- Verschrauben Sie den Wärmespeicher mit der Konsole und richten Sie ihn mit der Wasserwaage über die Justierschrauben aus.

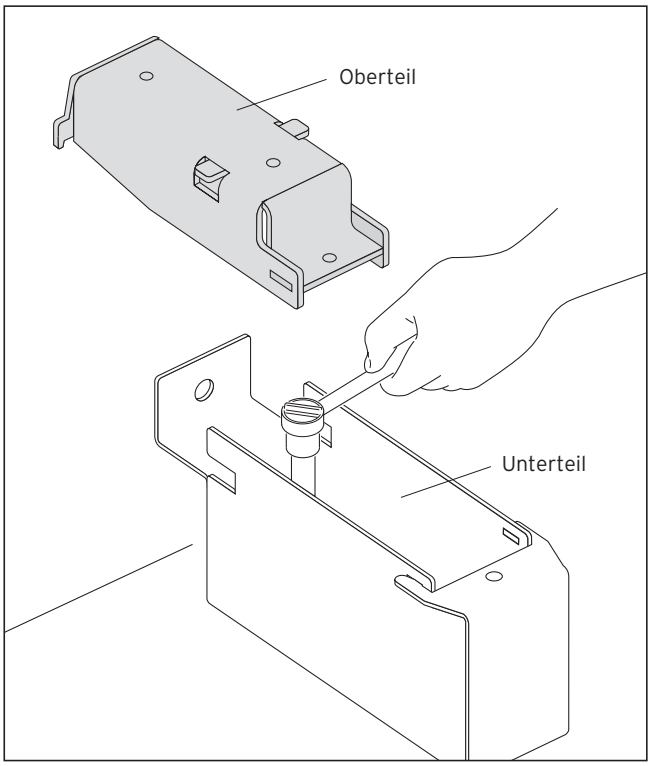


Abb. 4

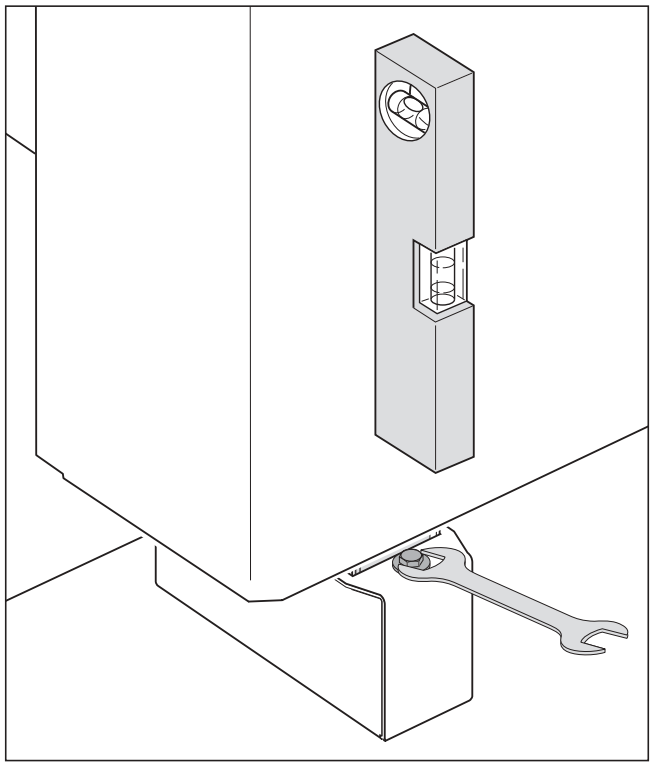


Abb. 5

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 ▮ 42859 Remscheid ▮ Telefon 0 21 91/ 18-0
Telefax 0 21 91/ 18-28 10 ▮ www.vaillant.de ▮ info@vaillant.de

83 49 03 oo **DE/AT** 04/2002 Änderungen vorbehalten