
INSTALLATIONSANLEITUNG

Thermoblock Klassik Brennwert
VC/VCW CH 196 E-C

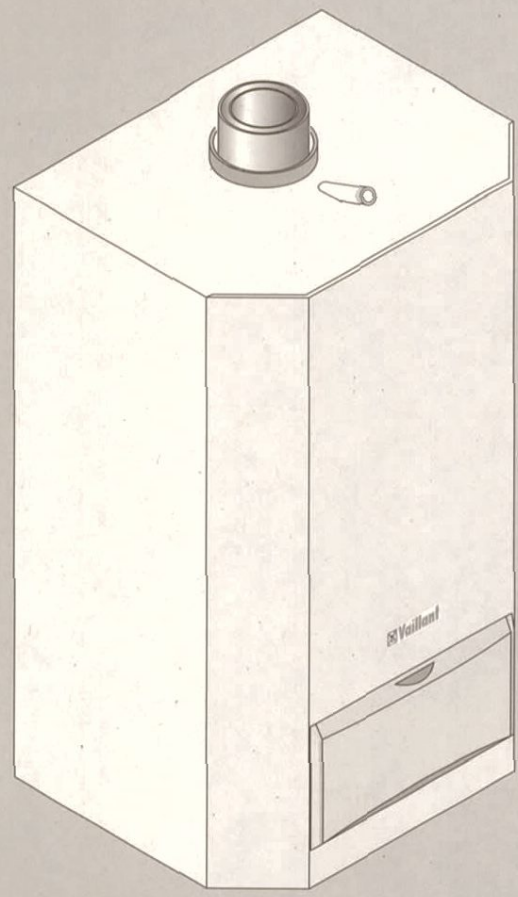

Vaillant

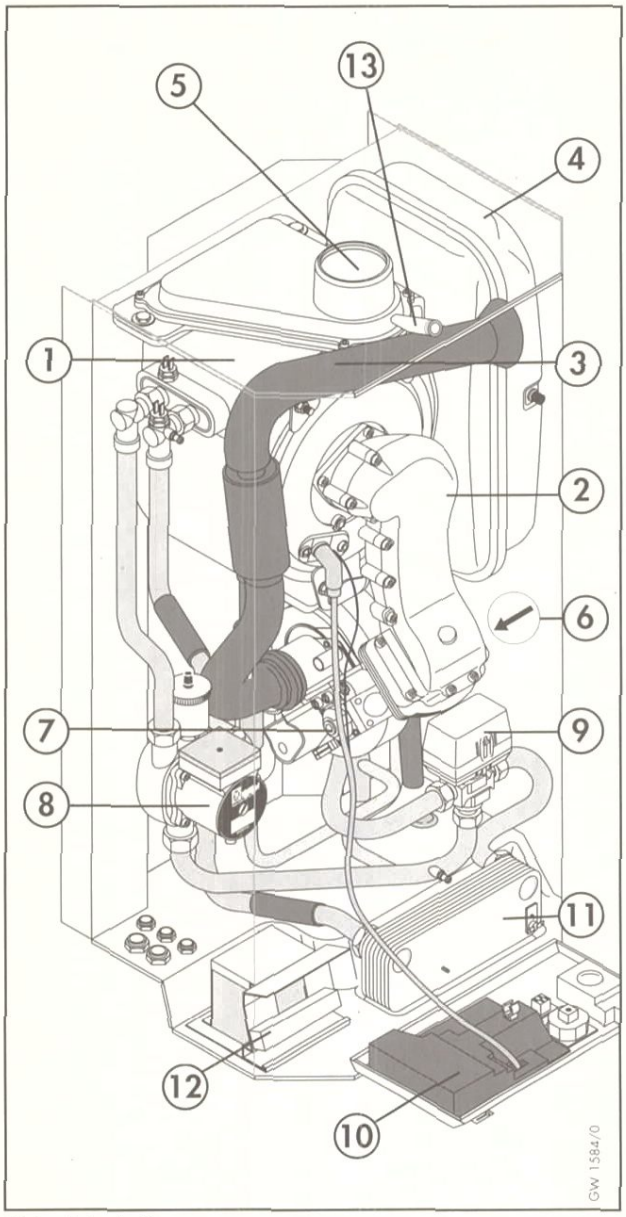


Abb. A.1: Aufbau

Aufbau

Das Gerät besteht aus:

- Integral-Kondensations-Wärmetauscher **(1)**,
- Thermo-Kompaktmodul **(2)**,
- Ansaugrohr **(3)**,
- Ausdehnungsgefäß **(4)**,
- Luft-Abgasstutzen **(5)**,
- Gebläse **(6)**,
- Gasarmatur **(7)**,
- Pumpe **(8)**,
- Vorrangumschaltventil **(9)**,
- Elektronik-Box **(10)**,
- Sekundärwärmetauscher **(11)**, (nur VCW),
- Klemmleiste **(12)**,
- Abgas-Meßöffnung **(13)**.

Inhaltsverzeichnis



Allgemeines 5
Zu diesem Handbuch 5
Kennzeichnung in der Beschreibung 5
Bestimmungsgemäße Verwendung 5
Typenübersicht 6



Sicherheit 7
Sicherheitshinweise 7
Aufstellung und Einstellung 7
Gasgeruch 7
Veränderungen im Umfeld des Heizgerätes 7
Besondere Gefahrenpunkte 8



Rechtliche Grundlagen 9
Vorschriften, Regeln und Richtlinien 9



Installation 10
Vorbemerkungen 10
Geräteabmessungen 10
Anschlußabmessungen 11
Gerätemontage 12
Gasanschluß 13
Kondenswasserablauf 13
Luft-/Abgasführung 14
Zubehör 14
Elektroanschluß 15
Anschluß von Regelgeräten und Zubehör 16
Schaltplan 17
Betriebsbereitstellung 18
Inbetriebnahme vorbereiten 18
Inbetriebnahme 19
Grundeinstellung 20
Einstellen eines Parameters im Diagnose-Mode 20
Parameter im Diagnose-Mode (Tabelle) 21
Bedeutung der Status-Codes 22
Warmwasser-Solltemperaturen (Diagramm) 23
Heizungs-Vorlauf-Solltemperaturen (Diagramm) 23
Geräteverkleidung 24
Geräteverkleidung anbringen 24
Geräteverkleidung abnehmen 25



Gaseinstellung 26
Werkseitige Gaseinstellung 26
Überprüfung des Anschlußdruckes (Gasfließdruck) 26
CO_2-Gehalt überprüfen und ggf. einstellen 27
Heizungsteillast einstellen 28
Funktionsprüfung 29



Inspektion und Wartung 30
Allgemeine Hinweise 30
Sicherheitshinweise 30
Thermo-Kompaktmodul ausbauen 31
Thermo-Kompaktmodul einbauen 32
Integral-Kondensations-Wärmetauscher reinigen 33
Brenner reinigen 33
Gerät heizungsseitig entleeren 34
Sekundärwärmetauscher entkalken 35
Vorrangumschaltventil ausbauen 36
Vorrangumschaltventil einbauen 36
Probebetrieb 37
Schornsteinfeger-Messungen 38



Störungssuche 39
Fehlermeldungen 39

Technische Daten ..... Rückseite

Zu diesem Handbuch

Kennzeichnung in der Beschreibung

Wichtige Anweisungen, die die technische Sicherheit sowie den Betriebs- und Personenschutz betreffen, sind im Text mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:



„Achtung" steht bei allen Arbeits- und Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um zu vermeiden, daß Personen verletzt und Geräte beschädigt werden.



„Warnung vor Hitze" steht bei Arbeits- und Betriebsverfahren, bei denen die Gefahr von Verbrennungen oder Verbrühungen besteht.



„Elektrische Spannung" weist auf Gefahren durch elektrische Spannung hin.



„Hinweis" gilt für spezielle technische Erfordernisse, die der Bediener besonders beachten muß.

Weitere in dieser Anleitung verwendete Symbole:

- Allgemeine Aufzählungen

- Symbol für eine erforderliche Aktivität

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Vaillant Thermoblock Klassik Brennwert ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei seiner Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Gerätes und anderer Sachwerte entstehen.
Das Gerät ist als Wärmeerzeuger für geschlossene Warmwasser-Zentralheizungsanlagen vorgesehen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Bedienungs- und Installationsanleitung und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.

ALLGEMEINES

Typenübersicht

Gerätetyp *	Bestimmungsland (Bezeichnungen nach ISO 3166)	Zulassungs-kategorie	Gasart	Nennwärme-Leistungsbereich [P] [kW]	Warmwasser-leistung P_W bei Speicherladung
VC CH 196 E-C H	CH (Schweiz)	I_{2H}	Erdgas 2H G20/20 mbar	10,7 - 21,5 (40/30°C) 9,5 - 19 (80/60 °C)	19
VCW CH 196 E-C H	CH (Schweiz)	I_{2H}	Erdgas 2H G20/20 mbar	10,7 - 21,5 (40/30°C) 9,5 - 19 (80/60 °C)	-/-

* Das Typenschild befindet sich mittig an der Geräteunterseite

Deutsches Warenzeichen
Vaillant®

CE

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, daß die Geräte VC CH 196 E-C und VCW CH 196 E-C die grundlegenden Anforderungen der Gasgeräterichtlinie (Richtlinie 90/396/EWG des Rates) und der Richtlinien über die elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 89/336/EWG des Rates) erfüllen. Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie (Richtlinie 92/42/EWG des Rates) als Brennwertgerät. Ebenso entsprechen die Geräte den Bestimmungen der österreichischen Gasgeräte-Sicherheitsverordnung (GSV).

Sicherheitshinweise

Aufstellung und Einstellung

Aufstellung und Einstellarbeiten sowie Wartung und Reparatur des Gerätes dürfen nur durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb erfolgen.

Gasgeruch

Bei Gasgeruch sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten:

- keine elektrischen Schalter im Gefahrenbereich betätigen
- im Gefahrenbereich nicht rauchen
- kein Telefon im Gefahrenbereich verwenden
- Gasabsperrhahn schließen
- gefährdeten Bereich lüften
- Gasversorgungsunternehmen oder anerkannten Fachhandwerksbetrieb benachrichtigen.

Veränderungen im Umfeld des Heizgerätes

An folgenden Dingen dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden:

- am Heizgerät
- an den Leitungen für Gas, Zuluft, Wasser und Strom
- an der Abgasableitung
- an der Ablaufleitung und am Sicherheitsventil für das Heizwasser
- an baulichen Gegebenheiten, die Einfluß auf die Betriebssicherheit des Gerätes haben können.

SICHERHEIT

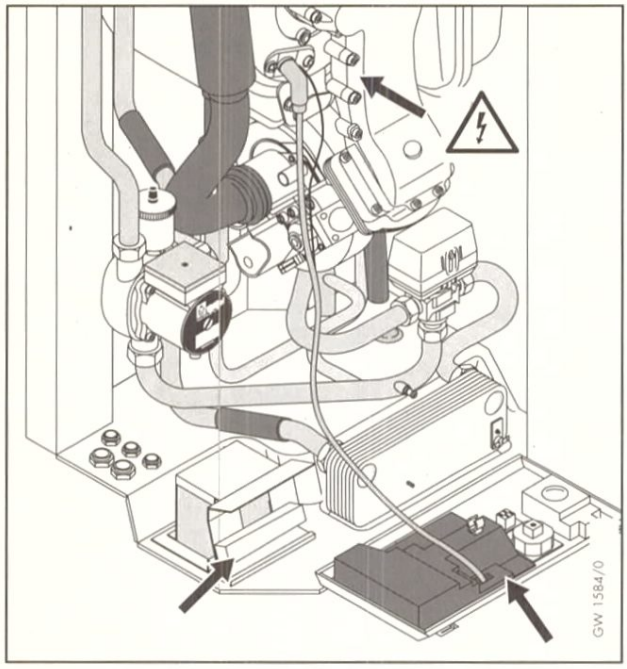


Abb. S.1: Gefahr durch elektrische Spannnung

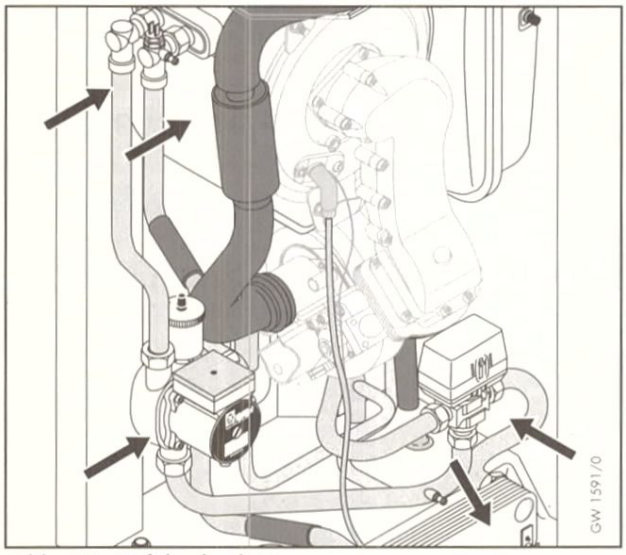


Abb. S.2: Gefahr durch Hitze

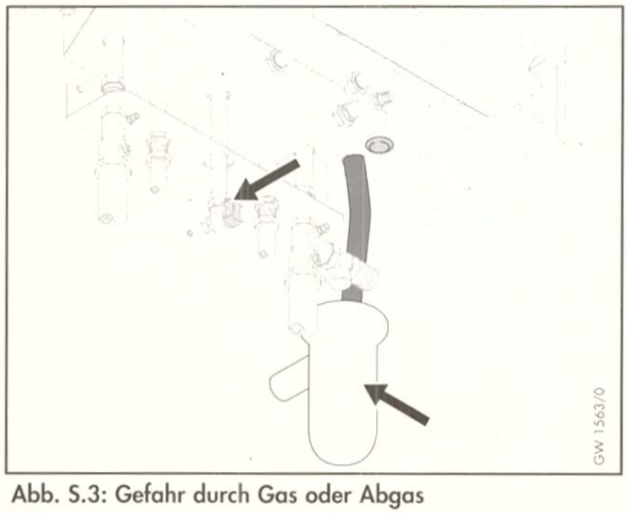


Abb. S.3: Gefahr durch Gas oder Abgas

Besondere Gefahrenpunkte

Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen Bauteilen!

Achtung! Hochspannungs-Zündelektrode!

Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Hauptschalter an elektrische Bauteile und Kontakte!

An den Anschlußklemmen liegt auch bei ausgeschaltetem Netzschalter Spannung an.

Gefahr von Verbrennungen oder Verbrühungen an allen wasserführenden Bauteilen!

Führen Sie keine Arbeiten an wasserführenden Bauteilen durch, bevor diese abgekühlt sind.

Schließen Sie vor allen Arbeiten an wasserführenden Bauteilen die Wartungshähne, und schalten Sie das Gerät ab!

Gefahr von Vergiftungen und Explosionsgefahr an der Gasanlage!

Schließen Sie vor allen Arbeiten an der Gasanlage den Gasabsperrhahn!

Der Kondenswassersiphon muß immer mit Wasser gefüllt sein - Gefahr von Abgasaustritt!

Vorschriften, Regeln und Richtlinien

Die Installation des Gerätes darf nur von einem anerkannten Fachmann durchgeführt werden.

Dieser übernimmt auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Installation entsprechend den nationalen und lokalen Vorschriften und Bestimmungen.

Bei raumluftabhängiger Betriebsweise muß die Verbrennungsluft, die zum Gerät geführt wird, frei von chemischen Stoffen sein, die z.B. Fluor, Chlor oder Schwefel enthalten.
Sprays, Lösungs- oder Reinigungsmittel, Farben und Klebstoffe können derartige Stoffe enthalten, die beim Betrieb des Gerätes im ungünstigsten Fall zu Korrosion, auch in der Abgasanlage, führen können.

Im gewerblichen Bereich, wie Friseursalon, Lackier- oder Schreinerwerkstätten, Reinigungsbetrieben etc. sollte bei raumluftabhängiger oder raumluftunabhängiger Betriebsweise immer ein separater Aufstellungsraum genutzt werden, durch den eine Verbrennungsluftversorgung technisch frei von chemischen Stoffen gewährleistet wird.

Für die Installation sind die nachfolgenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien des SVGW zu beachten:

- Gasleitsätze und Wasserleitsätze des SVGW
- feuerpolizeiliche Bestimmungen
- VKF Bestimmungen
- Bestimmungen des zuständigen Gas- und Wasser-Versorgungsunternehmens
- Bauverordnung der Kantone
- Heizraumrichtlinien des SVGW
- Vorschriften der Kantone
- Technische Regeln für Gas-Installationen DVGW-TRGI 1986 (in jeweils gültiger Fassung) Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H., Bonn
- DIN-Normen

  DIN 4701 - Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden,
  DIN 4751 Bl. 3 - Sicherheitstechnische Ausrüstung von Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 110 °C.

Für die Installation der Luft-/Abgasführung dürfen nur die entsprechenden Vaillant Zubehöre verwendet werden.

Ein Abstand des Gerätes von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen ist nicht erforderlich, da bei Nennwärmeleistung des Gerätes hier keine höhere Temperatur auftritt als die zulässige Temperatur von 85°C.

Bei geschlossenen Heizungsanlagen muß ein bauartzugelassenes, der Wärmeleistung entsprechendes Sicherheitsventil eingebaut werden (Vaillant Zubehör 9318).

G SVGW SSIGE

INSTALLATION

Vorbemerkungen

⚠ Gerät nicht in frostgefährdeten Räumen oder in Räumen mit aggressiven Dämpfen oder Stäuben installieren.

⚠ Bei der Verwendung von Zusätzen im Heizungswasser besteht durch Veränderungen von Dichtungen oder Membranen die Gefahr von Schäden an der Heizungsanlage oder am Gerät.

⚠ Vor der Installation des Gerätes sollte die Heizungsanlage gründlich gespült werden, um Fremdkörper wie Schweißperlen, Dichtungsreste oder Schmutz zu entfernen.

Geräteabmessungen


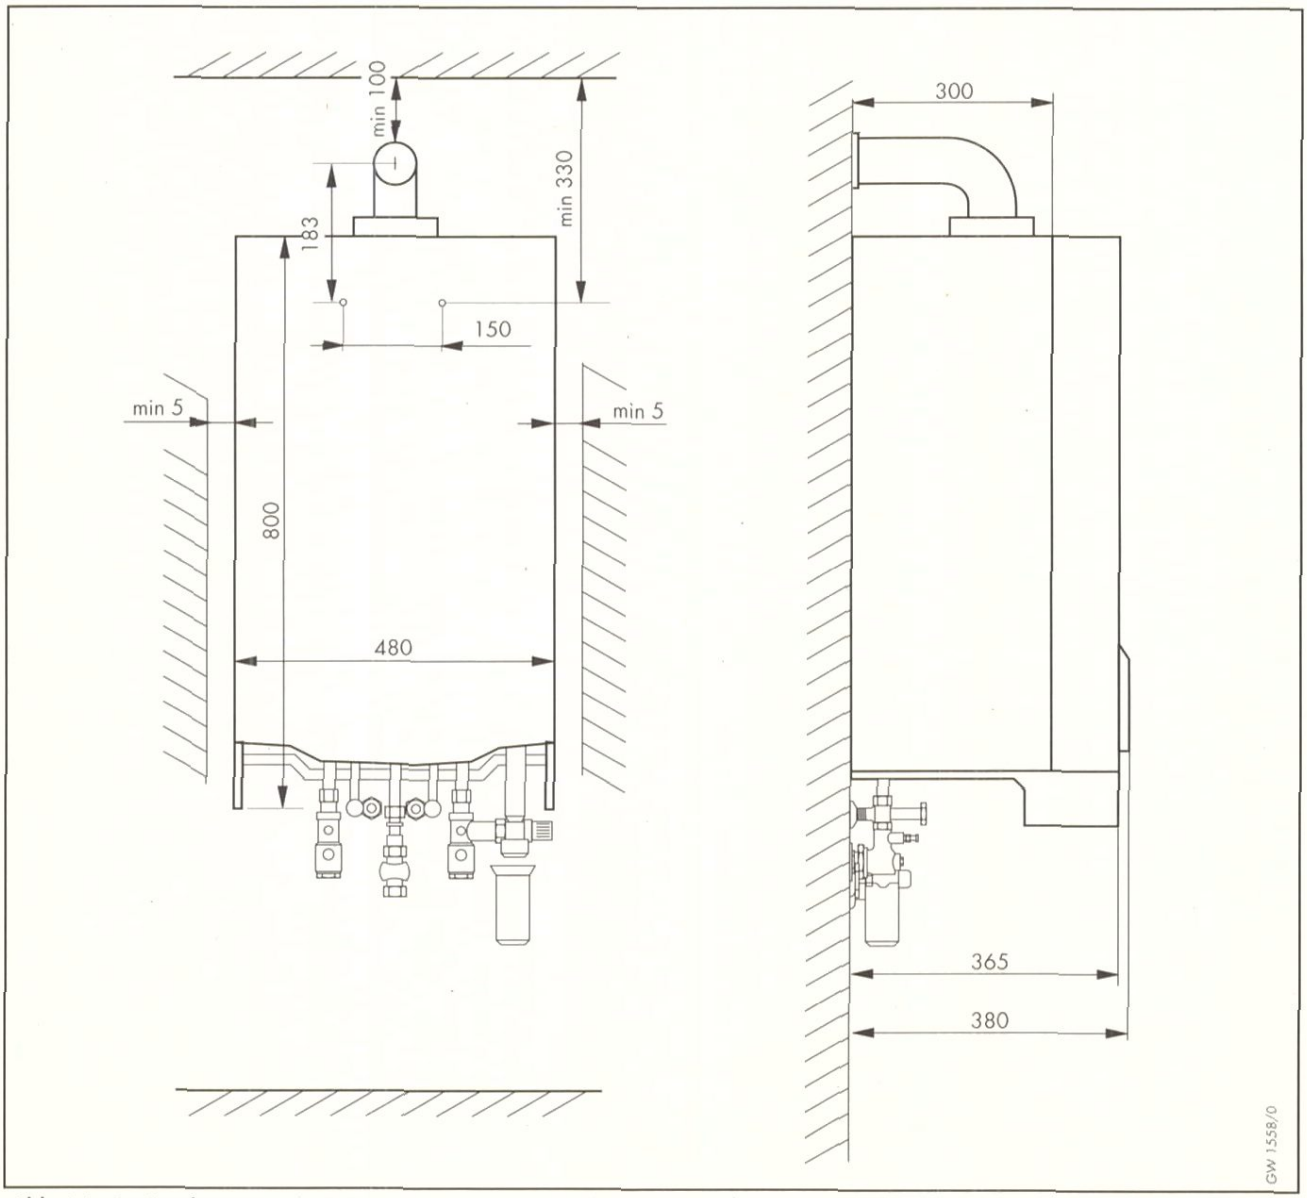


Abb. I.1: Geräteabmessungen in mm

Anschlußabmessungen

Unterputz-Installation

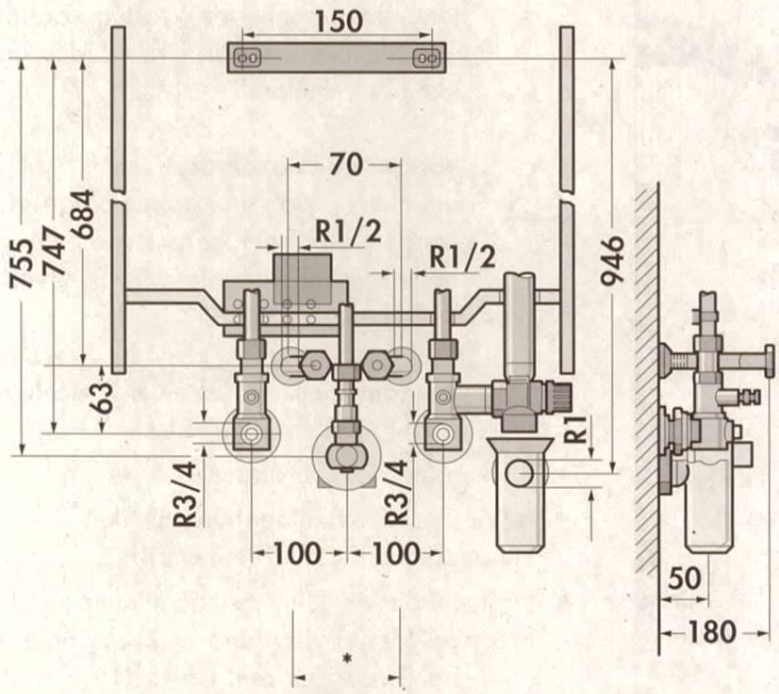


Für VC-Geräte:

* Abstand zwischen Speicherladeleitungen = 110 mm

** Wandabstand der Speicherladeleitungen = 80 mm

Überputz-Installation

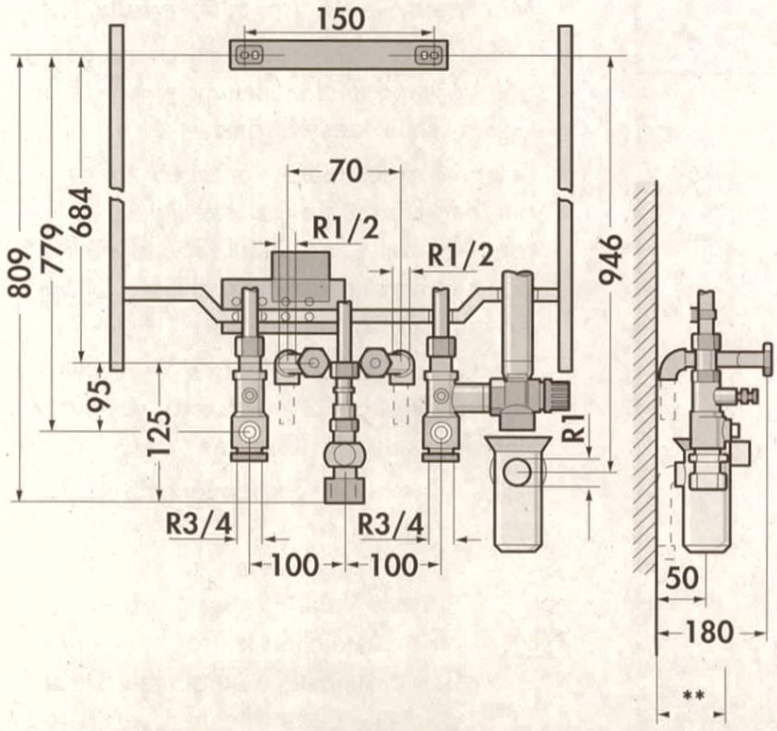

GW 1559/0

Abb. I.2: Anschlußabmessungen in mm bzw. Zoll

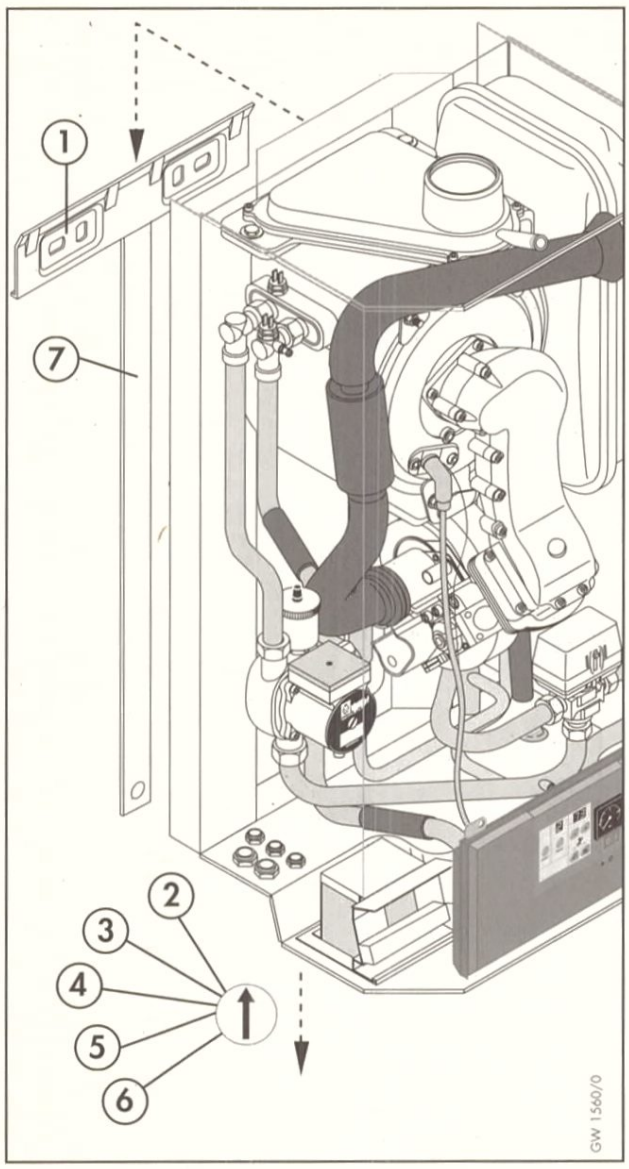


Abb. I.3: Gerätemontage

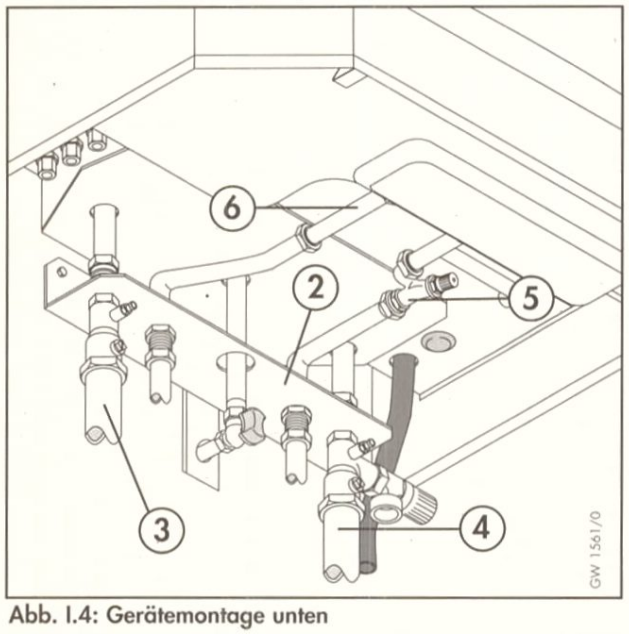


Abb. I.4: Gerätemontage unten

Gerätemontage

Wir empfehlen, den Vaillant Thermoblock Klassik Brennwert auf einer Anschlußkonsole (Zubehör) zu montieren. Geeignete Anschlußkonsolen mit vormontierten Wartungshähnen und Sicherheitsventil finden Sie in der aktuellen Vaillant Preisliste.

Vor der Installation des Gerätes sollte die Heizungsanlage gründlich gespült werden, um Fremdkörper wie Schweißperlen, Dichtungsreste oder Schmutz zu entfernen.

Zur Montage des Gerätes auf einer Anschlußkonsole ist wie folgt vorzugehen:

- Packen Sie das Gerät aus.
- Legen Sie die Montagehöhe für den Vaillant Thermoblock Klassik Brennwert fest.
- Ermitteln Sie mit Hilfe der am Halter angebrachten Montageschablone **(7)** die Befestigungsbohrungen für den Halter **(1)** und die Anschlußkonsole (Zubehör) **(2)** (siehe Abb I.1 und I.2, Seiten 10 und 11).
- Befestigen Sie den mitgelieferten Halter **(1)** an der Wand.
- Montieren Sie die Anschlußkonsole.
- Entfernen Sie die Transportsicherungen an den Vor- und Rücklaufleitungen sowie am Gasanschluß des Gerätes.
- Setzen Sie das Gerät von oben auf den Halter auf, und führen Sie gleichzeitig die Anschlußrohre für Heizungsvorlauf **(3)** und -rücklauf **(4)** in die entsprechenden Anschlüsse an der Anschlußkonsole ein.
- Montieren Sie die Leitungen für Kaltwassereinlauf **(5)** und Warmwasserauslauf **(6)** an der Unterseite des Gerätes.
- Achten Sie auf eine spannungsfreie Montage aller Anschlußrohre.

Bei der Montage des Gerätes ist auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Befestigungsteile zu achten. Dabei ist auch die Beschaffenheit der Wand zu berücksichtigen.

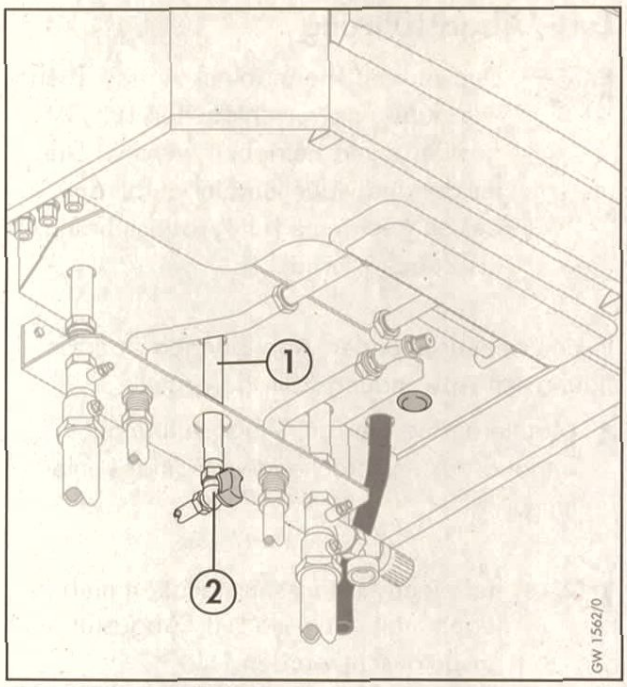


Abb. I.5: Gasanschluß

Gasanschluß

Die Gasinstallation darf nur von einem autorisierten Fachhandwerker durchgeführt werden. Dabei sind die gesetzlichen Richtlinien sowie eventuell örtliche Vorschriften der Gasversorgungsunternehmen zu beachten.

- Verschrauben Sie das Gaszuleitungsrohr **(1)** des Gerätes gasdicht mit dem hauseigenen Gasanschluß **(2)**.
  Verwenden Sie dazu die beiliegenden Übergangsstücke (R 1/2 bzw. R 3/4).
- Überprüfen Sie den Gasanschluß auf Dichtheit.

In der Gaszuleitung muß vor dem Vaillant Thermoblock Klassik Brennwert ein Gaskugelhahn mit Brandschutzeinrichtung vorhanden sein. Die Gaszuleitung ist nach den Angaben der DVGW-TRGI auszulegen.

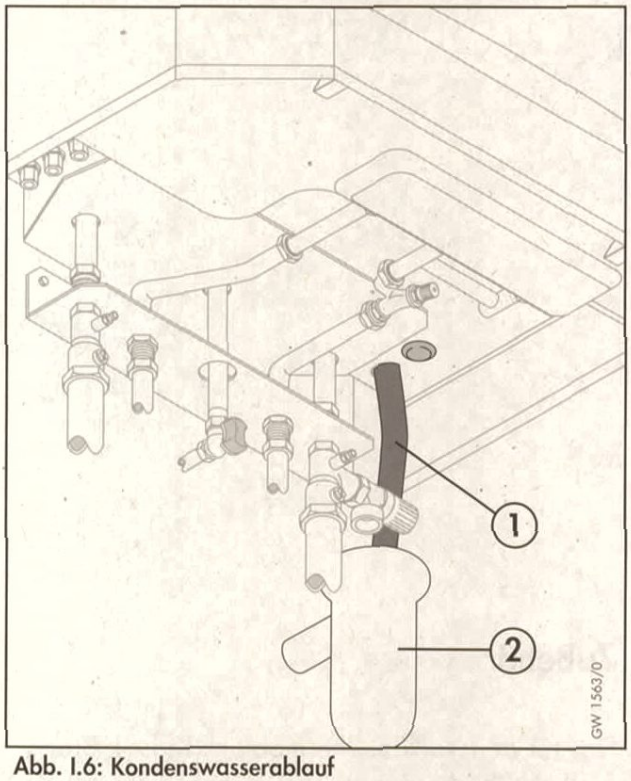


Abb. I.6: Kondenswasserablauf

Kondenswasserablauf

Das bei der Verbrennung entstehende Kondenswasser wird vom Kondenswasserablaufrohr über einen Ablauftrichter zum Abwasseranschluß geleitet.

Das Kondenswasserablaufrohr darf nicht dicht mit der Abwasserleitung verbunden sein.

- Hängen Sie das Kondenswasserablaufrohr **(1)** in den Ablauftrichter **(2)**.

Muß bei der Installation die Kondenswasserablaufleitung verlängert werden, sind nur zulässige Ablaufrohre nach DIN 1986-4 zu verwenden.

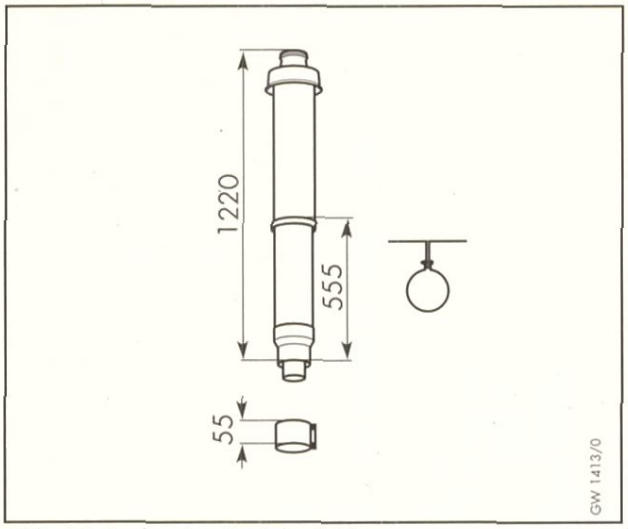


Abb. I.7: Senkrechte Dachdurchführung

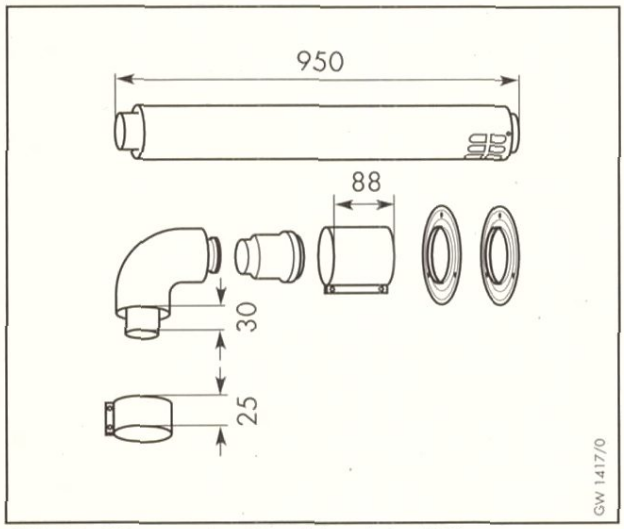


Abb. I.8: Waagerechte Wand-/Dachdurchführung

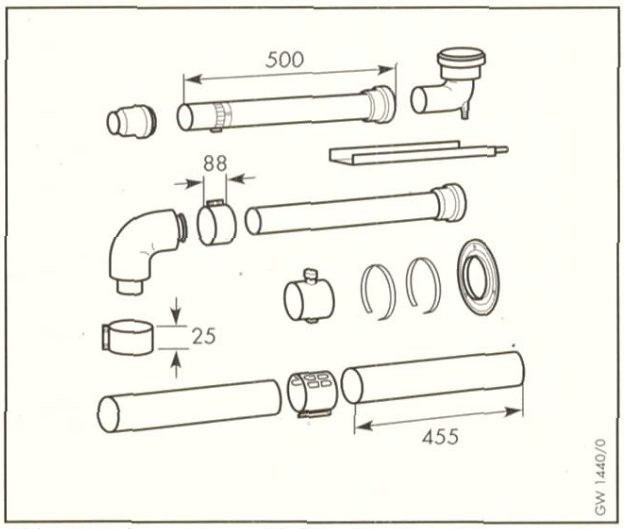


Abb. I.9: Schornsteinanschluß-Set für Abgasleitungen mit einem Durchmesser 80 (Verlegung im Schacht)

Luft-/Abgasführung

Der Vaillant Thermoblock Klassik Brennwert kann mit verschiedenen Luft-/Abgasführungen betrieben werden. Die für den individuellen Einbaufall am *besten geeignete Luft-/Abgasführung ist* als Zubehör erhältlich.

In den nebenstehenden Abbildungen sind die häufigsten Anwendungsfälle dargestellt.

- Montieren Sie die Luft-/Abgasführung anhand der entsprechenden Montageanleitung.

Bei einer Austauschinstallation muß in jedem Fall auch die Luft-/Abgasführung ausgetauscht werden.
Es ist aus funktionstechnischen Gründen nicht möglich, den Vaillant Thermoblock Klassik Brennwert mit dem alten Luft-/Abgaszubehör zu betreiben.

Zubehör

Das für den Vaillant Thermoblock Klassik Brennwert erhältliche Zubehör ist in der Vaillant Preisliste aufgeführt.

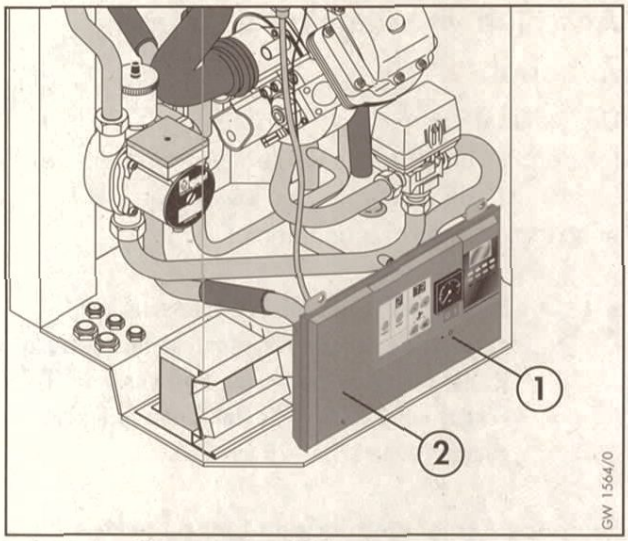


Abb. I.10: Abklappen der Elektronik-Box

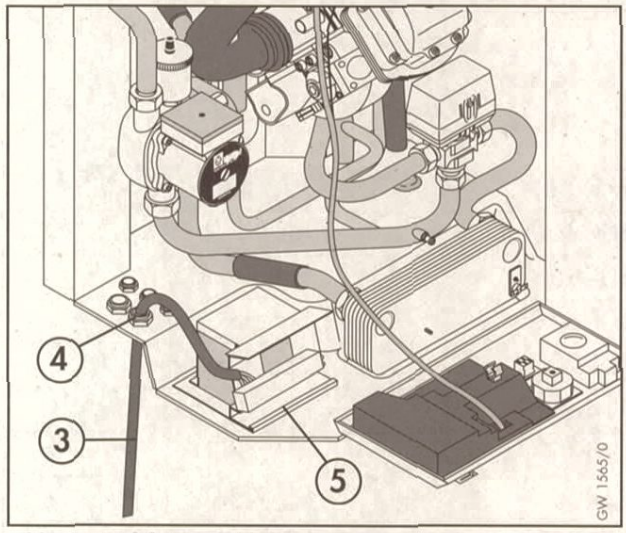


Abb. I.11: Elektroanschluß

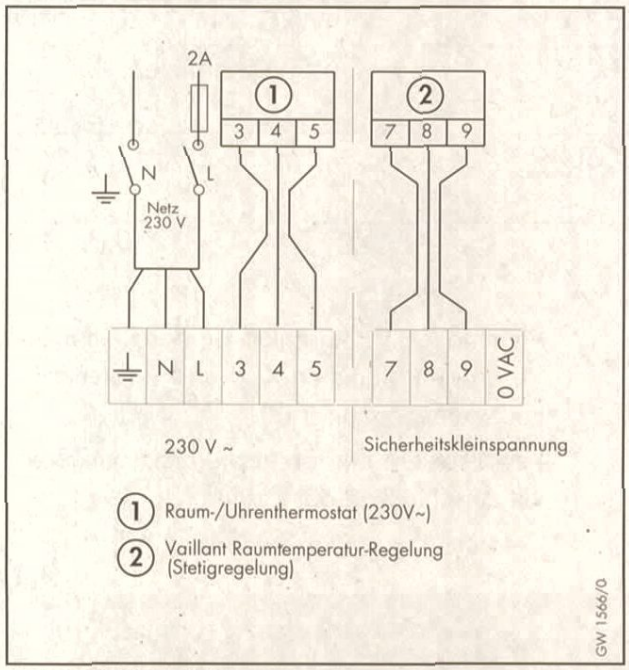


Abb. I.12: Klemmleiste

Elektroanschluß

Die Elektroinstallation darf nur von einem autorisierten Elektro-Fachhandwerker durchgeführt werden. Dabei sind die gesetzlichen Richtlinien sowie eventuell örtliche Vorschriften zu beachten.

Das Gerät ist ab Werk anschlußfertig verdrahtet und muß über einen festen, abgesicherten Anschluß angeschlossen werden.

Stellen Sie vor dem Anschluß des Gerätes sicher, daß die Schutzschalter für den Stromanschluß und der Hauptschalter des Gerätes ausgeschaltet sind.

- Lösen Sie die Schraube **(1)** und klappen Sie die Elektronik-Box **(2)** nach vorn.
- Schneiden Sie das Anschlußkabel **(3)** auf die erforderliche Länge zu:
  Abisolierung der Mantelleitung:
  max. 5 cm
  Abisolierung der Einzelader:
  max. 1 cm
- Verlegen Sie das abisolierte Anschlußkabel durch eine Kabelführung **(4)** in das Innere des Gerätes. Führen Sie die Mantelleitung seitlich am Trafo vorbei bis kurz vor die Anschlußklemme.
- Nutzen Sie die passende PG-Verschraubung, um die Dichtheit der Kabeldurchführung zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die PG-Verschraubung an.
- Schließen Sie das Anschlußkabel laut Abbildung I.11 an den Anschlußklemmen **(5)** an.
- Sichern Sie das Anschlußkabel mit den zugehörigen Zugentlastungen.
- Klappen Sie die Elektronik-Box **(2)** nach oben, und drehen Sie die Halteschraube **(1)** ein.

Nach dem Einschalten des Schutzschalters liegt an den Anschlußklemmen auch bei ausgeschaltetem Gerät elektrische Spannung an!

Ein zu kurzer Elektroanschluß kann mit der beigepackten Verteilerdose/ Anschlußleitung verlängert werden (z. B. alte Installationen VC/VCW..., T1/T2).

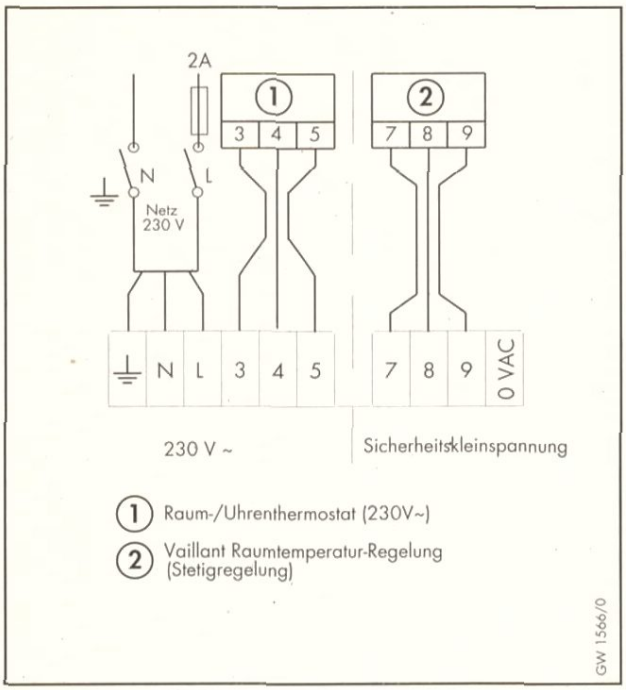


Abb. I.13: Anschluß von Zusatzgeräten

Anschluß von Regelgeräten und Zubehör

Der Vaillant Thermoblock Klassik Brennwert ist für den Anschluß eines Reglers vorbereitet. Der Einbau ist entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung vorzunehmen.

Bei Anschluß eines MF-TEC oder sonstiger externer Regler mit WW-Kontakt-Ansteuerung ist der Diagnose-Parameter d 68 von 1 (= NTC-Fühler) auf 2 (= WW-Kontakt) umzuprogrammieren (siehe Seiten 20 und 23).

Folgende Regler sind für den Einbau in das Gerät vorgesehen:

Gerät		Art.-Nr.	Anschluß
Regler	VRC - Set MF-TEC	300860	Kl. 7-8-9 *
	VRC - Set C - Funk(uhr)	300858	Schaltkasten **
	VRC - Set CF - Funk(uhr)	300859	Schaltkasten
	VRT - PF	300905	Schaltkasten
	VRT - PZA	9148	Kl. 7-8-9
	VRT - QZA	9147	Kl. 7-8-9
	VRT - ZA	9145	Kl. 7-8-9
	VRT - FBG 9569	9569	VRC - Set C/CF ***
	VRT - FBG 9570	9570	VRC - Set C/CF
Zubehör	Speichernachrüstsatz	300956 300957	Speicherfühler
	Anschluß externe Pumpe, Störmeldung	305049	PE - N - L/X7

Tab. I.1: Zusatzgeräte

* Klemme 7-8-9: Anschluß an der Klemmleiste an den Klemmen 7, 8 und 9 (Sicherheitskleinspannung) **(2)**

** Schaltkasten: Einbau in die Elektronik-Box mit Anschluß an der Platine

*** Anschluß am VRC-Set C bzw. CF

Schaltplan

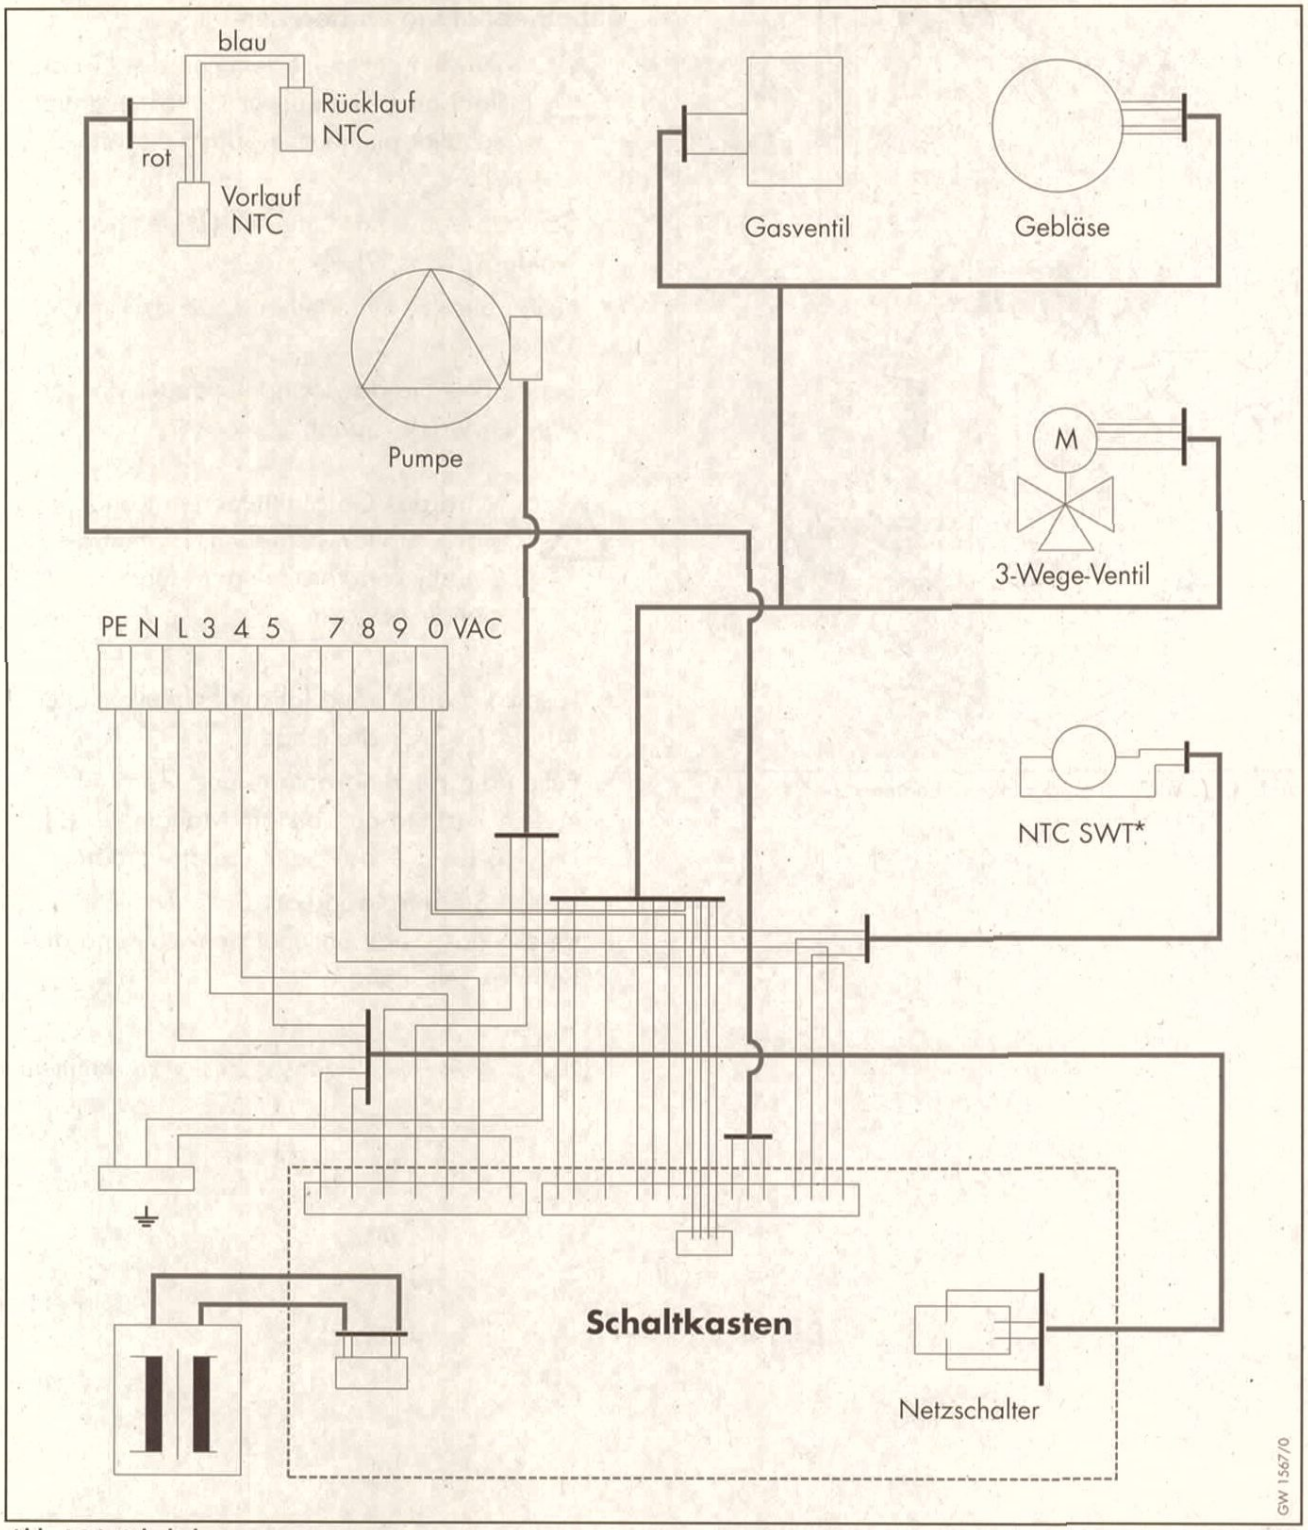


Abb. I.14: Schaltplan

* nur VCW

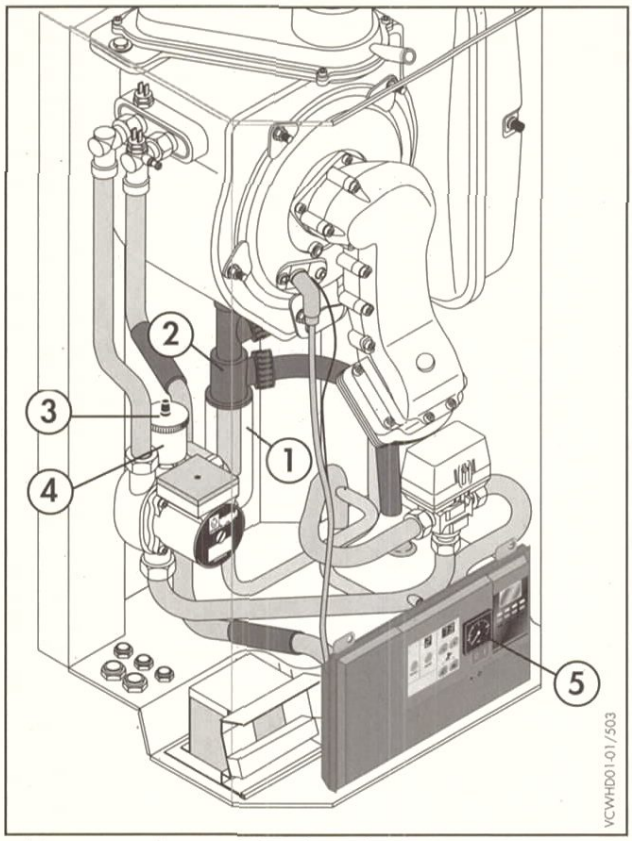


Abb. I.15: Vorbereiten der Inbetriebnahme

Betriebsbereitstellung

Inbetriebnahme vorbereiten

An den Einspeiseklemmen des Gerätes liegt auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter elektrische Spannung an.

- Schrauben Sie das Unterteil **(1)** des Kondenswassersiphons **(2)** ab.
- Füllen Sie das Unterteil zu etwa 3/4 mit Wasser.
- Schrauben Sie das Unterteil wieder an den Kondenswassersiphon.

Wird das Gerät mit leerem Kondenswassersiphon betrieben, besteht die Gefahr von Vergiftungen durch ausströmende Abgase.

- Lösen Sie die Kappe **(3)** am Schnellentlüfter **(4)** um 1 - 2 Umdrehungen.
- Füllen Sie Heizungsanlage und Gerät in kaltem Zustand auf, bis am Manometer **(5)** ca. 1,0 bis 1,5 bar* angezeigt werden.
- Lassen Sie die Kappe am Schnellentlüfter gelöst, das Gerät entlüftet sich während des Betriebs selbsttätig.

* Dieser Wert ist anlagenspezifisch zu ermitteln.

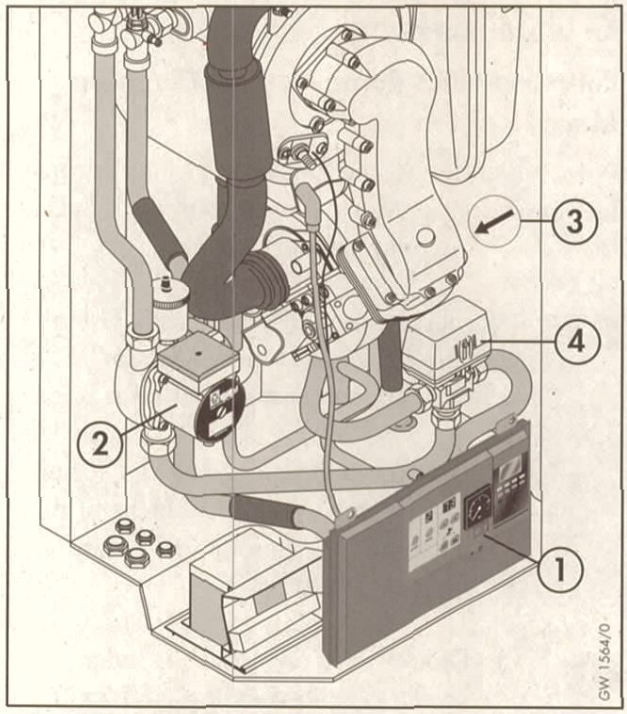


Abb. I.16: Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme ist sicherzustellen, daß das Gerät der örtlich vorhandenen Gasgruppe entspricht (siehe Kapitel Werkseitige Gaseinstellung, Seite 26).

- Schalten Sie den Hauptschalter **(1)** ein. Nach dem Einschalten führt das Gerät einen Selbsttest durch. Dabei werden Pumpe **(2)**, Gebläse **(3)** und das Vorrangumschaltventil **(4)** kurz angesteuert. Anschließend dreht das Gebläse auf Zünddrehzahl hoch, und die Flamme wird gezündet.
- Kontrollieren Sie, ob der Anlagendruck abfällt.
- Füllen Sie bei einem Anlagendruck von weniger als 1 bar das Heizungssystem auf 1,0 bis 1,5 bar nach.

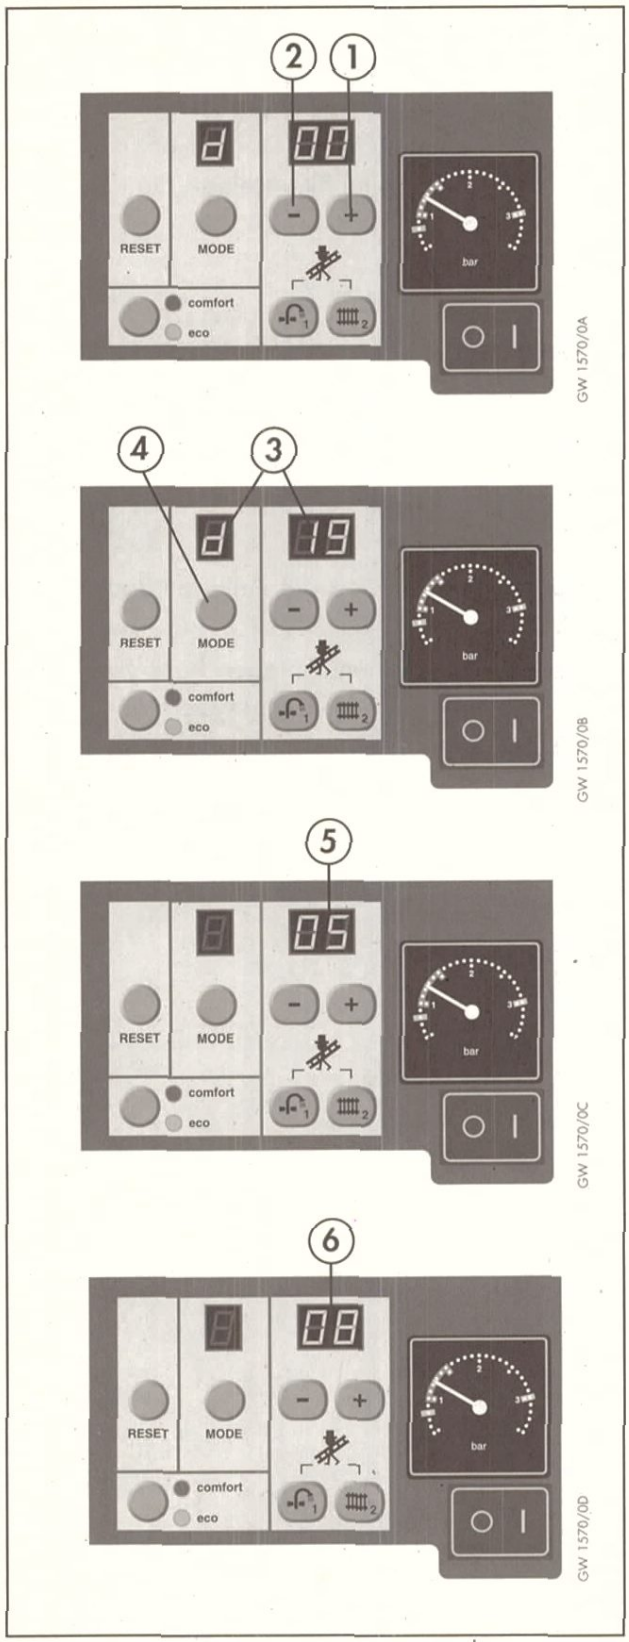


Abb. I.17: Diagnose-Mode

Grundeinstellung

Einstellen eines Parameters im Diagnose-Mode

Nachfolgend wird die Einstellung eines Parameters im Diagnose-Mode am Beispiel des Parameters „d 19 Pumpennachlauf" erklärt.

Voraussetzung: Die Gerätesteuerung befindet sich im „Normal-Mode", d. h. die Vorlauftemperatur wird angezeigt.

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „+" **(1) und** „-" **(2)**. Es erscheint die Anzeige „d", gefolgt von einer Nummer, z. B „d 00".

- Drücken Sie die Taste „+" **oder** „-" so oft, bis die Anzeige „d 19" **(3)** erscheint. Durch Drücken der Taste „+" wird umlaufend nach oben, durch Drücken der Taste „-" umlaufend nach unten gezählt.

- Drücken Sie die Taste „Mode" **(4)**. Es erscheint kurzzeitig die Anzeige „=", gefolgt von einer zweistelligen Anzeige, z. B. „05" **(5)**.

- Drücken Sie die Taste „+" **oder** „-" so oft, bis der gewünschte Wert angezeigt wird, z. B. „08" **(6)**.

- Drücken Sie die Taste „Mode" für mindestens 3 Sekunden, bis der eingestellte Wert zweimal blinkt. Erst dann wird dieser auch gespeichert.

- Drücken Sie die Tasten „+" **und** „-" gleichzeitig. Der Diagnose-Mode wird verlassen.

Der Diagnose-Mode wird automatisch verlassen, wenn seit der letzten Bedienung 15 Minuten vergangen sind.



Nummer	VC	VCW	Aktion	Bezeichnung	Anzeigewerte/Einstellwerte
d 00	x	x	Einstellen	Heizungsteillast	50 - 100 %
d 01	x	x	Einstellen	Pumpenbetriebsart	0 = durchlaufend (JV: „III") 1 = nachlaufend (JV: „S")
d 02	x	x	Einstellen	maximale Brennersperrzeit	1 - 60 min
d 04	x		Anzeige	Speichertemperatur extern	variabler Wert in °C
d 05	x	x	Einstellen	Vorlauf Solltemperatur	30 - 90°C (in 12 Schritten)
d 06		x	Einstellen	Warmwasser Solltemperatur	40 - 65°C (in 12 Schritten)
d 07		x	Einstellen	Warmstartspeicher Solltemperatur	32°C (eco) 35 - 50°C (comfort)
d 07	x		Einstellen	Speicher Solltemperatur	40 - 70°C (in 12 Schritten)
d 08	x	x	Anzeige	Heizungs-Wärmeanforderung über 3-4 oder 7-8-9	0 = offen 1 = geschlossen
d 09	x	x	Anzeige	Vorlauf Solltemperatur über 7-8-9	variabler Wert in °C
d 10	x	x	Anzeige	interne Heizungspumpe	0 = aus 1 = ein
d 19	x	x	Einstellen	Pumpennachlauf Heizung	5 - 99 min
d 21	x	x	Anzeige	Flamme	0 = aus 1 = ein
d 22	x		Anzeige	Speicherbetrieb	0 = aus 1 = ein
d 22		x	Anzeige	ATS/-Zapfbetrieb erkannt	0 = aus 1 = ein
d 23	x	x	Einstellen	Sommer-/Winterbetrieb	0 = Frostschutz 1 = Sommer 2 = Winter
d 24	x	x	Anzeige	Gebläsedrehzahl über 600/min	0 = nein 1 = ja
d 25		x	Anzeige	ATS	0 = eco 1 = comfort
d 25	x		Anzeige	Speicherladung über Schaltuhr	0 = gesperrt 1 = frei
d 30	x	x	Anzeige	Gasarmatur	0 = aus 1 = ein
d 33	x	x	Anzeige	Solldrehzahl Gebläse (x 10/min)	variabler Wert
d 34	x	x	Anzeige	Istdrehzahl Gebläse (x 10/min)	variabler Wert
d 35	x	x	Anzeige	Warmwasserstellung Vorrangumschaltventil	0 = HZ-Stellung 1 = WW-Stellung
d 40	x	x	Anzeige	Vorlauf Isttemperatur	variabler Wert in °C
d 41	x	x	Anzeige	Rücklauf Isttemperatur	variabler Wert in °C
d 44		x	Anzeige	Warmstartspeichertemperatur	variabler Wert in °C
d 67	x	x	Anzeige	restliche Brennersperrzeit	variabler Wert in min
d 68	**x**		**Einstellen**	**VC-Umschaltung mit externem Speicher**	**1 = JV-Speicherfühler 2 = WW-Kontakt (C1/C2)**
d 72	x	x	Einstellen	Pumpennachlaufzeit bei ext. Speicherladung	0 - 120 sec
d 73	x	x	Einstellen	max. Speicherladeleistung bei ext. Speicher	50 - 100 %
d 74	x		Einstellen	Brennersperrzeit bei VC mit ext. Speicher	1 - 5 min

Tab. I.2: Parameter im Diagnose-Mode

Bedeutung der Status-Codes

Die Status-Codes im linken Display des Gerätes (oberhalb der Mode-Taste) geben an, in welchem Betriebszustand sich das Gerät momentan befindet.

Anzeige	Bedeutung
0	Ruhelage, kein Wärmebedarf, Wartezeit
1	Gebläse-Zünddrehzahl noch nicht erreicht
2	Vor- und Nachlüften
3	Zünden
4	Brennerbetrieb Heizung
5	Brennerbetrieb Brauchwasser
6	Istwert > Sollwert (Vorlauftemperatur)
7	Pumpennachlauf nach Heiz- oder Brauchwasserbetrieb (Wärmeanforderung unterbrochen)
8	Brennersperrzeit während Heizbetrieb oder Speicherladebetrieb (Wärmeanforderung steht weiter an)
9	Wasserseitiger Frostschutz aktiv

Tab. I.3: Status-Codes

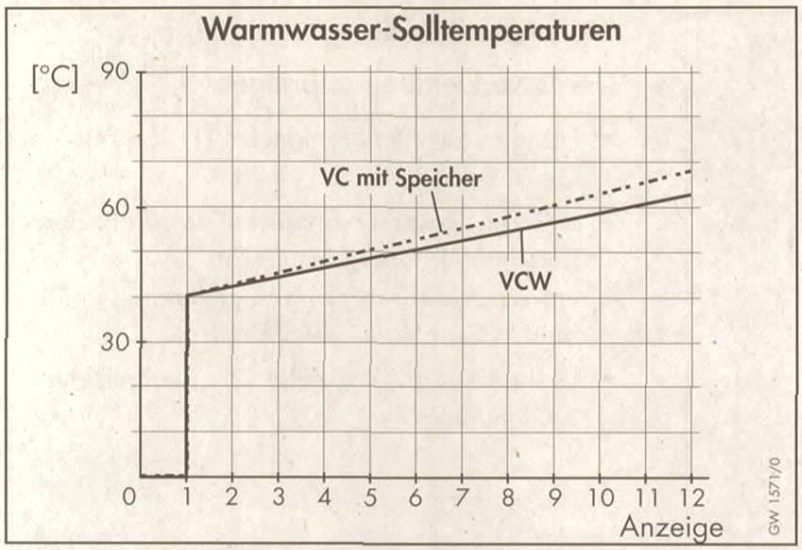


Abb. I.18: Einstellung der Warmwasser-Solltemperaturen

Die Warmwasser-Solltemperaturen sind mit Hilfe des nebenstehenden Diagramms einstellbar.

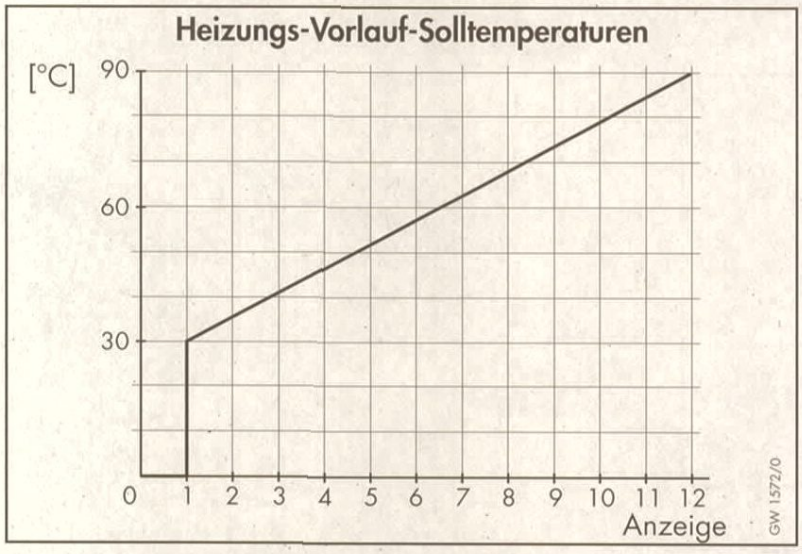


Abb. I.19: Einstellung der Heizungs-Vorlauftemperaturen

Die Heizungsvorlauf-Solltemperaturen sind mit Hilfe des nebenstehenden Diagramms einstellbar.

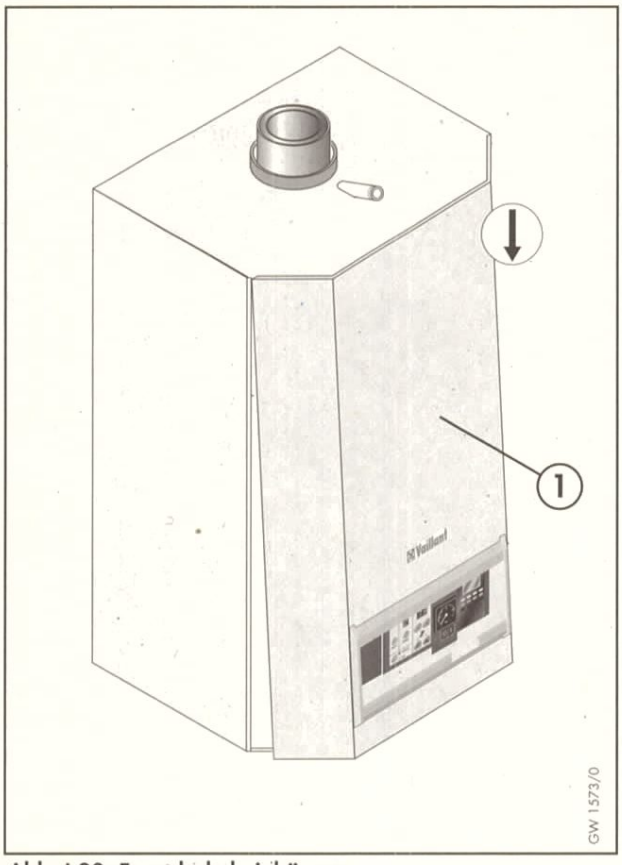


Abb. I.20: Frontdeckel einhängen

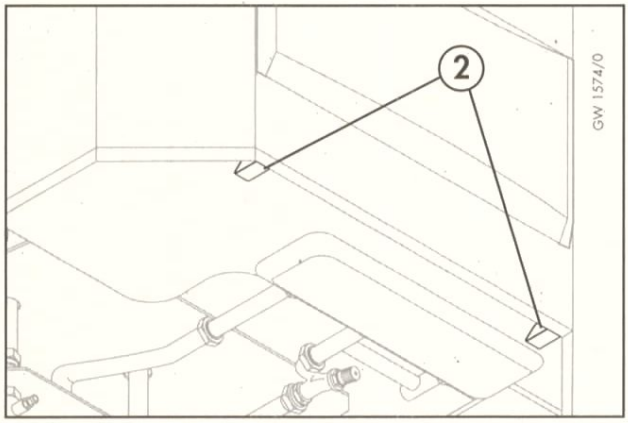


Abb. I.21: Halteclips einrasten

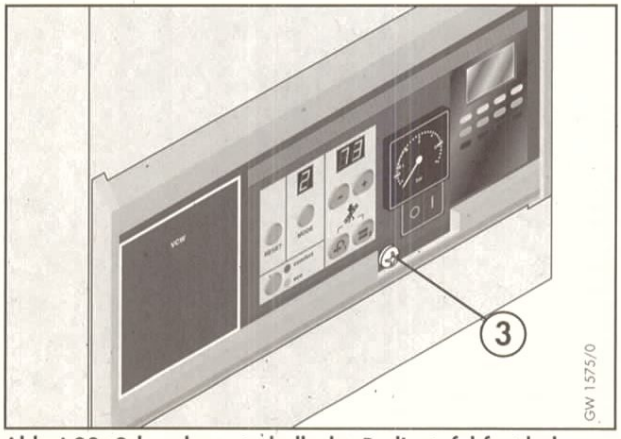


Abb. I.22: Schraube unterhalb der Bedientafel festdrehen

Geräteverkleidung

Geräteverkleidung anbringen

- Hängen Sie den Frontdeckel **(1)** von oben am Gerät ein.
- Drücken Sie den Frontdeckel unterhalb der Bedientafel gegen das Gerät. Der Frontdeckel rastet an zwei Haltelaschen **(2)** an der Geräteunterseite ein.
- Drehen Sie die Schraube **(3)** unterhalb der Bedientafel ein.

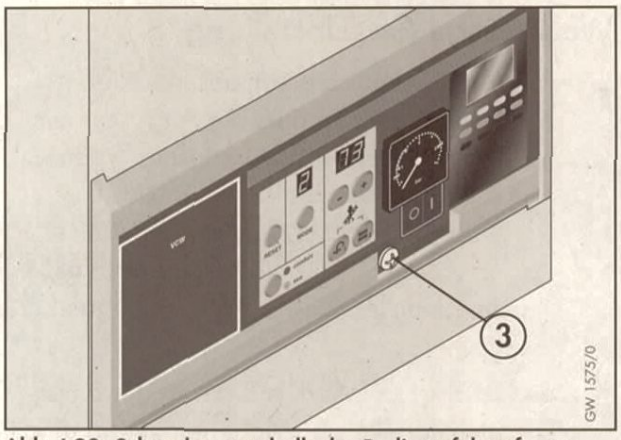


Abb. I.23: Schraube unterhalb der Bedientafel entfernen

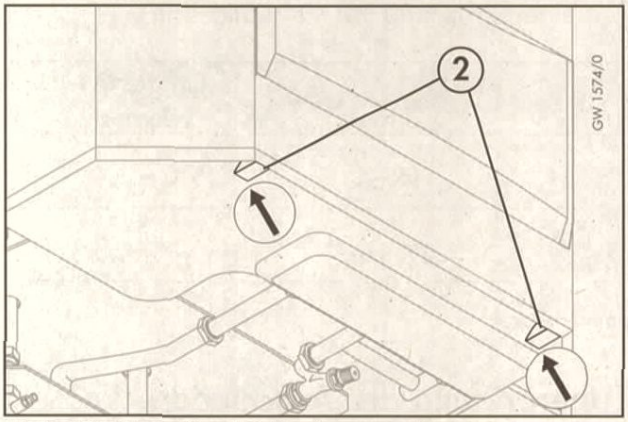


Abb. I.24: Halteclips drücken (ausrasten)

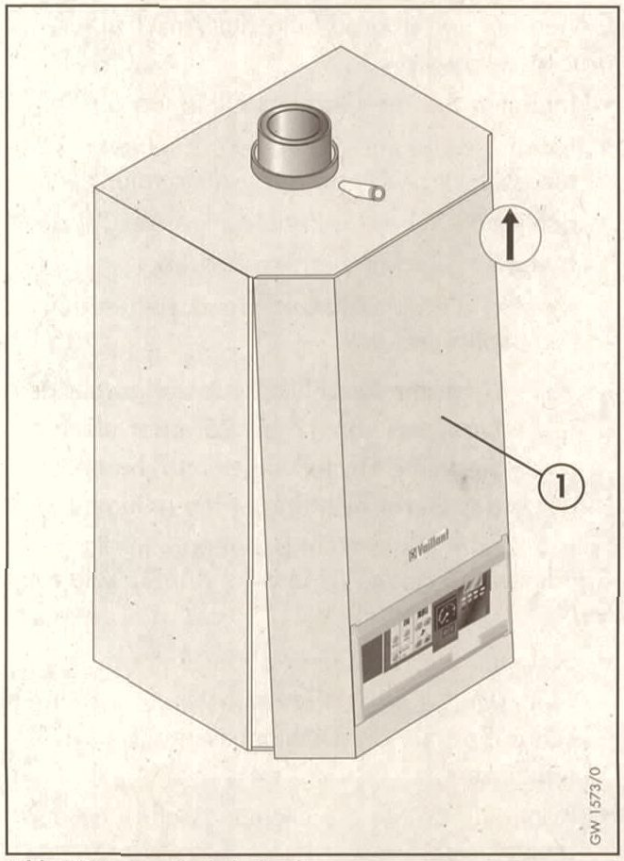


Abb. I.20: Frontdeckel abnehmen

Geräteverkleidung abnehmen

- Drehen Sie die Schraube **(3)** unterhalb der Bedientafel heraus.
- Drücken Sie die beiden Haltelaschen **(2)** nach oben gegen die Geräteunterseite, und ziehen Sie den Frontdeckel an der Unterseite nach vorn.
- Nehmen Sie den Frontdeckel **(1)** nach oben vom Gerät ab.

GASEINSTELLUNG

Werkseitige Gaseinstellung

Vergleichen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Angaben zur eingestellten Gasart auf dem Typenschild mit der örtlichen Gasart. Eine Überprüfung der Gasmenge ist nicht erforderlich. Die Einstellung erfolgt anhand des CO_2-Anteils im Abgas.

- Das Gerät ist ab Werk auf die in der untenstehenden Tabelle angegebenen Werte eingestellt. In einigen Versorgungsgebieten kann eine Einstellung vor Ort nötig sein.

Einstellwerte	Einheit	Erdgas 2H Toleranz
CO_2 nach 5 min Vollast-Betrieb	Vol-%	9,0 ± 1,0
eingestellt für Wobbe-Index W_0	kWh/m³	15

Tab. G.1: Abgaswerte bei geöffnetem Kammerdeckel

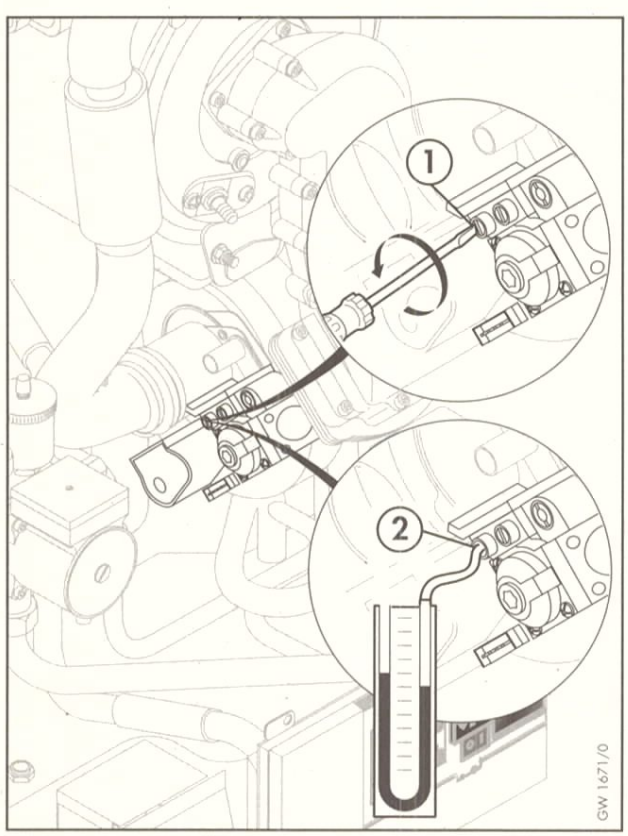


Abb. G.0: Anschlußdruck (Gasfließdruck) messen

Überprüfung des Anschlußdruckes (Gasfließdruck)

Gehen Sie zur Überprüfung des Anschlußdruckes wie folgt vor:

- Nehmen Sie die Geräteverkleidung ab.
- Lösen Sie die mit „in" gekennzeichnete Dichtungsschraube (**1**) an der Gasarmatur.
- Schließen Sie ein U-Rohr-Manometer (**2**) an.
- Nehmen Sie das Gerät in Betrieb.
- Messen Sie den Anschlußdruck gegen den Atmosphärendruck.

Liegt der Anschlußdruck außerhalb des Bereiches von 17 bis 25 mbar, dürfen Sie keine Einstellung durchführen und das Gerät nicht in Betrieb nehmen!

Falls Sie den Fehler nicht beheben können, verständigen Sie das GVU und fahren Sie wie folgt fort:

- Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb.
- Nehmen Sie das U-Rohr-Manometer ab und schrauben Sie die Dichtungsschraube (**1**) wieder ein.
- Kontrollieren Sie die Dichtungsschraube auf dichten Sitz.
- Bringen Sie die Geräteverkleidung wieder an.

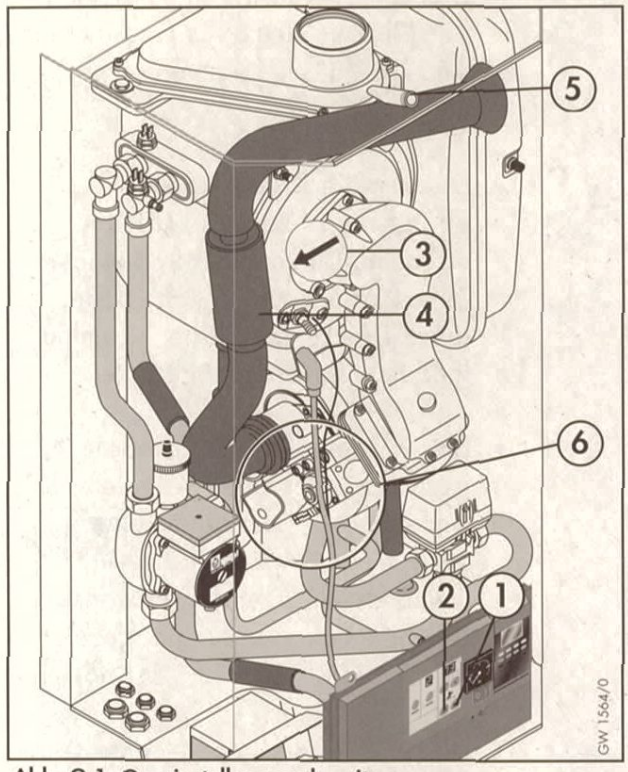


Abb. G.1: Gaseinstellung vorbereiten

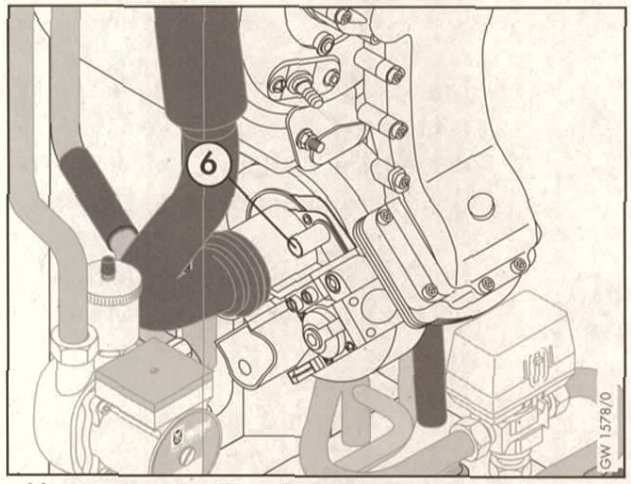


Abb. G.2: Gaseinstellung durchführen

CO_2-Gehalt überprüfen und ggf. einstellen

- Nehmen Sie die Geräteverkleidung ab.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Heizung" **(1) und** „Warmwasser" **(2)**. *Der Modus* „Schornsteinfeger-Messungen" wird aktiviert (-> Inspektion und Wartung -> Schornsteinfeger-Messungen).
- Warten Sie mindestens 5 Minuten, bis das Gerät Betriebstemperatur erreicht hat.
- Lösen Sie die Mutter **(3)** und klappen Sie die Ansaugrohrverlängerung **(4)** um 90° nach vorne **(Bitte nicht abnehmen!)**.
- Messen Sie den CO_2-Gehalt am Abgasmeßstutzen **(5)**.
- Stellen Sie, falls erforderlich, den entsprechenden Abgaswert (Tabelle G.1) durch Drehen der *Schraube* **(6)** *ein*.
  - Drehung nach links: höherer CO_2-Gehalt,
  - Drehung nach rechts: geringerer CO_2-Gehalt.

  Verstellen Sie nur in Schritten von 1/8 Umdrehung, und warten Sie nach jeder Verstellung ca. 1 Minute, bis sich der Wert stabilisiert hat.
- **Klappen Sie die Ansaugverlängerung wieder nach oben.**
- Überprüfen Sie nochmals den CO_2-Gehalt.
- Wiederholen Sie, falls erforderlich, den Einstellvorgang.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Heizung" **und** „Heißwasser". Der Modus „Schornsteinfeger-Messungen" wird ausgeschaltet.
- Schrauben Sie die Mutter **(3)** fest.
- Bringen Sie die Geräteverkleidung an.

GASEINSTELLUNG

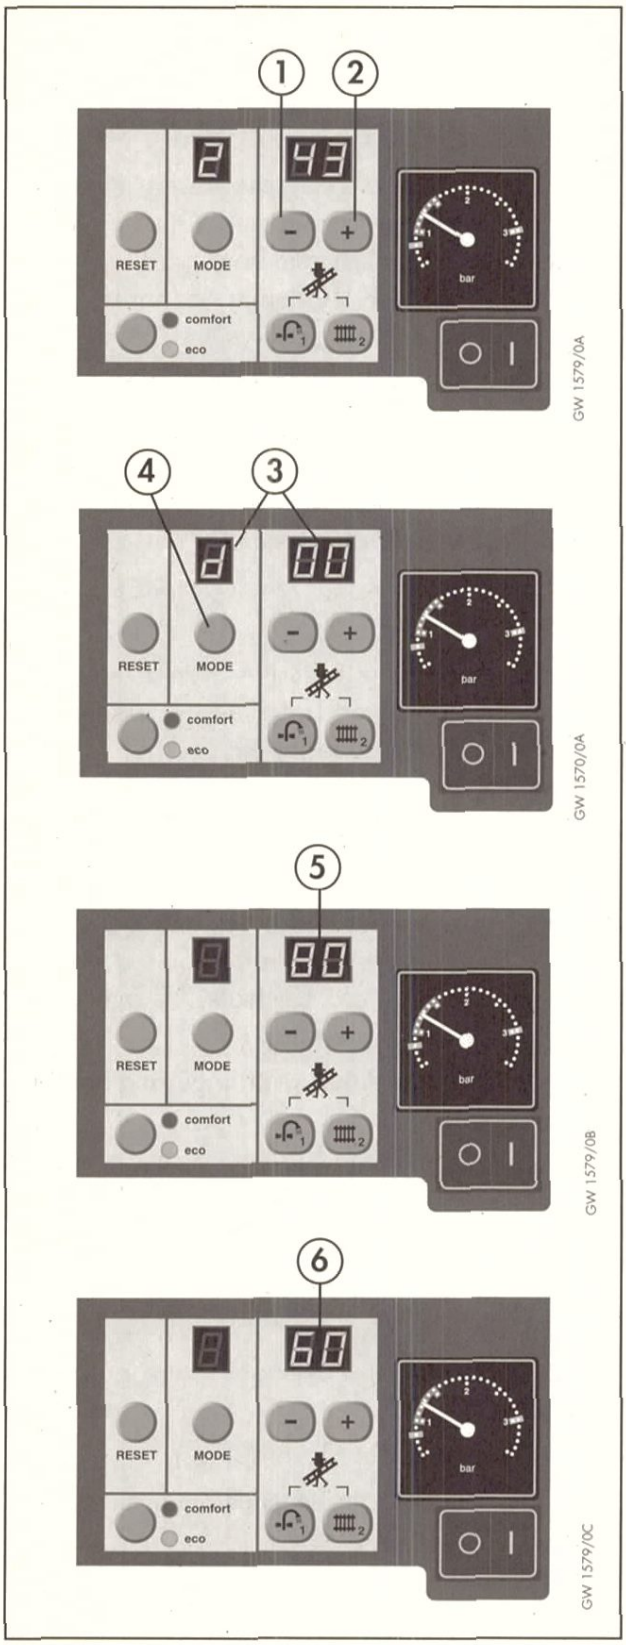


Abb.G.3: Heizungsteillast einstellen

Heizungsteillast einstellen

- Drücken Sie die Tasten „-" **(1) und** „+" **(2)** gleichzeitig, es erscheint die Anzeige „d", gefolgt von einer Nummer.

- Drücken Sie Taste „-" **oder** „+" so oft, bis die Anzeige „d 00" **(3)** erscheint. Durch Drücken der Taste „+" wird umlaufend nach oben, durch Drücken der Taste „-" umlaufend nach unten gezählt.

- Drücken Sie die Taste „Mode" **(4)**, es erscheint für kurze Zeit die Anzeige „=", gefolgt von einer zweistelligen Anzeige (die Heizungsteillast wird in Prozent von der maximalen Leistung angezeigt (50 % - 100 %)), z. B. „80" **(5)**.

- Drücken Sie die Taste „-" **oder** „+" so oft, bis der gewünschte Wert angezeigt wird, z. B. „60" **(6)**.

- Drücken Sie die Taste „Mode" für mindestens 3 Sekunden, bis der eingestellte Wert zweimal blinkt. Erst dann wird dieser auch gespeichert.

- Drücken Sie die Tasten „-" **und** „+" gleichzeitig, der Diagnose-Mode wird verlassen.

Heizungsteillast einstellen

Anzeige im Display Einstellwert	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %
Heizleistung bei 40/30 in kW	21,5	19,3	17,2	15,0	12,9	10,7
Heizleistung bei 80/60 in kW	19,0	17,1	15,2	13,3	11,4	9,5

Tab. G.2: Heizungsteillastwerte

Die Heizungsteillast stellen Sie, wie auf Seite 28 beschrieben, im Diagnose-Mode „d 00" ein.

Funktionsprüfung

Nach Inbetriebnahme und Durchführung von Gaseinstellarbeiten ist eine Funktionsüberprüfung durchzuführen (siehe Hinweise auf den Seiten 30 und 37).

INSPEKTION UND WARTUNG

Allgemeine Hinweise

Sachgemäße, regelmäßige Inspektion und Wartung sowie die ausschließliche Verwendung von Originalersatzteilen sind für einen störungsfreien Betrieb und eine hohe Lebensdauer Ihres Vaillant Thermoblock Klassik Brennwert von ausschlaggebender Bedeutung. Alle Wartungs- und Inspektionsarbeiten dürfen nur von einem Fachhandwerker ausgeführt werden.
Wir empfehlen daher den Abschluß eines Inspektions- und Wartungsvertrages.

Um alle Funktionen Ihres Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Eine Aufstellung eventuell benötigter Ersatzteile enthalten die jeweils gültigen Ersatzteil-Kataloge.

Auskünfte erhalten Sie bei allen Vaillant Werkskundendienststellen.

Sicherheitshinweise

Führen Sie vor Inspektionsarbeiten immer folgende Arbeitsschritte durch:

- Schalten Sie den Netzschalter aus.
- Schließen Sie das Gasabsperrventil.
- Schließen Sie Heizungsvor- und -rücklauf sowie das Kaltwassereinlaufventil.
- Nehmen Sie den Frontdeckel ab.

Sind Inspektions- und Wartungsarbeiten bei eingeschaltetem Netzschalter nötig, wird bei der Beschreibung der Wartungs- und Pflegearbeit darauf hingewiesen.

An den Einspeiseklemmen des Gerätes liegt auch bei ausgeschaltetem Netzschalter elektrische Spannung an.

Führen Sie nach dem Beenden aller Inspektionsarbeiten immer folgende Arbeitsschritte durch:

- Öffnen Sie Heizungsvor- und -rücklauf sowie das Kaltwassereinlaufventil.
- Füllen Sie, falls erforderlich, das Gerät heizwasserseitig wieder auf ca. 1,5 bar auf, und entlüften Sie die Heizungsanlage.
- Öffnen Sie den Gasabsperrhahn.
- Schalten Sie den Netzschalter ein.
- Überprüfen Sie das Gerät gas- und wasserseitig auf Dichtheit.
- Füllen und entlüften Sie, falls erforderlich, nochmals die Heizungsanlage.
- Bringen Sie den Frontdeckel an.

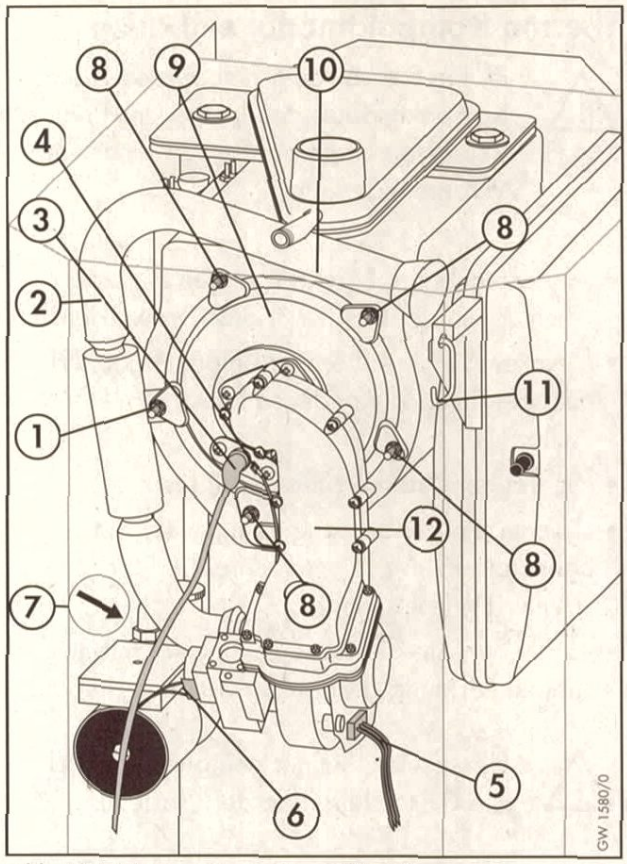


Abb. W.1: Thermo-Kompaktmodul ausbauen

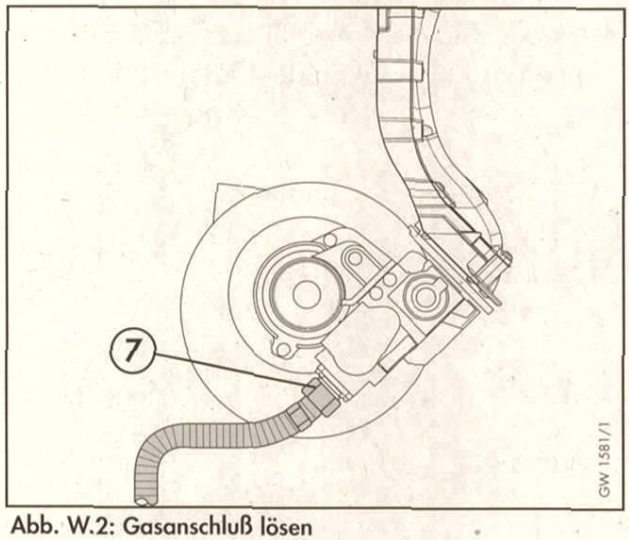


Abb. W.2: Gasanschluß lösen

Thermo-Kompaktmodul ausbauen

Am Thermo-Kompaktmodul und an allen wasserführenden Bauteilen besteht die Gefahr von Verletzungen und Verbrühungen. Arbeiten Sie erst dann an den Bauteilen, wenn diese abgekühlt sind.

Das Gemischrohr **(12)** *zwischen Gasregeleinheit und Brenner darf nicht geöffnet werden.* Die Gasdichtigkeit dieses Bauteiles kann nur nach einer Überprüfung im Werk garantiert werden.

- Lösen Sie die Mutter **(1)**.
- Klappen Sie den Ansaugkrümmer **(2)** nach vorne, und nehmen Sie ihn vom Ansaugstutzen ab.
- Ziehen Sie die Zündleitung **(3)** und die Erdleitung **(4)** ab.
- Ziehen Sie die Kabel **(5)** am Gebläsemotor und das Kabel **(6)** an der Gasarmatur ab.
- Lösen Sie die Gaszuleitung **(7)**, (untere Zeichnung).
- Lösen Sie die Muttern **(8)**.
- Ziehen Sie das Thermo-Kompaktmodul **(9)** vom Integral-Kondensations-Wärmetauscher **(10)** ab.

Das Thermo-Kompaktmodul kann während der Durchführung von Arbeiten am Integral-Kondensations-Wärmetauscher an dem Haken **(11)** aufgehängt werden.

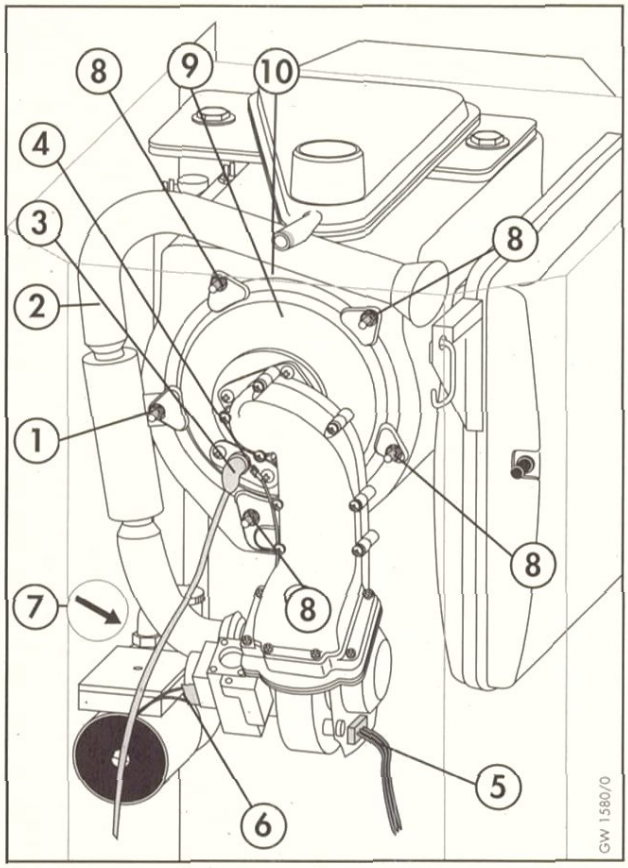


Abb. W.3: Thermo-Kompaktmodul einbauen

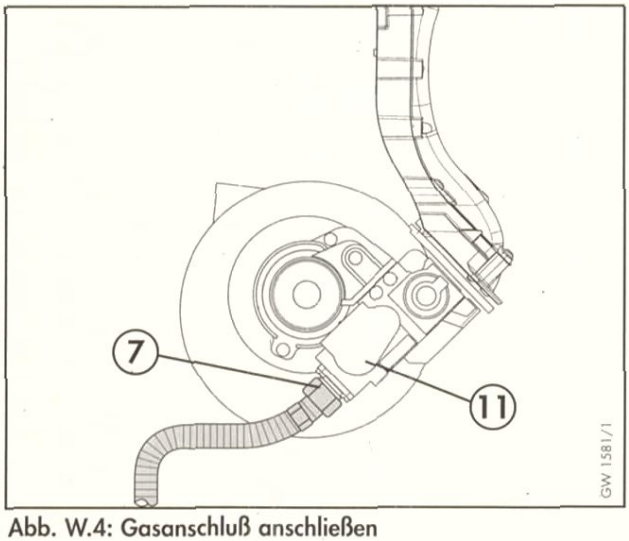


Abb. W.4: Gasanschluß anschließen

Thermo-Kompaktmodul einbauen

⚠ Prüfen Sie vor dem Einbau des Thermo-Kompaktmoduls das Innere des Primärwärmetauschers auf Fremdkörper und Verunreinigungen.

- Bei erkennbaren Beschädigungen muß die Dichtung in der Brennertür erneuert werden.
- Stecken Sie das Thermo-Kompaktmodul **(9)** auf den Integral-Kondensations-Wärmetauscher (**10**).
- Schrauben Sie die Muttern **(8)** fest.
- Setzen Sie den Ansaugkrümmer **(2)** am Ansaugstutzen auf, und schrauben Sie die Mutter **(1)** fest.
- Schließen Sie die Gaszuleitung **(7)** mit einer neuen Dichtung an der Gasarmatur (**11**) an.

⚠ Überprüfen Sie mit geeigneten Mitteln die Gasdichtheit an der Gasleitung **(7)**.

- Stecken Sie die Zündleitung **(3)** und die Erdleitung **(4)** an.
- Stecken Sie die Kabel **(5)** am Gebläsemotor und das Kabel **(6)** an der Gasarmatur an.

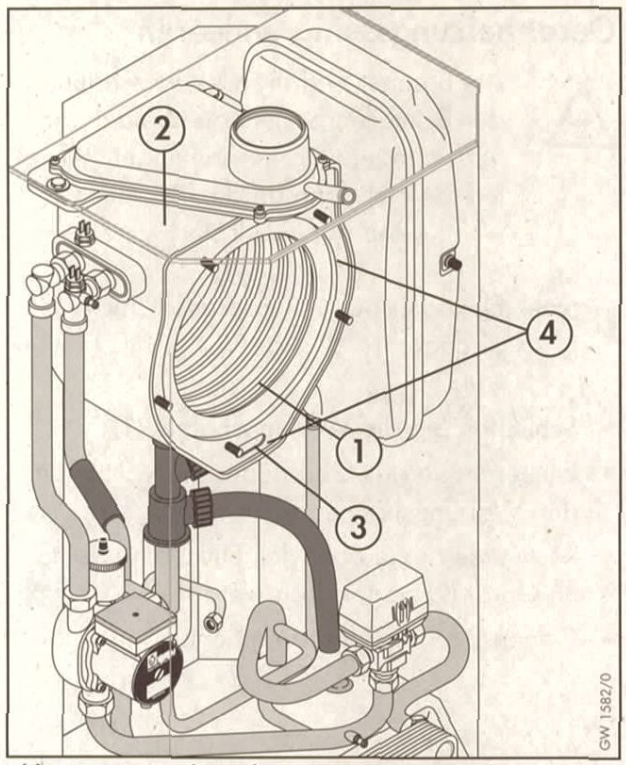


Abb. W.5: Integral-Kondensations-Wärmetauscher reinigen

Integral-Kondensations-Wärmetauscher reinigen

Am Brenner und an allen wasserführenden Bauteilen besteht die Gefahr von Verletzungen und Verbrühungen. Arbeiten Sie erst dann an den Bauteilen, wenn diese abgekühlt sind.

- Decken Sie die heruntergeklappte Elektronik-Box ab.
- Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul aus.
- Reinigen Sie die Heizspirale **(1)** des Integral-Kondensations-Wärmetauschers **(2)** mit Haushaltsreinigern. Spülen Sie mit Wasser nach.
- Über die Öffnung **(3)** kann auch der Kondenswassersammelraum gereinigt werden.
- Spülen Sie nach einer Einwirkzeit von ca. 20 min. die gelösten Verschmutzungen mit einem scharfen Wasserstrahl ab.
- Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul ein.
- Erneuern Sie die beiden Dichtungen **(4)** in der Brennertür bei erkennbarem Schaden.

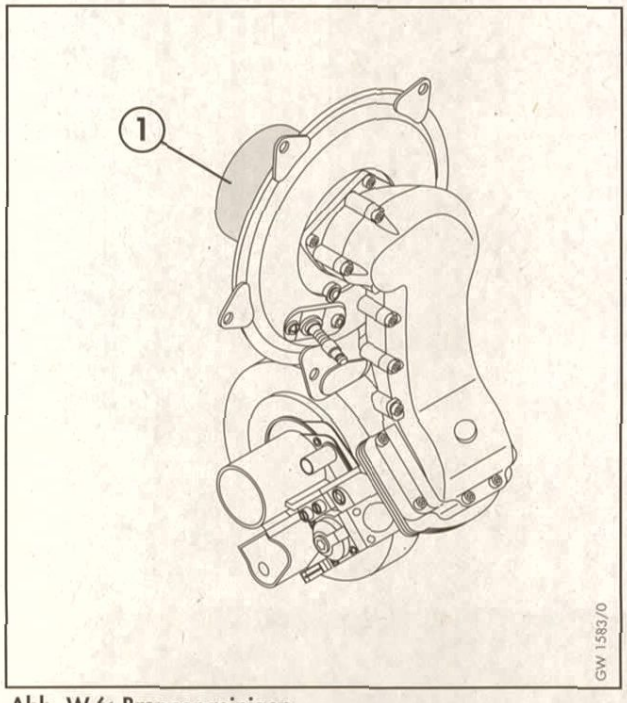


Abb. W.6: Brenner reinigen

Brenner reinigen

Am Brenner und an allen wasserführenden Bauteilen besteht die Gefahr von Verletzungen und Verbrühungen. Arbeiten Sie erst dann an den Bauteilen, wenn diese abgekühlt sind.

- Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul aus.
- Reinigen Sie die Brenneroberfläche **(1)** mit einer weichen Bürste.
- Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul ein.

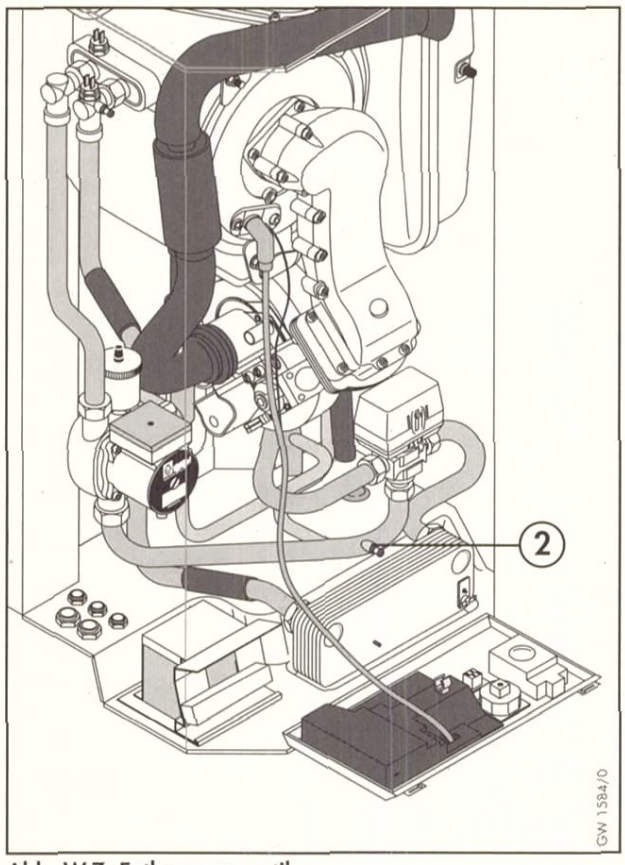


Abb. W.7: Entleerungsventil

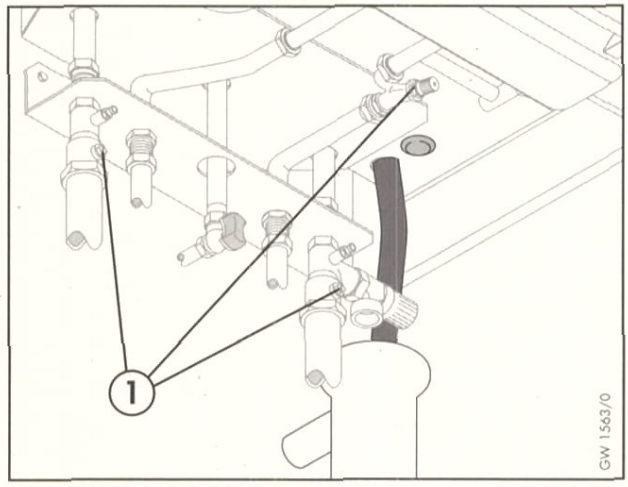


Abb. W.8: Ablauftrichter

Gerät heizungsseitig entleeren

Am Brenner und an allen wasserführenden Bauteilen besteht die Gefahr von Verletzungen und Verbrühungen. Arbeiten Sie erst dann an den Bauteilen, wenn diese abgekühlt sind.

Elektronik-Box mit trockenem Tuch abdecken!

- Schließen Sie die Wartungshähne **(1)**.
- Entleeren Sie das Gerät über die Ventile an den Wartungshähnen.
- Restwasser kann über das Entleerungsventil im Gerät **(2)** abgelassen werden.
- Öffnen Sie das Entleerungsventil.

Der Integral-Kondensations-Wärmetauscher kann nur mit Druckluft vollständig entleert werden! Dies ist aber nicht unbedingt erforderlich!

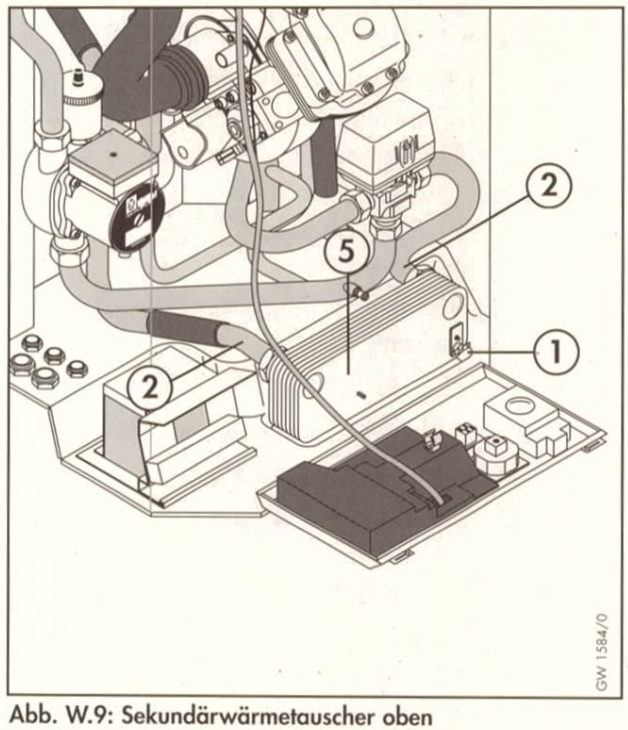


Abb. W.9: Sekundärwärmetauscher oben

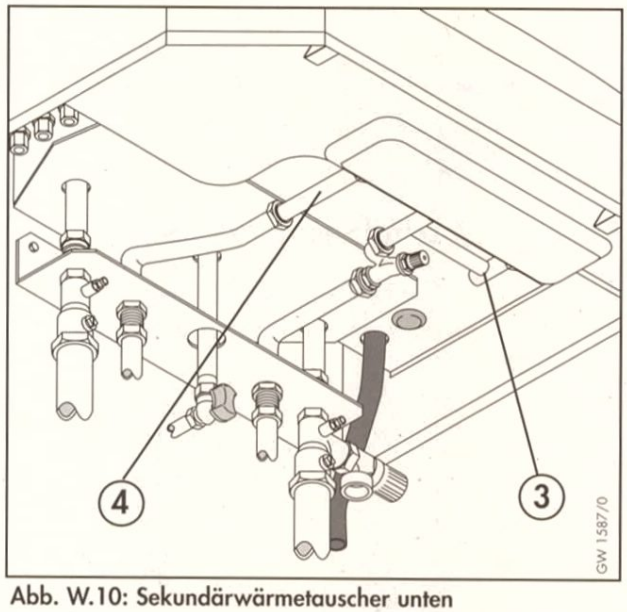


Abb. W.10: Sekundärwärmetauscher unten

Sekundärwärmetauscher entkalken

In Gebieten mit hoher Wasserhärte sollte der Sekundärwärmetauscher regelmäßig entkalkt werden.

Am Brenner und an allen wasserführenden Bauteilen besteht die Gefahr von Verletzungen und Verbrühungen. Arbeiten Sie erst dann an den Bauteilen, wenn diese abgekühlt sind.

Elektronik-Box mit trockenem Tuch abdecken!

- Entleeren Sie das Gerät.
- Ziehen Sie die Kabel vom Warmwassersensor **(1)** ab.
- Lösen Sie die Heizwasserleitungen **(2)**.
- Lösen Sie die Kaltwasser- **(3)** und Warmwasserleitung **(4)** an der Geräteunterseite.
- Nehmen Sie den Sekundärwärmetauscher **(5)** aus dem Gerät.
- Reinigen Sie den Sekundärwärmetauscher mit einem Kalklöser.
- Spülen Sie den Sekundärwärmetauscher gründlich mit klarem Wasser aus.

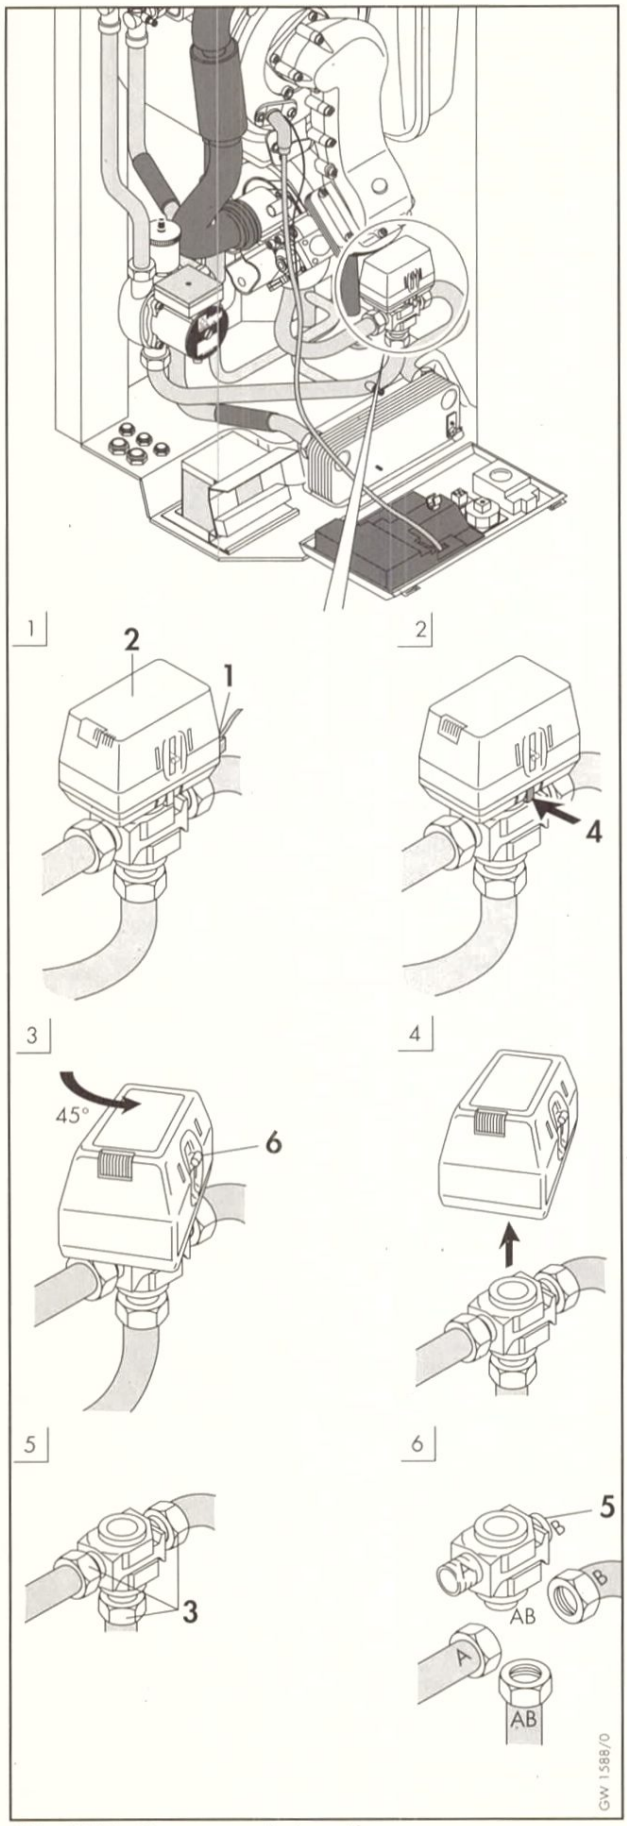


Abb. W.11: Vorrangumschaltventil

Vorrangumschaltventil ausbauen

Am Brenner und an allen wasserführenden Bauteilen besteht die Gefahr von Verletzungen und Verbrühungen. Arbeiten Sie erst dann an den Bauteilen, wenn diese abgekühlt sind.

Elektronik-Box mit trockenem Tuch abdecken!

- Entleeren Sie das Gerät.
- Ziehen Sie den Stecker **(1)** am Motor **(2)** des Vorrangumschaltventils ab.
- Drücken Sie die Raste **(4)** ein, drehen Sie den Motor des Vorrangumschaltventils um 45° nach rechts und nehmen Sie den Motor ab.
- Lösen Sie die Überwurfmuttern **(3)** an den drei Schraubanschlüssen.
- Nehmen Sie das Vorrangumschaltventil **(5)** heraus.

Das Vorrangumschaltventil besitzt keine eigene Halterung, sondern wird ausschließlich durch die daran befestigten Kupferrohre gehalten.

Vorrangumschaltventil einbauen

- Schrauben Sie die Kupferrohre mit den Überwurfmuttern **(3)** am Vorrangumschaltventil **(5)** fest.

Damit die Anschlüsse nicht verwechselt werden, sind die Anschlußstutzen am Vorrangumschaltventil mit „A", „AB" und „B" bezeichnet. Das Kupferrohr für den Stutzen „A" trägt die Markierung „A".

- Stecken Sie den Motor **(2)** auf und drehen Sie ihn um 45° nach links, bis er einrastet.
- Stecken Sie den Stecker **(1)** für die elektrische Ventilansteuerung an das Vorrangumschaltventil.
- Prüfen Sie das System durch einen Probelauf auf Dichtheit.

Durch Umlegen des Hebels **(6)** in Mittelstellung kann auf Notbetrieb umgestellt werden.



Probebetrieb

- Überprüfen Sie nach Durchführung aller Inspektionsarbeiten sämtliche Steuer-, Regel- und Überwachungseinheiten auf Funktion und richtige Einstellung.
- Überprüfen Sie das Gerät gas- und wasserseitig auf Dichtheit.
- Prüfen Sie die einwandfreie Luft-/Abgasführung.
- Prüfen Sie, ob das Kondenswasser in den Abwassertrichter tropft und einwandfrei abläuft.
- Prüfen Sie den CO_2-Gehalt im Abgas.

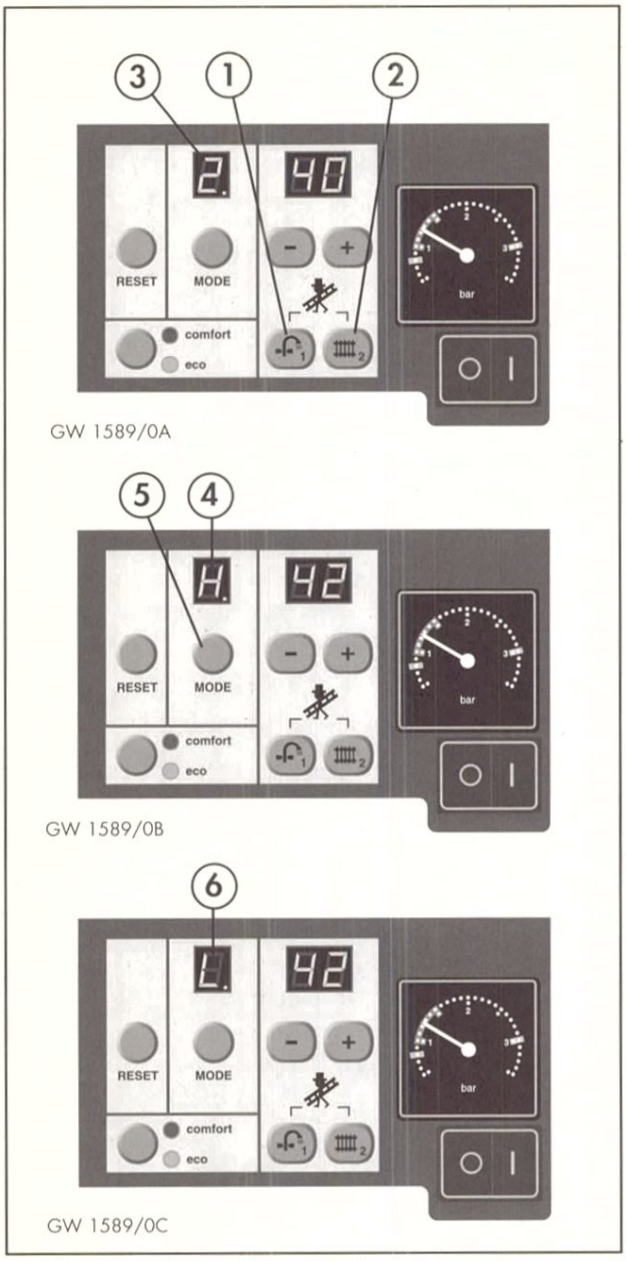


Abb. W.11: Schornsteinfeger-Modus

Schornsteinfeger-Messungen

Führen Sie die Messungen erst nach mindestens 2 Minuten Betriebszeit durch.

- Entfernen Sie den Frontdeckel.
- Öffnen Sie die Meßöffnung an der Abgasführung, und führen Sie den Meßfühler in die Meßöffnung ein.
- Nehmen Sie das Meßgerät in Betrieb.

- Drücken Sie die Tasten „Warmwasser" **(1) und** „Heizung" **(2)** gleichzeitig. Im Status-Display erscheint zusätzlich zur normalen Anzeige ein blinkender Dezimalpunkt **(3)**.

- Wenn der Brenner gezündet hat und die Sicherheitszeit abgelaufen ist, erscheint die Anzeige „H" **(4)** (eingestellte Heizungsteillast).

- Drücken Sie die Taste „Mode" **(5)**. Im Display **(6)** erscheint ein „L" (minimale Heizungsteillast).

MODE

- Solange der Prüfmodus aktiv ist, blinkt der Dezimalpunkt im Status-Display.

Drücken Sie die Tasten „Warmwasser" **und** „Heizung" gleichzeitig. Der Prüfmodus wird beendet.

Nach 15 Minuten wird der Prüfmodus automatisch beendet.

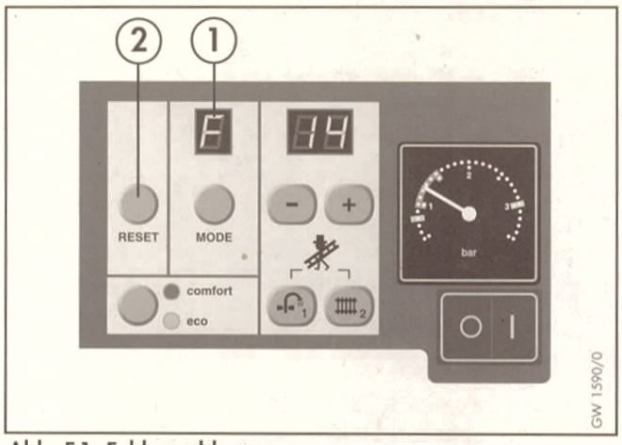


Abb. F.1: Fehlermeldungen

Fehlermeldungen

Liegt eine Störung vor, wird das Gerät von der Steuerung gestoppt und „verriegelt".
Am Display erscheint die Anzeige „F" **(1)**, gefolgt von einer zweistelligen Zahl.



Drücken Sie die Taste „Reset" **(2)**, um die Steuerung zurückzusetzen.

- Das Gerät führt einen Selbsttest durch. Dabei werden Pumpe, Gebläse und das Vorrangumschaltventil kurz angesteuert. Anschließend dreht das Gebläse auf Zünddrehzahl hoch, und die Flamme wird gezündet.

Wenn die Störung noch immer vorliegt, erscheint am Display erneut die Anzeige „F", gefolgt von einer zweistelligen Zahl. In diesem Fall ist die Störungsursache anhand der nachfolgenden Tabelle zu ermitteln und zu beheben.

STÖRUNGSSUCHE

Anzeige	Bedeutung	Ursache
F*00	Unterbrechung Vorlauf-NTC	NTC-Stecker nicht gesteckt/lose NTC defekt
F04	Unterbrechung Rücklauf-NTC	NTC-Stecker nicht gesteckt/lose NTC defekt
F05	Unterbrechung Zapfspeicher-NTC	NTC-Stecker nicht gesteckt/lose NTC defekt
F10	Kurzschluß Vorlauf-NTC	NTC-Stecker defekt unzulässige elektrische Verbindung zwischen NTC-Kontakten oder auf Elektronik NTC defekt
F14	Kurzschluß Rücklauf-NTC	NTC-Stecker defekt unzulässige elektrische Verbindung zwischen NTC-Kontakten oder auf Elektronik NTC defekt
F15	Kurzschluß Zapfspeicher-NTC	NTC-Stecker defekt unzulässige elektrische Verbindung zwischen NTC-Kontakten oder auf Elektronik NTC defekt
F16	Kurzschluß Speicher-NTC	NTC-Stecker defekt unzulässige elektrische Verbindung zwischen NTC-Kontakten oder auf Elektronik NTC defekt (entfällt bei VC mit ext. WW-Kontakt)
F20	STB	Maximaltemperatur T1 oder T2 überschritten
F21	Störabschaltung GFA	Gasmangel Zündleitung lose/nicht gesteckt/defekt Zündelektrode defekt Zündtrafo defekt Erdung des Gerätes nicht ordnungsgemäß
F22	Trockenbrand	Kein Wasser im PWT bei Erstinbetriebnahme RESET bei heißem Gerät
F23	Wassermangel	zu wenig Wasser/Druck in PWT/Anlage
F25	Abgas-STB (Zubehör)	Abgastemperatur zu hoch
F26	Flammenmeldung ohne Grund oder Nachbrand	Flammenvortäuschung oder Flamme "ein" trotz Gebläse/ Gasarmatur "aus"
F32	luftseitiger Frostschutz hat ausgelöst	Gebläse nicht angeschlossen oder Gebläse erreicht Zünddrehzahl nicht oder kein Tachosignal nach inges. 2 min.
F40	Sammelfehler: Sicherung 4AT defekt / ext. Versorgungsspannung fehlt / Gasarmatur nicht angeschlossen / Verriegelung vor RESET / Netzunterbrechung/ -wiederkehr Interne Störung	 Überlast/Kurzschluß 24VAC-Kreis Trafostecker lose/nicht gesteckt, Trafo defekt Gasarmaturstecker lose/nicht gesteckt verriegelnde Abschaltung sonstige Störungen
E*11	Blockade	Vor-und Rücklauf-NTC verwechselt
E12	Blockade	150sec: T1-T2 > 35K
E13	Blockade	10min: $(dT1/dt)_{ist}$ > 4K/sec

* Fehler-Code

F Verriegelnde Abschaltung: Entriegeln nur über RESET-Taster möglich

E blockierende Abschaltung: Aufhebung durch Absenkung der Temperatur, Ablauf eines Zeitgliedes oder über RESET-Taster möglich

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

Technische Daten

Thermoblock Klassik Brennwert	VCW CH 196 E-C	VC CH 196 E-C	Einheit
Größte Wärmebelastung Q	20,2	20,2	kW
Kleinste Wärmebelastung	10,1	10,1	kW
Nennwärmeleistungsbereich P (Heizung) (40/30 °C)	10,7-21,5	10,7-21,5	kW
Nennwärmeleistungsbereich P (Heizung) (80/60 °C)	9,5-19,0	9,5-19,0	kW
Warmwasserleistung P_w	9,5-19,0	-/-	kW
NO_X - Klasse	5	5	–
Anschlußdruck (Gasfließdruck) p_0	20	20	mbar
Restfördervermögen (Luft/Abgas)	100	100	Pa
Größter Abgasmassenstrom	34	34	kg/h
Größte Abgastemperatur	70	70	°C
Abgastemperatur bei Heizbetrieb (40/30 °C) (1m Abgasrohr)	60	60	°C
Nennumlaufwassermenge *	820	820	l/h
Maximale Vorlauftemperatur ca.	90	90	°C
Gesamtüberdruck (PMS)	3	3	bar
Kondenswassermenge **	2,2	2,2	l/h
Inhalt Ausdehnungsgefäß ***	10	10	l
Warmwassermenge			
Minimale Zapfmenge	2	-/-	l/min
Werksseitig eingestellte			
maximale Zapfmenge (55 °C) bei ΔT 45K	6,3	-/-	l/min
Auslauftemperatur einstellbar	35-65	-/-	°C
maximal zulässiger Wasserdruck p_a	10	-/-	bar
Gewicht ca.	47	45	kg
Elektroanschluß	230	230	V
	50	50	Hz
Leistungsaufnahme elektrisch	115	115	W
Schutzart	IP X4D	IP X4D	

* bei Restförderhöhe 0,25 bar
** pH-Wert 3,5 - 4,0
*** bei einem Vordruck p_0 von 0,75 bar

Änderungen vorbehalten
0699 Mü
Printed in Germany

83 37 51 CHd

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH
Riedstrasse 8, 8953 Dietikon 1
Tél.: 017442929/017442939 (ligne de service) · Téléfax: 017442938
Vaillant S.à.r.l.
Pl. Anciens-Fossés 2, 1814 La Tour-de-Peilz
Téléphone: 0219449744 · Téléfax: 0219443844