
Installationsanleitung

Vaillant Thermoblock VCW 182 E, VCW 242 E, VCW 282 E

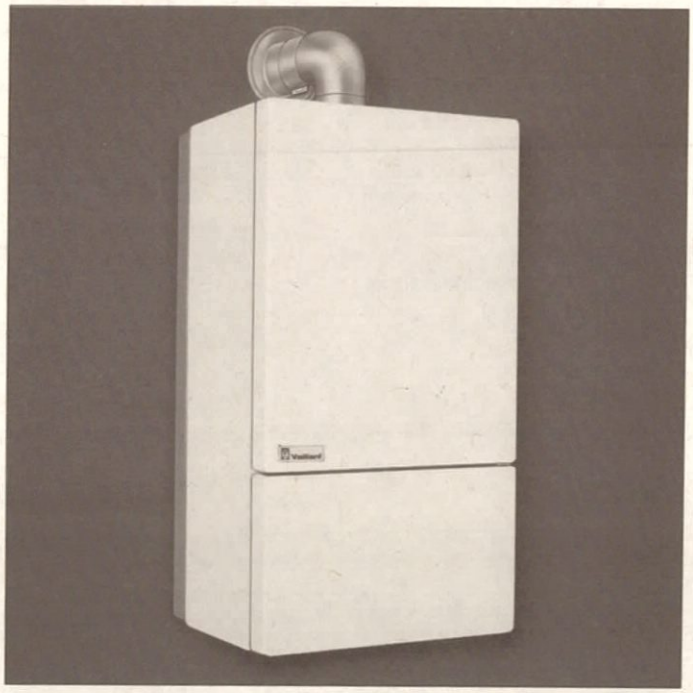

Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, warmes Wasser.

80 54 92 DE 08

Inhalt

		Seite
1	Typenübersicht	2
2	Geräteaufbau	3
3	Funktion	4
4	Vorschriften, Regeln, Richtlinien	5
5	Abmessungen	6 – 7
6	Installation	8 – 11
7	Elektroinstallation	12 – 15
8	Betriebsbereitstellung	16 – 17
9	Gaseinstellung	18 – 25
10	Montage der Geräteverkleidung	26 – 27
11	Inspektion	28 – 30
12	Sicherheitseinrichtungen	30
13	Umstellung auf eine andere Gasart	31
14	Werksgarantie	31
15	Messungen gemäß 1. BImSchV	31 – 32
16	Vaillant Kundendienst	33
17	Technische Daten	Rückseite

Deutsche Warenzeichen

Vaillant®

1 Typenübersicht

Gerätetyp	Nennwärmeleistungsbereich kW	Warmwasserleistung kW	Ausführung	Kategorie
VCW 182 E	9,9 – 18	18	Gas-Combiwasserheizer Art C	III
VCW 242 E	10,5 – 24	24		III
VCW 282 E [1)]	14 – 24	28		II_{2HL3}

Tab. 1

[1)] nicht zugelassen für Außenwandinstallation (Art $C_{3,3}$) und LAS (Art $C_{3,1}$).

2 Geräteaufbau

1 Luft-/Abgasführung
4 Verbrennungskammer
6 Gasarmatur mit Operator
7 Strömungsschalter
9 Heizungspumpe
10 Vorrang-Umschaltventil
11 Manometer
12 Vorlaufthermometer
13 Sicherheitsventil[1)]
14 Wartungshahn[1)]
15 Ablauftrichter[1)]
16 Gasabsperrhahn[1)]
17 Anschlußkasten
18 Einstellknopf für Vorlauftemperatur-Regler
19 Sicherungen
20 Sekundärwärmetauscher
21 Entstörknopf
22 Störmeldelampe
23 Heizungsschalter
24 Hauptschalter

[1)] Zubehör

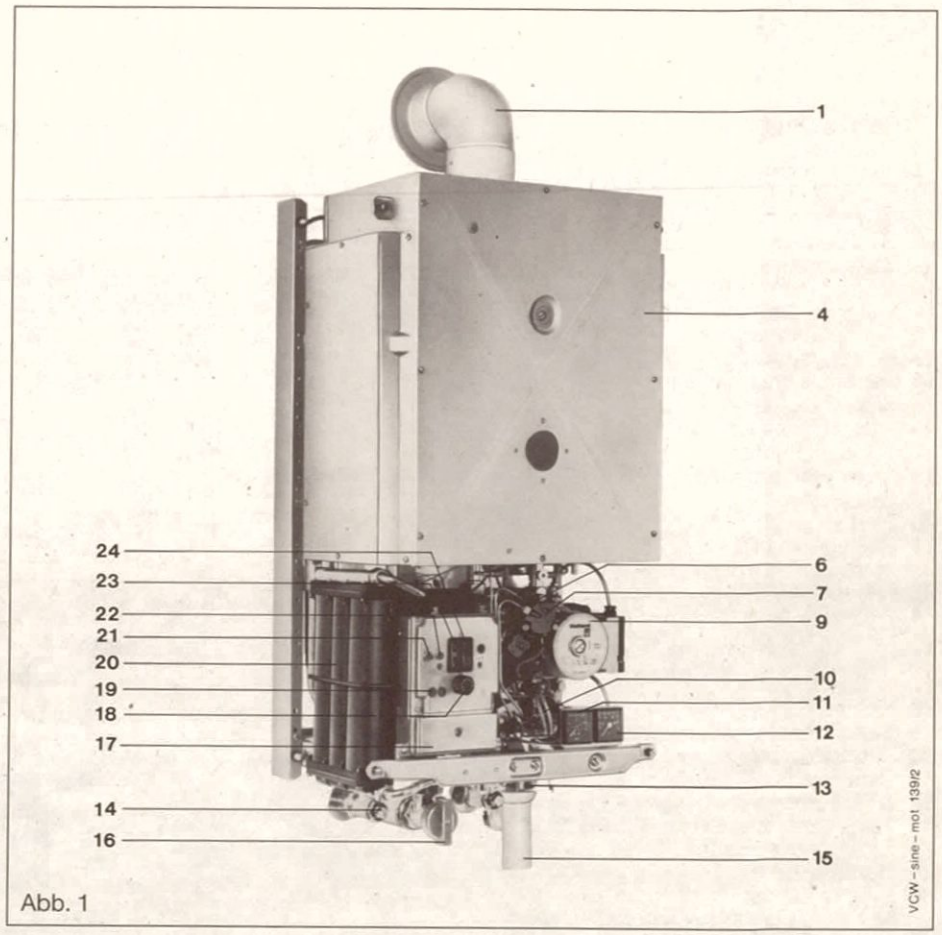


Abb. 1

3 Funktion

1 Abgasrohr
2 Frischluftrohr
3 Primärwärmetauscher
4 Entlüftung
5 Verbrennungskammer
6 Schnellentlüfter
7 Überwachungselektrode
8 Gasbrenner
9 Gasarmatur
10 Membranpumpe
11 Ventil für Stickstoffbefüllung
12 Ausdehnungsgefäß
13 Heizungspumpe
14 Vorrang-Umschaltventil
15 Sicherheitsventil[1)]
16 Wassermengenregler
17 Wasserschalter
18 Kaltwasseranschluß
19 Gasabsperrhahn[1)]
20 Wartungshahn[1)]
21 Heizungsanlage
22 Wartungshahn[1)]
23 Gasanschluß
24 Warmwasseranschluß (Zapfstelle)
25 Überströmventil
26 Servoventil
27 Teillastschalter
28 Elektronik
29 Sekundärwärmetauscher
30 Zündelektroden
31 Differenzdruckventil
32 NTC-Temperaturfühler
33 Temperaturbegrenzer
34 Strömungsschalter
35 Gebläse
36 Druckwächter
37 Temperaturwächter (nur bei VCW 242)

[1)] Zubehör

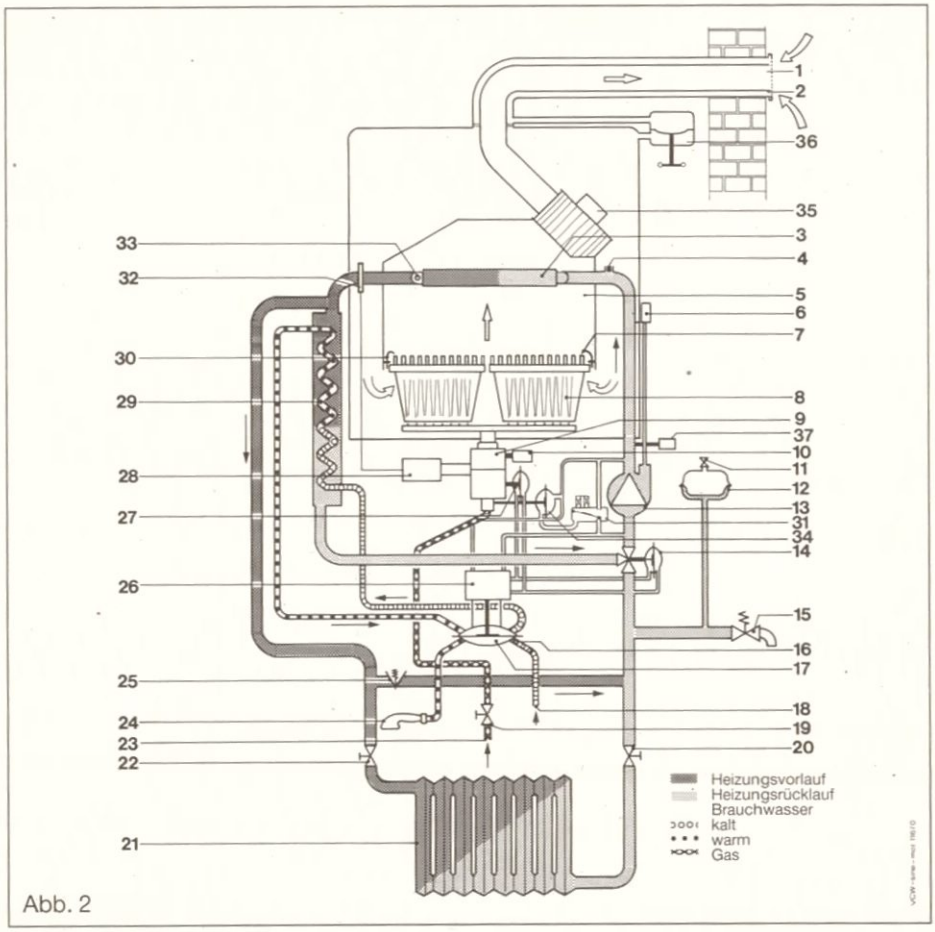


Abb. 2

4 Vorschriften, Regeln, Richtlinien

Vor der Installation des Vaillant Thermoblock sollte die Stellungnahme des Gasversorgungsunternehmens und des Bezirks-Schornsteinfegermeisters eingeholt werden.

Die Installation des Vaillant Thermoblock darf nur vom anerkannten Fachmann durchgeführt werden. Dieser übernimmt auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Installation und für die erste Inbetriebnahme.

Für die Installation sind nachstehende Vorschriften, Regeln und Richtlinien zu beachten:

- Technische Regeln für Gas-Installationen DVGW-TRGI 1986 (in jeweils gültiger Fassung) Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H., Bonn
- Technische Regeln Flüssiggas TRF 1988 Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H., Bonn
- DIN-Normen
  DIN 1988 – Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI)
  DIN 4701 – Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden,
  DIN 4751 Bl. 3 – Sicherheitstechnische Ausrüstung von Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 95 °C.
  DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau einschl. Beiblätter 1 u. 2 (Ausg. Nov. 89)
- Gesetz zur Einsparung von Energie (EnEG) mit den dazu erlassenen Verordnungen
  HeizAnlV
  Heizungsanlagen-Verordnung
- VDE-Vorschriften
  VDE-Verlag GmbH, Berlin

Für die Installation der Luft-/Abgasführung dürfen nur die entsprechenden Vaillant Zubehöre verwendet werden.

Bei geschlossenen Heizungsanlagen muß ein bauartzugelassenes, der Wärmeleistung entsprechendes Sicherheitsventil eingebaut werden.
(Vaillant Zubehör Art.-Nr. 9318).

Ein Abstand des Gerätes von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen bzw. mit brennbaren Bestandteilen ist nicht erforderlich, da bei Nennwärmeleistung des Gerätes hier eine niedrigere Temperatur auftritt als die zulässige Temperatur von 85 °C.

Das Schutzziel für die Forderung der TRGI, daß die Strömungsgeschwindigkeit der Abgase an der Mündung gemäß Abb. 7b, Seite 10, mindestens 5 m/s betragen soll, wird für die Geräte mit einer Nennwärmeleistung von 12 bis 24 kW durch die Verdünnung des Abgasmassenstroms aufgrund der Gestaltung der Windschutzeinrichtung erfüllt.

5 Abmessungen

Maßtabelle (Maße in mm)

Gerätetyp	C	C1
VCW 182 E	R¾	∅20
VCW 242 E	R1	∅25
VCW 282 E	R1	∅25

Luft-/Abgasführung	B
Art.-Nr. 9395	290[1]/440[2] – 995
9396	995 – 1960
9344	1960 – 2920

[1] mit Luft-/Abgasführung nach hinten
[2] mit Luft-/Abgasführung zur Seite
[3] empfohlener Abstand

Maße für Anschluß der Rohrinstallation siehe Abb. 4 gegenüberliegende Seite.

1a Luft-/Abgasführung nach hinten
1b Luft-/Abgasführung zur Seite
2 Geräteaufhängung
3 Heizungsrücklauf
4 Kaltwasseranschluß am Wasserschalter
5 Gasanschluß
6 Warmwasseranschluß am Wasserschalter
7 Heizungsvorlauf
8 Kabeldurchführungen im Anschlußkasten für externe Anschlüsse
9 Anschlußkasten
10 Wandauslaß für Elektroanschlüsse
11 Wasserschalter

Geräteabmessungen


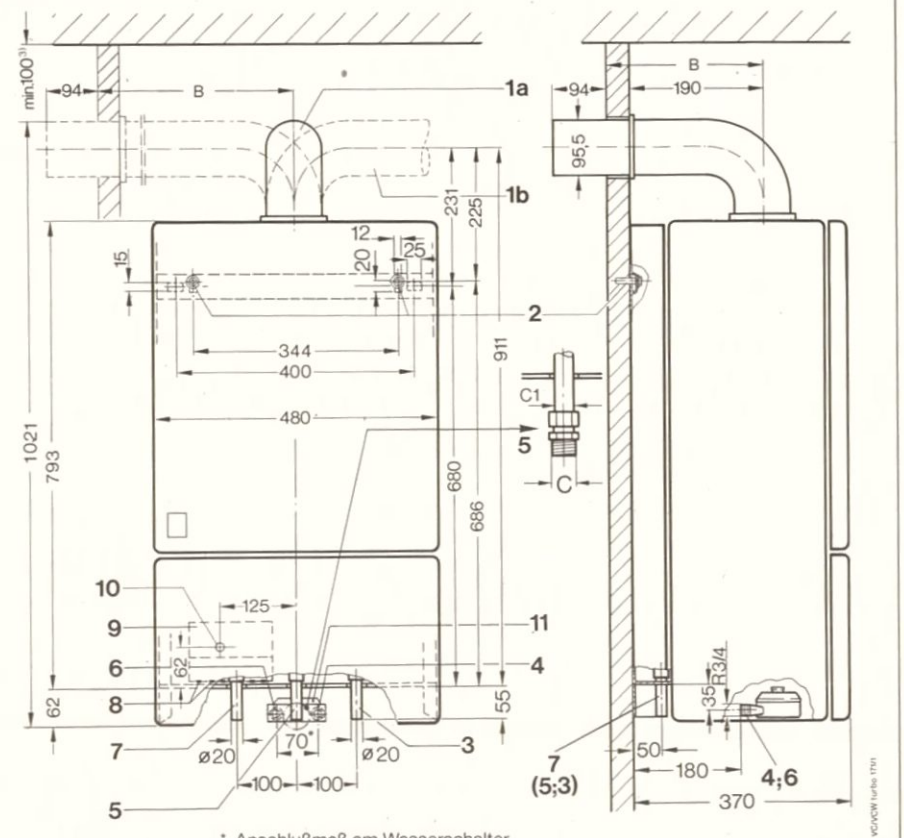


Abb. 3 Maße in mm


* Anschlußmaß am Wasserschalter.
Wandanschlußmaße siehe Abb. gegenüberliegende Seite.

Anschlußabmessungen

Unterputz-Installation

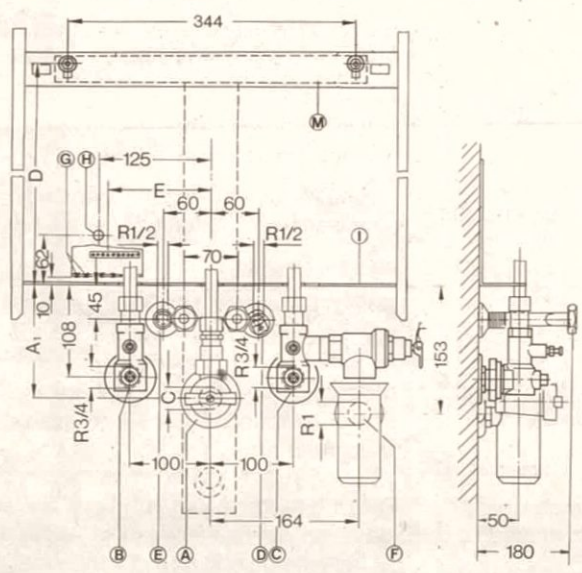

Überputz-Installation

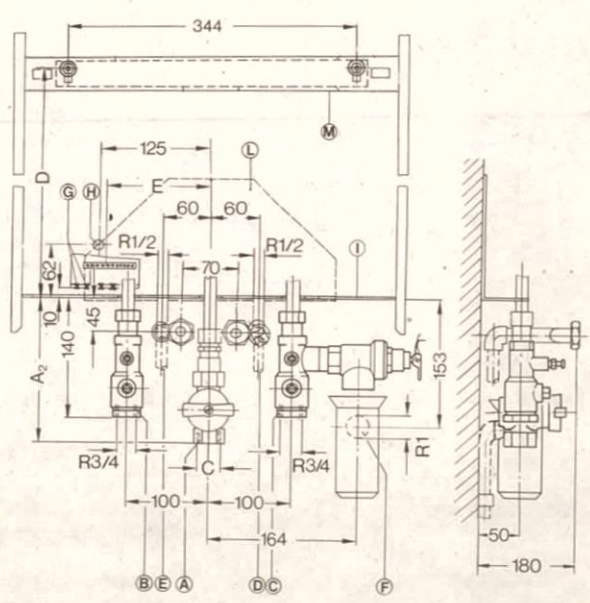

Maßtabelle (Maße in mm)

Gerätetyp	A1	A2	C	D	E
VCW 182 E	118	165	R¾	686	110
VCW 242 E	128	170	R1	686	110
VCW 282 E	128	170	R1	686	110

Abb. 4 Maße in mm

- Ⓐ Gas
- Ⓑ Heizungsvorlauf
- Ⓒ Heizungsrücklauf
- Ⓓ Kaltwasser
- Ⓔ Warmwasser
- Ⓕ Ablauf
- Ⓖ Kabeldurchführungen im Anschlußkasten für Elektroanschlüsse
- Ⓗ Wandauslaß für Elektroanschlüsse bei Unterputzleitung
- Ⓘ Geräterahmen (Querträger)
- Ⓛ Montagekonsole für Vorinstallation
- Ⓜ Aufhängebügel des Gerätes

VC/VCW Turbo 4'92/D

6 Installation

6.1 Vorbemerkungen

Der Vaillant Thermoblock sollte nicht in frostgefährdeten Räumen installiert werden.

Zur Durchführung von Wartungsarbeiten am Gerät empfehlen wir einen seitlichen Freiraum von je mindestens 100 mm.

Bei Parallelinstallation von 2 Geräten für ein Heizunggssystem empfehlen wir unbedingt den Einbau je eines Rückschlagventils im Heizungsvorlauf der Geräte.

Fußbodenheizungsanlagen

Bei Anlagen mit Rohrregistern oder Klimaböden aus Kunststoff sind im Vaillant Thermoblock

- die Heizungspumpe gegen eine spezielle Pumpe aus Rotguß,
- das Ausdehnungsgefäß gegen ein Rilsan beschichtetes

auszuwechseln.

Beide Bauteile sind über die Vaillant Vertriebsbüros zu beziehen.

6.2 Zubehör

Das für den Vaillant Thermoblock erhältliche Zubehör kann der Preisliste VG entnommen werden.

Montage des Anschlußzubehörs entsprechend zugehöriger Montageanleitung durchführen.

6.3 Gerätemontage

Gerät an einer ausreichend stabilen und ebenen Wand spannungsfrei montieren.

Spannungsfreie Montage der Leitungsanschlüsse am Gerät vornehmen.

Zur Wandaufhängung des Gerätes dienen die separat beigepackten Stockschrauben mit Muttern, U-Scheiben und Dübel.

- Lage der Stockschrauben unter Berücksichtigung der Anschlußabmessungen des Gerätes (s. Abb. 3 u. 4 Seite 7) festlegen.

Bei Unterputzmontage und vorhandenem Gasanschluß kann hierzu die beigepackte Schablone gemäß Abb. 5 verwendet werden:

Vorhandene An-/Ausstanzung der Lochgruppe **I** (nicht **II!**) auf den Gasanschluß aufstecken, Schablone (1) lotrecht nach oben ausrichten und die beiden Befestigungsstellen (2) für die Stockschrauben markieren.

– Stockschrauben (3) gemäß Abb. 6 befestigen.

– Gerät mit rückseitiger Quertraverse (4) auf die Stockschrauben aufhängen und mit Muttern und U-Scheiben befestigen.

– Der Gasanschluß am Gerät erfolgt über die beigepackte Verschraubung (5).

⚠ Nach Anschluß Dichtheitsprüfung vornehmen.

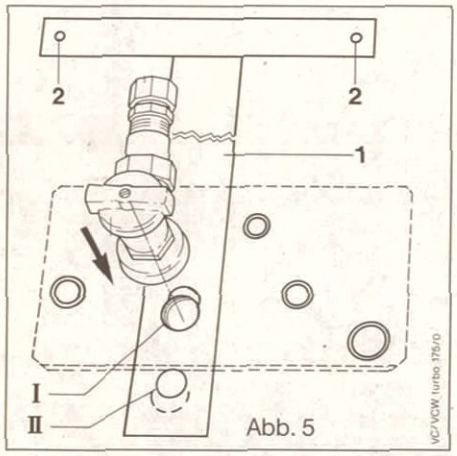


Abb. 5

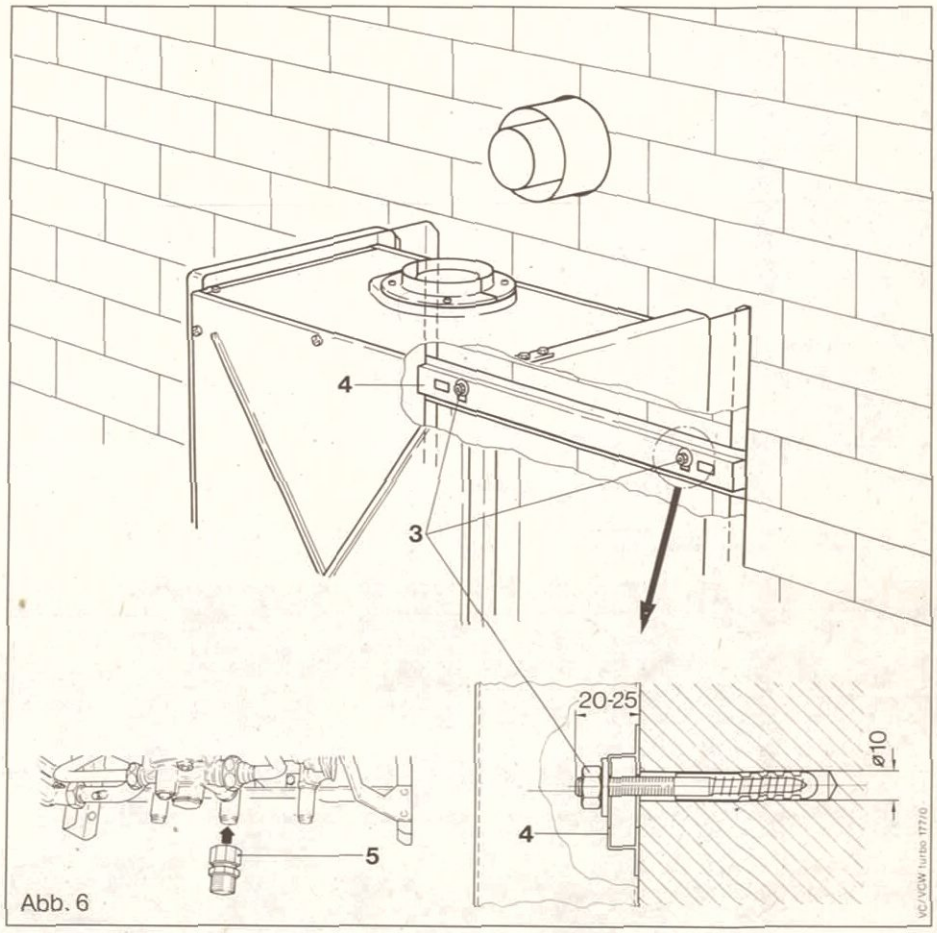


Abb. 6

6.4 Montage der Luft-/Abgasführung

Der Vaillant Thermoblock bietet durch eine Reihe von zur Verfügung stehenden Luft-/Abgasführungen vielfältige Installationsmöglichkeiten.

In den nebenstehenden Abbildungen sind die hauptsächlichen Anwendungsfälle mit erforderlicher Luft-/Abgasführung und zugehöriger Montageanleitung dargestellt.

Die jeweilige Luft-/Abgasführung wird als separates Zubehör geliefert.

Wichtiger Hinweis: Der Vaillant Thermoblock darf nur mit den vom Hersteller lieferbaren Luft-/Abgasführungen installiert werden.


Tabelle zu Abb. 7a

Luft-/Abgasf. Art.-Nr.	Zugehörige Montageanl.	B	W
9395 9396 9344	80 66 33	440[1]-995 995-1960 1960-2920	100- 805 805-1770 1770-2730


[1] bei empf. Mindestabstand D = 100 mm

[2] es wird zusätzlich 1 Windschutzeinrichtung Art.-Nr. 9000 benötigt.


A) Luft-/Abgasführung waagerecht durch Außenwand / Dach

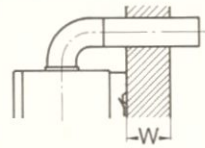


Führung nach hinten
(Gerät direkt an Außenwand)

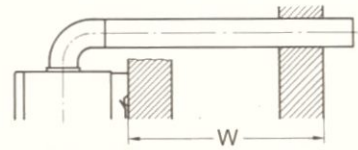

Führung nach hinten
(Gerät entfernt von Außenwand)

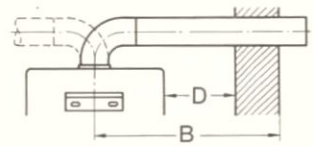

Führung rechtwinklig zur Seite
(wahlweise rechts o. links)

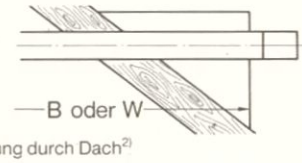


Führung durch Dach[2]


Abb. 7a

VC/VCW turbo 131/0

B) Luft-/Abgasführung senkrecht über Dach

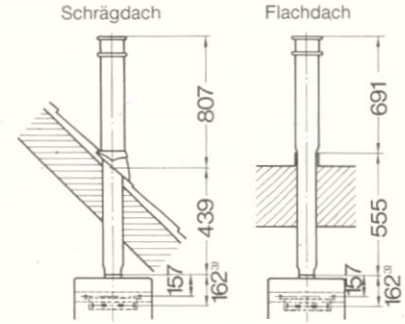

Direkter Geräteanschluß an der Luft-/Abgasführung

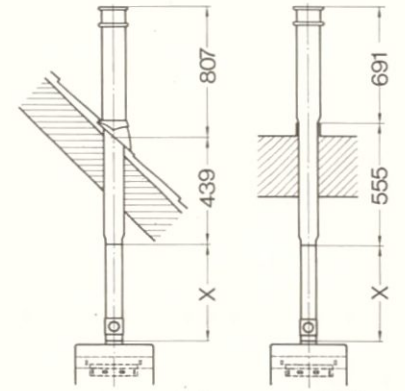

Geräteanschluß über Verlängerung mit Prüföffnung

Abb. 7b

VC/VCW turbo 132/2

Tabelle zu Abb. 7b

Luft-/Abgasf. Art.-Nr.	Zugehörige Montageanl.	
9077	80 69 14	
Verlängerung mit Prüföffnung Art.-Nr.		Maß x
9017 9018 9019	80 69 14	300[1]-960 960-1825 1825-2810[2]
Universaldach-pfanne für Schrägdach Art.-Nr. 9076	80 69 14 oder 80 93 89	
Flachdach-kragen Art.-Nr. 9056	80 69 14	
Adapter System Klöber	80 69 14	

[1] aus montagetechnischen Gründen mindestens - 300 mm erforderlich

[2] maximal zulässig

[3] bei VC 112 E, VC 142 E

C1) Luft-/Abgasführung mit LAS-Anschluß (System PLEWA, SCHIEDEL[1], SIMOKAT[1])

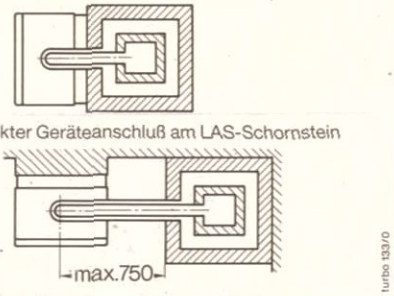


Abb. 7c

Tabelle zu Abb. 7c

Luft-/Abgasf. Art.-Nr.	Zugehörige Montageanl.	
9397	80 66 31	

[1] Darstellung in Abb. System PLEWA.
Beim System SCHIEDEL und SIMOKAT liegen Frischluft- und Abgasschacht nebeneinander.

C2) Luft-/Abgasführung mit LAS-Anschluß (System ETERNIT)

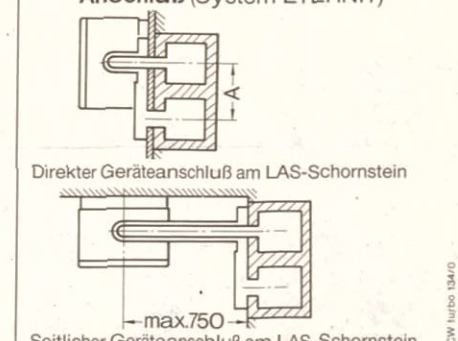


Abb. 7d

Tabelle zu Abb. 7d

Luft-/Abgasf. Art.-Nr.	Zugehörige Montageanl.	A
9038 9039 9042	80 93 70	190-261[1] 261-405[1] 405-800[2]

[1] bauseits einstellbar

[2] wird nach Bestellung werkseitig für das gewünschte Maß gefertigt.

7 Elektroinstallation

7.1 Anschlußverdrahtung

Der Vaillant Thermoblock ist anschlußfertig verdrahtet und muß über einen festen *Anschluß und eine Trennvorrichtung* (z. B. Sicherungen, LS-Schalter) angeschlossen werden.

Für den Anschluß eines Magnetventils (PB-Geräte unter Erdgleiche) Absatz 7.3 beachten.

a) Anschlußkasten-Abdeckung (1) nach Lösen der Schraube (2) abnehmen.

b) Anschlußverdrahtung an Klemmleiste (3) und Schutzleiteranschluß (4) gemäß Anschlußschema vornehmen. Anschlußleitungen hierbei durch die Kabeldurchführungen (6) ziehen und mit den Zugentlastungen (5) sichern.

Ist kein Raum-/Uhrenthermostat vorgesehen, Brücke zwischen Klemme 3 und 4 vorsehen, falls nicht vorhanden.

Bei Anschluß einer Witterungsgeführten Temperatur-Regelung oder Raumtemperatur-Regelung (Stetigregelung-Anschlußklemmen 7, 8, 9) muß eine Brücke zwischen Klemme 3 und 4 vorgesehen werden, falls nicht vorhanden.

Anschlußübersicht

Klemmen	Anschluß
1, 2, ⏚	Netz 220...230 V ~ [2]
3, 4, 5	① Raumthermostate VRT, VRT-QT, VRT-QW VRT-PW (220...230 V ~)
5	N (Mp) geschaltet
7, 8, 9	② Raumtemperaturregler[1] VRT-ZA, VRT-QZA, VRT-PZA (24 V –) / Witterungsgeführte Temperatur-Regelung[1]

[1] es dürfen nur Geräte aus dem Vaillant Zubehörprogramm anschlossen werden.

[2] die Netzspannung muß 220 V $^{+10\%}_{-15\%}$ betragen; d. h. bei Spannungen über 242 V und unter 187 V sind Funktionsbeeinträchtigungen möglich.

Nach Nenn-Anschlußbedingungen muß die Spannung *an einer der beiden* Netzeingangsklemmen gegen Erde kleiner als 12 V sein. Wird die Bedingung ständig oder zeitweise nicht eingehalten, muß dem Gerät ein Fehlerstrom-Schutzschalter (Auslösestrom ≦ 30 mA) vorgeschaltet werden.

1 Anschlußkasten-Abdeckung
2 Schraube
3 Klemmleiste
4 Schutzleiter-Anschluß
5 Zugentlastung
6 Kabeldurchführung
7 Schaltkasten
8 Schrauben
9 Schrauben
10 Entstörknopf
11 Störmeldelampe
12 Sicherungen
13 Kontrollampe „Operator ein"
14 Kontrollampe „Membranpumpe ein"
15 Sicherung

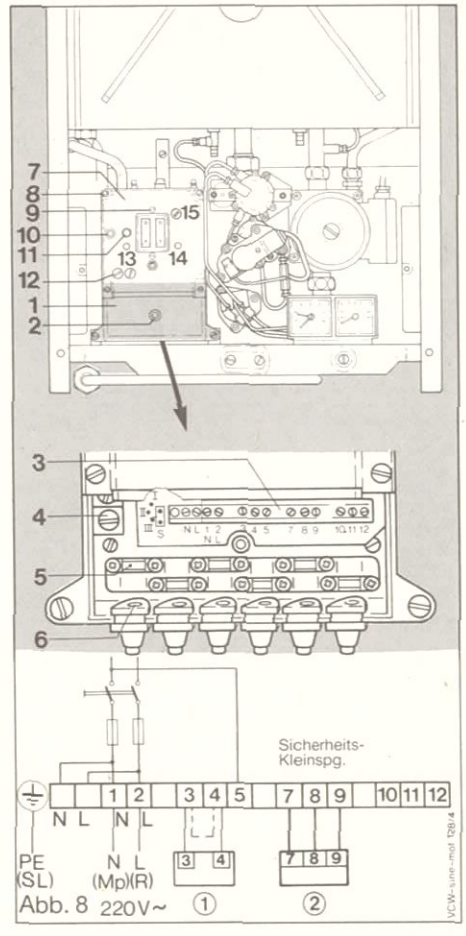


Abb. 8

7.2 Betriebsarten der Heizungspumpe
(bei Heizbetrieb)

Je nach Anschluß der Heizungspumpe an den Kontakten I, II, III oder S sind durch Umstecken des Steckers (1) folgende Betriebsarten *möglich:*

Eingestellte Betriebsart	Temperaturregelung mit ...	
	... an den Anschlußklemmen 7, 8, 9 angeschlossenem Regelgerät	... an den Anschlußklemmen 3, 4, (5) angeschlossenem Regelgerät
I – weiterlaufend	wie Betriebsart III – durchlaufend	Pumpe wird eingeschaltet, wenn das Regelgerät Wärme anfordert.
II – intermittierend	Pumpe wird bei Brennerbetrieb eingeschaltet.	Pumpe wird eingeschaltet, wenn das Regelgerät und der Vorlauftemperaturregler (NTC) Wärme anfordern.
	Nach Verlöschen des Brenners ca. 20 Sek. Pumpen-Nachlauf	
III – durchlaufend	Pumpe wird mit dem Heizungsschalter ein-/ausgeschaltet. Bei Schalterstellung „ein" Dauerbetrieb der Pumpe.	
S – nachlaufend[1]	Wie Betriebsart II (intermittierend); jedoch nach Verlöschen des Brenners ca. 5 Minuten Heizungspumpen-Nachlauf[2]	

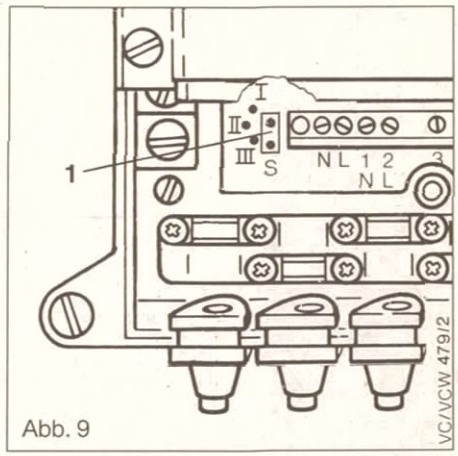


Abb. 9

[1] Die Betriebsart S wird empfohlen bei Anschluß eines Stetigreglers (Anschlußklemmen 7, 8, 9 / Raumtemperatur- oder Witterungsgeführter Regler).

[2] Siehe auch Absatz 7.3 „Wiedereinschaltsperre für Heizbetrieb".

7.3 Wiedereinschaltsperre für Heizbetrieb

Die Wiedereinschaltsperre ist werkseitig auf ca. 5 Minuten eingestellt.

Ein Änderung der Zeiteinstellung – aufgrund der Verhältnisse der Heizungsanlage – kann nach Ausschrauben der Schraube (2, Abb. 10) mit einem Schraubendreher an dem dahinterliegenden Potentiometer vorgenommen werden.

Einstellbereich: ca. 1-12 Minuten.

Durch Änderung der Zeiteinstellung wird gleichzeitig die Heizungspumpen-Nachlaufzeit in Stellung S entsprechend verändert (siehe auch Absatz 7.2).

7.4 Elektrischer Anschluß eines Magnetventils bei PB-Geräten in der Gaszuleitung

Vor dem Anschluß Spannungsversorgung zum Gerät abschalten.

Elektroanschluß des Magnetventils gemäß untenstehendem Anschlußschema vornehmen.

Der L-Anschluß des Magnetventils erfolgt an dem Steckstift – Kennzeichnung **14** – auf der Schaltplatine (15) im Schaltkasten.

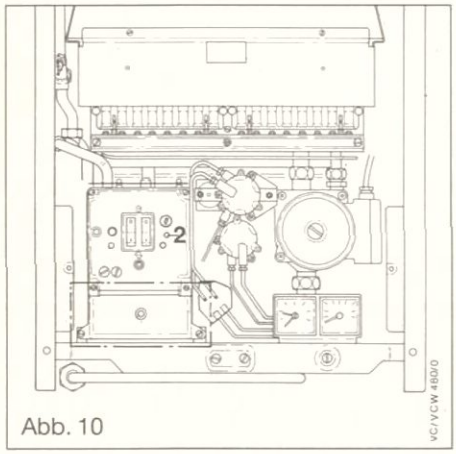


Abb. 10

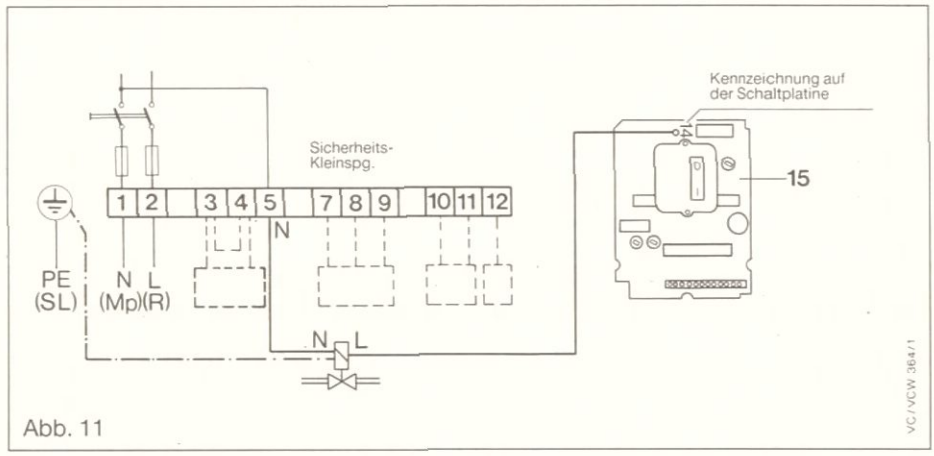


Abb. 11

Der Steckstift auf der Schaltplatine (15) im Schaltkasten (7) ist wie folgt zugängig:

a) Schrauben (8) am Schaltkastendeckel lösen.

b) Überwurfmutter des Entstörknopfes (10) abschrauben.

c) Schrauben (9) an der Schalterblende lösen.

d) Ggf. Einstellknopf des Vorlauftemperatur-Reglers abziehen.

e) Schaltkastendeckel (7) vorsichtig nach vorn herausziehen und hochklappen.

f) 2 Schrauben (16) auf der Rückseite der Schaltplatine (15) lösen und Schaltplatine vom Schaltkastendeckel abnehmen.

g) Steckstift – Kennzeichnung **14** – auf der Vorderseite der Schaltplatine (15) ist jetzt zum Anschluß zugängig. Lage des Steckstiftes auf der Schaltplatine siehe auch Abb. 11.

h) Zusammenbau des Schaltkastens in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.

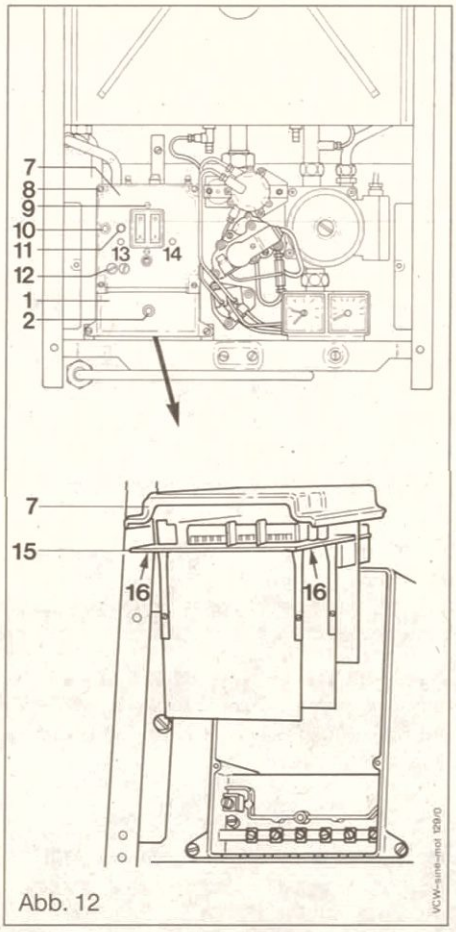


Abb. 12

8 Betriebsbereitstellung

8.1 Heizungsanlage säubern

Vor dem Anschluß des Vaillant Thermoblock an das Heizungssystem dieses sorgfältig durchspülen, um Rückstände wie Schweißperlen, Hanf, Kitt usw. aus den Rohrleitungen zu entfernen.

8.2 Füllen der Heizungsanlage

Heizungsanlage und Gerät im kalten Zustand der Anlage auf ca. 1 bar auffüllen und **sorgfältig** entlüften.

Nach erstmaligem, kurzzeitigem Betrieb Gesamtanlage nochmals entleeren, um Rückstände aus den Rohrleitungen zu entfernen.

Zum Entlüften Schraube am Primärwärmetauscher (1) und an der Heizungspumpe (2) ca. 1-2 Umdrehungen lösen.

Während des Dauerbetriebs entlüftet sich das Gerät selbsttätig über den Schnellentlüfter (3).

Die oberseitig am Schnellentlüfter vorhandene Kappe (4) **muß** zu diesem Zweck **unbedingt** ca. 1-2 Umdrehungen gelöst werden und bleiben.

8.3 Füllen des Warmwassersystems

Warmwassersystem des Gerätes auffüllen, bis Wasser aus einer Warmwasserzapfstelle tritt.

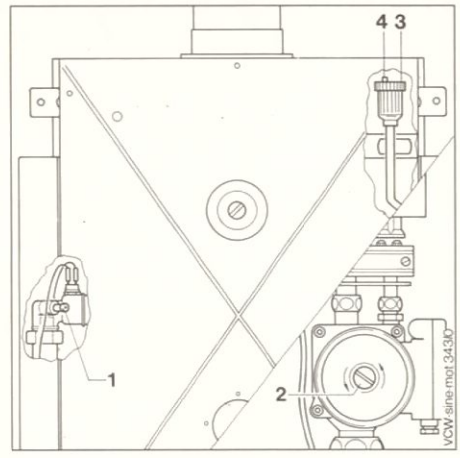


Abb. 13

8.4 Inbetriebnahme/Bedienung

Bei der ersten Inbetriebnahme Gaseinstellung gemäß Kapitel 9 vornehmen.

Die erste Inbetriebnahme und Bedienung des Gerätes sowie die Einweisung des Betreibers **müssen** von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

Die Inbetriebnahme/Bedienung des Vaillant Thermoblock ist entsprechend der dem Gerät *beigepackten Bedienungs*anleitung 80 41 76 D vorzunehmen.

8.5 Unterrichtung des Betreibers

Der Betreiber der Anlage ist über die Handhabung und Funktion zu unterrichten. Dabei sind insbesondere folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Übergabe der zugehörigen Bedienungsanleitungen.
- Unterrichtung über die Kontrolle des erforderlichen Wasserstandes der Anlage sowie über Maßnahmen zum Nachfüllen und Entlüften bei Bedarf.
- Hinweis auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung der Anlage (Inspektionsvertrag).



Abb. 14

9 Gaseinstellung

9.1 Übersicht über die werkseitige Gaseinstellung der Geräte

Geräteausführung für	Stadtgase Ferngase	Erdgase		Flüssiggase
Kennzeichnung auf dem Geräteschild	S	L	H	PB
zusätzliche Kennzeichnung		gelber Aufkleber: Eingestellt auf Erdgas L Wo = 12,4 kWh/m³ 20 mbar	roter Aufkleber: Eingestellt auf Erdgas H Wo = 15 kWh/m³ 20 mbar	
werkseitige Einstellung Wobbe-Index Wo in kWh/m³	8,1	12,4	15,0	25,7
werkseitige Einstellung der Warmwasserbelastung	eingestellt auf größte Wärmebelastung			
	Einstellung nicht plombiert	Einstellung plombiert		Einstellung plombiert
werkseitige Einstellung der Wärmebelastung für Heizkreis	eingestellt auf größte Wärmebelastung[1)]			
	Einstellung nicht plombiert	Einstellung plombiert		Einstellung nicht plombiert

[1)] Die werkseitige Einstellung auf die größte Wärmebelastung ist durch eine Blockierfeder (siehe Abb. 15, S. 21, Pos. 6a) fixiert.
Wird diese Blockierfeder entfernt (= erforderlich für andere Belastungseinstellungen), so ergibt sich – ohne weitere Maßnahmen – eine automatische Einstellung der Belastung/Leistung auf 11,7/10,5 kW. (Gilt nicht für VCW 282 E; Blockierfeder ist hier nicht vorhanden.)

9.2 Maßnahmen zur Gaseinstellung der Geräte

Angaben auf dem Geräteschild mit der örtlich vorhandenen Gasart vergleichen.

Ⓐ *Geräteausführung entspricht nicht* der örtlich vorhandenen Gasart.	Umstellung auf die vorhandene Gasart gemäß Umstellanleitung für Vaillant Thermoblock vornehmen. Anschließend Gaseinstellung gemäß Absatz Ⓒ vornehmen.
Ⓑ Übereinstimmung des Wobbe-Index Wo der örtlich vorhandenen Gasart mit dem werkseitig eingestellten Wobbe-Index Wo.	*Warmwasser:* Keine Gaseinstellung. *Heizung:* Gaseinstellung auf erforderliche Wärmebelastung (erforderlicher Wärmebedarf nach DIN 4701) vornehmen, falls diese von der werkseitig eingestellten Wärmebelastung abweicht. Bei einer Einstellung auf 10,5 kW Heizleistung hierzu lediglich Blockierfeder (siehe Abb. 15, S. 21, Pos. 6a) entfernen. Gilt nicht für VCW 282 E. Gaseinstellung plombieren. Ist keine Gaseinstellung erforderlich, so ist nur eine Kontrolle in Anlehnung an Abs. 9.3.2 und eine Funktionsprüfung nach Abs. 9.4 vorzunehmen.
Ⓒ Örtlich vorhandene Gasart mit unterschiedlichem Wobbe-Index Wo zum werkseitig eingestellten Wobbe-Index Wo.	*Warmwasser:* Gaseinstellung auf größte Wärmebelastung vornehmen. *Heizung:* Gaseinstellung auf erforderliche Wärmebelastung (erforderlicher Wärmebedarf nach DIN 4701) vornehmen. Gaseinstellung plombieren. Bei H-Geräten, die vorübergehend mit Erdgas L und später mit Erdgas H betrieben werden sollen, Gaseinstellung vornehmen, wenn vom zuständigen GVU vorgesehen.

Bei am Installationsort vorhandenem Gas mit einem niedrigeren Wobbe-Index als in der Düsendruck-Tabelle der Installationsanleitung angegeben, sind bei der Düsendruckeinstellung die Düsendruckwerte des in der Düsendruck-Tabelle angegebenen **kleinsten** Wobbe-Index einzustellen.
Beachten Sie, daß die Düsendruck-Einstellwerte in der Düsendruck-Tabelle auf den **oberen** Wobbe-Index Wo (kWh/m³)bezogen sind. Sollte Ihnen dieser nicht bekannt sein, *so wenden Sie sich bitte an Ihr Gasversorgungsunternehmen.*

Bei der Geräteausführung PB muß der Anschlußdruck (Gasfließdruck) zwischen 42,5 mbar und 57,5 mbar liegen. Bei Anschlußdrücken unter 50 mbar verminderte Geräteleistung.

9.3 Durchführung der Gaseinstellung

Für die Gaseinstellung des Vaillant Thermoblock sind – wie nachstehend beschrieben – zwei getrennte Einstellmaßnahmen für die Einstellung der Wärmebelastung von

A) Warmwasserseite und
B) Heizungsseite durchzuführen.

Die beschriebene Reihenfolge der jeweiligen Gaseinstellung ist unbedingt einzuhalten.

9.3.1 Gaseinstellung nach der Düsendruck-Methode

a) Steckverbindung (1) – NTC-Fühler – trennen.
b) Dichtungsschrauben von Düsendruck-Meßstutzen (2a) und Kammerdruck-Meßstutzen (2b) bis gegen Anschlag lösen, aber nicht ganz herausdrehen.
c) U-Rohr-Manometer an Düsendruck-Meßstutzen (2a) und Kammerdruck-Meßstutzen (2b) anschließen.
Es ist unbedingt erforderlich, das U-Rohr-Manometer an beiden Meßstutzen anzuschließen, da sich ansonsten eine falsche Düsendruckeinstellung ergibt.
d) Blockierfeder (6a) entfernen.

A) Warmwasser:

e) Schutzkappe (3) – ggf. nach Lösen des Plombendrahtes – von der Einstellspindel (4) abdrehen.
f) Gerät entsprechend Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen und Warmwasser zapfen (Zapfarmatur voll öffnen).
g) Nach Tabelle 9.5 einzustellenden Düsendruck für Nennbelastung festlegen.

Tabellenwert ..... mbar

h) Düsendruck an der Einstellspindel (4) einstellen.
Linksdrehen:
Düsendruck **niedriger** – weniger Gas
Rechtsdrehen:
Düsendruck **höher** – mehr Gas.
i) Gerät außer Betrieb nehmen.

Ist der einzustellende Düsendruck nicht erreichbar, Anschlußdruck gemäß Abschnitt 9.3.3 überprüfen.

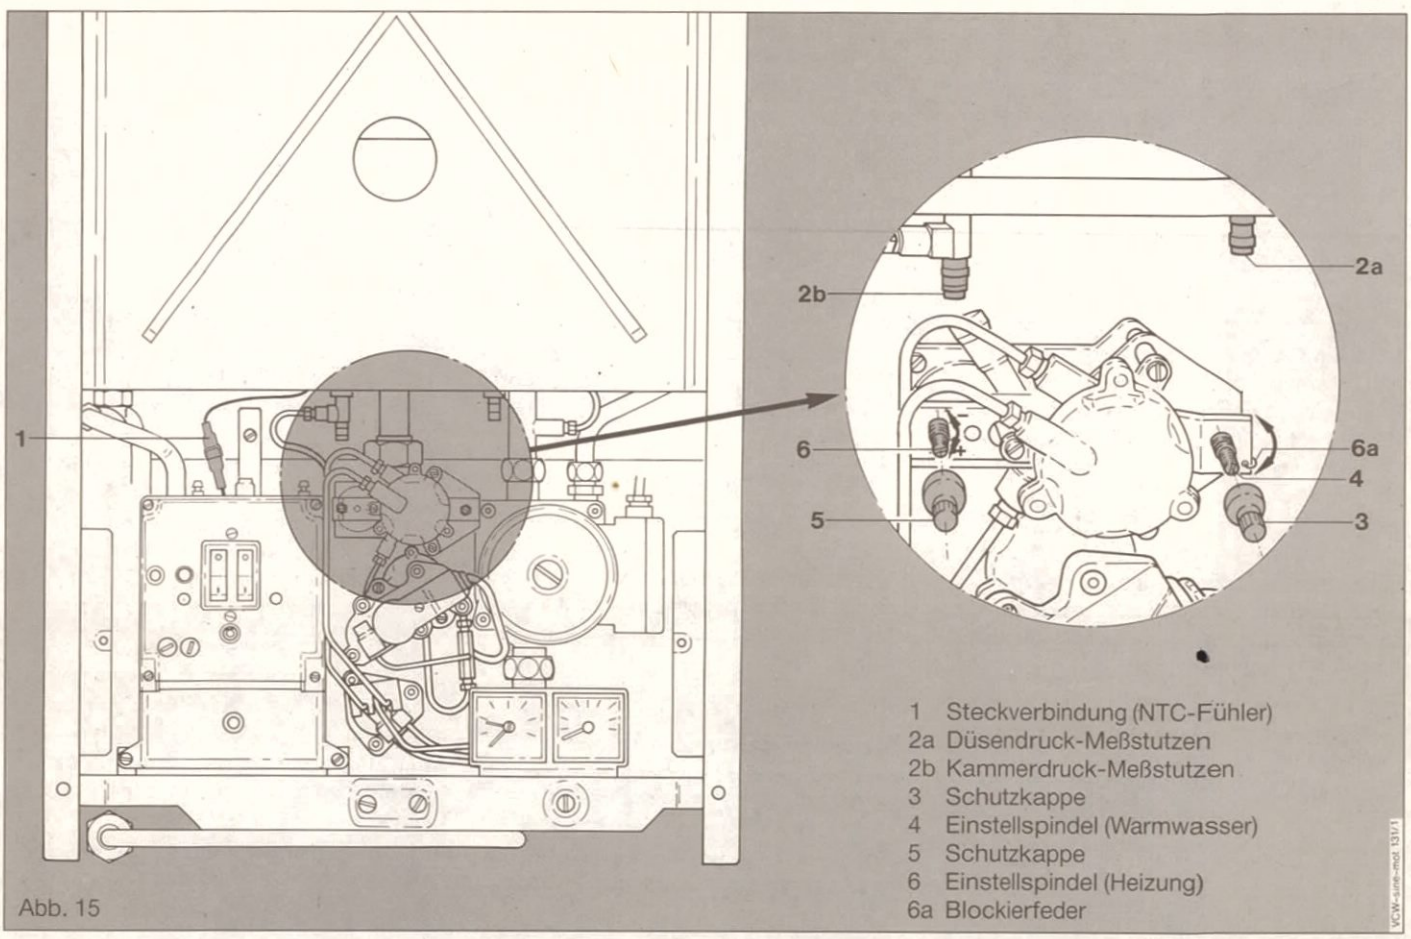

1
2a
2b
6
6a
4
5
3
1 Steckverbindung (NTC-Fühler)
2a Düsendruck-Meßstutzen
2b Kammerdruck-Meßstutzen
3 Schutzkappe
4 Einstellspindel (Warmwasser)
5 Schutzkappe
6 Einstellspindel (Heizung)
6a Blockierfeder
VCW-sure-mot 131/1

Abb. 15

B) Heizung:

e) Schutzkappe (5) – ggf. nach Lösen des Plombendrahtes – von der Einstellspindel (6) abdrehen.
f) Gerät entsprechend Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen und Heizbetrieb einschalten (kein Warmwasser zapfen!).
g) Nach Tabelle 9.5 einzustellenden Düsendruck für die erforderliche Wärmeleistung festlegen.

Tabellenwert ..... mbar

h) Düsendruck an der Einstellspindel (6) einstellen.
Linksdrehen:
Düsendruck **niedriger** – weniger Gas
Rechtsdrehen:
Düsendruck **höher** – mehr Gas.
i) Gerät außer Betrieb nehmen.

Ist der einzustellende Düsendruck nicht erreichbar, Anschlußdruck gemäß Kapitel 9.3.3 überprüfen.

9.3.2 Kontrolle der Gaseinstellung nach der volumetrischen Methode

Kontrolle des Gasdurchflußvolumens nach ca. 5 Minuten Betriebsdauer des Gerätes vornehmen.
Es muß sichergestellt sein, daß während der Kontrolle keine Zusatzgase (z. B. Flüssiggas-Luft-Gemische) zur Spitzenbedarfsdeckung eingespeist werden.
Bitte Informationen hierüber beim zuständigen GVU einholen.

a) Gerät entsprechend Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen und Warmwasser zapfen (Zapfarmatur voll öffnen).
b) Kontrolle des Durchflußvolumens durch Vergleich des abgelesenen Zählerwertes mit dem entsprechenden Wert der Tabelle 9.6.

Tabellenwert (Brauchw.) ..... l/min.

c) Zapfarmatur schließen und Heizbetrieb einschalten.
d) Kontrolle des Durchflußvolumens durch Vergleich des abgelesenen Zählerwertes mit dem entsprechenden Wert der Tabelle 9.6.

Tabellenwert (Heizung) ..... l/min.

- Abweichungen unter ± 5%.
  Nachstellen der Durchflußmenge nicht erforderlich.
- Abweichungen zwischen – 5% und –10%. Durchflußmenge an den Einstellspindeln (4 bzw. 6) nachstellen.
- Abweichungen über + 5% oder –10%.
  Düsendruck (Abs. 9.3.1), Düsenkennzeichnung mit Tabelle 9.5 und Anschlußdruck (Abs. 9.3.3) überprüfen. Wird bei dieser Überprüfung keine Unregelmäßigkeit festgestellt und liegt nach Rücksprache mit dem zuständigen GVU keine Störung in der Gasversorgung vor, Kundendienst zu Rate ziehen.

e) Gerät außer Betrieb nehmen.
f) U-Rohr-Manometer von Düsendruck- und Kammerdruck-Meßstutzen abnehmen.
g) Dichtungsschrauben der Meßstutzen festdrehen.
h) Steckverbindung (1) zusammenstecken.
i) Schutzkappen auf die Einstellspindeln aufdrehen und plombieren.

9.3.3 Überprüfung des Anschlußdruckes (Gasfließdruckes)

a) Dichtungsschraube des Anschlußdruck-Meßstutzens herausschrauben. Anschlußdruck-Meßstutzen liegt zwischen Geräteanschluß und Gasarmatur.
b) U-Rohr-Manometer anschließen.
c) Gerät entsprechend Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.
d) Anschlußdruck (Gasfließdruck) messen.

Er muß liegen zwischen:
7,5 und 15 mbar bei der 1. Gasfamilie (Stadtgase),
18 und 25 mbar bei der 2. Gasfamilie (Erdgase).

Liegt der Meßwert außerhalb der oben angebebenen Bereiche, Ursache ermitteln und Fehler beheben.

Liegt der Anschlußdruck zwischen:
5 und 7,5 mbar bei der 1. Gasfamilie (Stadtgase),
15 und 18 mbar bei der 2. Gasfamilie (Erdgase),
sind die **Klammerwerte** der Tab. 9.5 für die Einstellung zu verwenden.

Bei Anschlußdrücken außerhalb der genannten Bereiche darf **keine** Einstellung und **keine** Inbetriebnahme vorgenommen werden. Das GVU ist zu verständigen, falls der Fehler nicht behoben werden kann.

e) Gerät außer Betrieb nehmen.
f) U-Rohr-Manometer abnehmen.
g) Dichtungsschraube des Anschlußdruck-Meßstutzens einschrauben und festdrehen.

9.4 Funktionsprüfung

a) Gerät entsprechend Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.

Hinweis:
In dem Gerät ist ein Zeitglied eingebaut, welches die Einschalthäufigkeit begrenzt.
Dieses Zeitglied kann durch kurzes Aus- und Wiedereinschalten des Hauptschalters überbrückt werden, sodaß das Gerät – vorausgesetzt es liegt eine Wärmeanforderung vor – nach dem Wiedereinschalten des Hauptschalters sofort in Betrieb geht.

b) Gerät auf Dichtheit prüfen.
c) Einwandfreie Luft-/Abgasführung prüfen.
d) Überzündung und regelmäßiges Flammenbild des Hauptbrenners prüfen.
e) Einstellwerte in Einstellschild eintragen und dieses auf der Innenseite der Gerätetür aufkleben.
f) Gebrauchsanleitung auf der Innenseite der Gerätetür aufkleben.
g) Kunden mit der Gerätebedienung und -funktion vertraut machen und Anleitungen übergeben.
h) Inspektionsvertrag empfehlen.

9.5 Düsendruck-Einstelltabelle für Wärmebelastung

Gasfamilie	Geräte-Kennbuchstabe	Kennzeichnung[1] Brennerdüsen	Kennzeichnung[1] Steuervordüse	Wobbe-Index Wo,n kWh/m³	Düsendruck (mbar[2][3]) Nennwärmeleistungsbereich (kW)																		85% d. max. einstellbaren Nennwärmel.			
					9,9	11	13	15	17	18	10,5	12	14	16	18	20	22	24	14	18	20	22	24	28[4]	182	242	282 H	282 W
					VCW 182 E						VCW 242 E								VCW 282 E									
1. Gasfamilie				6,75	0,81	1,00	1,40	1,86	2,39	2,68	0,54	0,70	0,96	1,25	1,59	1,96	2,37	2,83							(1,93)	(2,04)		
				7,00	0,75	0,93	1,30	1,73	2,22	2,49	0,50	0,65	0,89	1,17	1,48	1,82	2,20	2,63							(1,80)	(1,90)		
				7,25	0,70	0,87	1,21	1,61	2,07	2,32	0,46	0,61	0,83	1,09	1,38	1,70	2,06	2,45							(1,68)	(1,77)		
				7,50	0,66	0,81	1,13	1,51	1,93	2,17	0,43	0,57	0,77	1,02	1,29	1,59	1,92	2,29							(1,57)	(1,66)		
Stadt- und Ferngase (A und B)	S	7/260	16	7,75	0,61	0,76	1,06	1,41	1,81	2,03	0,41	0,53	0,73	0,95	1,20	1,49	1,80	2,15							(1,47)	(1,55)		
				8,00	0,57	0,71	0,99	1,32	1,70	1,90	0,38	0,50	0,68	0,89	1,13	1,40	1,69	2,01							(1,38)	(1,46)		
				8,10	0,56	0,69	0,97	1,29	1,66	1,86	0,37	0,49	0,66	0,87	1,10	1,36	1,65	1,96							(1,34)	(1,42)		
				8,25	0,54	0,67	0,93	1,24	1,60	1,79	0,36	0,47	0,64	0,84	1,06	1,31	1,59	1,89							(1,29)	(1,37)		
				8,50	0,51	0,63	0,88	1,17	1,51	1,69	0,34	0,44	0,60	0,79	1,00	1,24	1,50	1,78							(1,22)	(1,29)		
				8,75	0,48	0,59	0,83	1,11	1,42	1,59	0,32	0,42	0,57	0,75	0,94	1,17	1,41	1,68							(1,15)	(1,22)		
				9,00	0,46	0,56	0,79	1,05	1,34	1,51	0,30	0,39	0,54	0,71	0,89	1,10	1,33	1,59							(1,09)	(1,15)		
2. Gasfamilie				11,65	1,49	1,84	2,58	3,43	4,41	4,94	0,99	1,30	1,77	2,31	2,92	3,61	4,37	5,21	1,79	2,96	3,65	4,41	5,25	6,75	(3,57)	(3,77)	(3,80)	(4,88)
				11,90	1,43	1,77	2,47	3,29	4,22	4,73	0,95	1,24	1,69	2,21	2,80	3,46	4,10	4,99	1,71	2,83	3,50	4,23	5,04	6,47	(3,42)	(3,61)	(3,64)	(4,68)
				12,15	1,37	1,70	2,37	3,15	4,52	4,54	0,91	1,19	1,62	2,12	2,69	3,32	4,02	4,79	1,64	2,72	3,35	4,06	4,83	6,21	(3,28)	(3,46)	(3,49)	(4,49)
Erdgase Gruppe L	L	7/160	19	12,40	1,32	1,63	2,27	3,03	3,89	4,36	0,88	1,15	1,56	2,04	2,58	3,19	3,86	4,60	1,58	2,61	3,22	3,90	4,64	5,96	(3,15)	(3,32)	(3,35)	(4,31)
				12,65	1,27	1,56	2,19	2,91	3,74	4,19	0,84	1,10	1,50	1,96	2,48	3,06	3,70	4,42	1,52	2,51	3,09	3,74	4,46	5,73	(3,03)	(3,19)	(3,22)	(4,14)
				12,90	1,22	1,50	2,10	2,80	3,59	4,03	0,81	1,06	1,44	1,88	2,38	2,94	3,56	4,25	1,46	2,41	2,98	3,60	4,29	5,51	(2,91)	(3,07)	(3,10)	(3,98)
				13,25	1,16	1,43	1,99	2,65	3,41	3,82	0,77	1,00	1,37	1,79	2,26	2,79	3,38	4,03	1,38	2,28	2,82	3,41	4,06	5,22	(2,76)	(2,91)	(2,93)	(3,77)
2. Gasfamilie				13,25	2,19	2,71	3,78	5,04	6,47	7,25	1,44	1,89	2,57	3,35	4,24	5,24	6,34	7,56	2,49	4,12	5,09	6,16	7,33	9,42	(5,24)	(5,46)	(5,29)	(6,81)
				13,50	2,11	2,61	3,64	4,85	6,23	6,99	1,39	1,82	2,47	3,23	4,09	5,05	6,11	7,28	2,40	3,97	4,90	5,93	7,06	9,07	(5,05)	(5,26)	(5,10)	(6,56)
				13,75	2,04	2,52	3,51	4,68	6,01	6,74	1,34	1,75	2,38	3,11	3,94	4,86	5,89	7,02	2,32	3,83	4,73	5,72	6,80	8,75	(4,87)	(5,07)	(4,92)	(6,32)
				14,00	1,97	2,43	3,39	4,51	5,80	6,50	1,29	1,69	2,30	3,00	3,80	4,69	5,68	6,77	2,23	3,69	4,56	5,52	6,56	8,44	(4,69)	(4,89)	(4,74)	(6,10)
Erdgase Gruppe H	H	7/140	19	14,25	1,90	2,34	3,27	4,36	5,59	6,27	1,25	1,63	2,22	2,90	3,67	4,53	5,48	6,54	2,16	3,56	4,40	5,32	6,34	8,14	(4,53)	(4,72)	(4,58)	(5,88)
				14,50	1,83	2,26	3,16	4,21	5,40	6,06	1,20	1,57	2,14	2,80	3,54	4,37	5,29	6,31	2,08	3,44	4,25	5,14	6,12	7,87	(4,38)	(4,56)	(4,42)	(5,68)
				14,75	1,77	2,19	3,05	4,06	5,22	5,85	1,16	1,52	2,07	2,71	3,42	4,23	5,11	6,10	2,01	3,33	4,11	4,97	5,91	7,60	(4,23)	(4,41)	(4,27)	(5,49)
				15,00	1,71	2,11	2,95	3,93	5,05	5,66	1,12	1,47	2,00	2,62	3,31	4,09	4,95	5,90	1,95	3,22	3,97	4,80	5,72	7,35	(4,02)	(4,26)	(4,13)	(5,31)
				15,25	1,66	2,05	2,86	3,80	4,88	5,48	1,09	1,42	1,94	2,53	3,20	3,95	4,78	5,71	1,88	3,11	3,84	4,65	5,53	7,11	(3,96)	(4,12)	(4,00)	(5,14)
				15,50	1,60	1,98	2,76	3,68	4,73	5,30	1,05	1,38	1,88	2,45	3,10	3,83	4,63	5,53	1,82	3,01	3,72	4,50	5,35	6,88	(3,93)	(3,99)	(3,87)	(4,97)
3. Gasfamilie Flüssiggas	PB	7/078	keine Kennzeichnung	Vordüse →	6,11	7,50	10,50	14,00	18,00	20,2	3,69	4,84	6,56	8,50	10,80	13,40	16,20	19,30	6,83	11,3	13,95	16,87	20,08	25,82				
					270						305								370									

[1] Die Düsen sind mit den in dieser Tabelle aufgeführten Werten gestempelt. Die Kennzeichnung entspricht dem Bohrungsdurchmesser multipliziert mit 100.
[2] 1 mbar entspricht mit ausreichender Genauigkeit 10 mm WS.
[3] 15°C, 1013 mbar, trocken.
[4] Einstellwert gilt nur für Warmwasser.

9.6 Gasdurchfluß-Einstelltabelle für Kontrolle der Gaseinstellung

Gasfamilie	$H_{u,B}$ Betriebsheizwert (15°C, 1013 mbar trocken)	$H_{u,n}$ Heizwert (0°C, 1013 mbar trocken)	$H_{o,n}$ Brennwert (0°C, 1013 mbar trocken)	Gasdurchfluß (l/min)[1] Nennwärmeleistungsbereich (kW)																			
				9,9	11	12	14	16	18	10,5	12	13	14	17	20	24	14	16	18	20	22	24	28[2]
	kWh/m³	kWh/m³	kWh/m³	VCW 182 E						VCW 242 E							VCW 282 E						
1. Gasfamilie	4,0	4,2	4,7	46	51	56	65	74	83	49	56	60	65	79	93	111							
	4,3	4,5	5,0	43	47	52	60	69	78	45	52	56	60	73	86	103							
	4,6	4,9	5,4	40	44	48	56	64	72	42	48	52	56	68	81	97							
Stadt- und Ferngase (A u. B)	4,9	5,2	5,8	38	42	45	53	60	68	40	45	49	53	64	76	91							
	5,2	5,5	6,1	36	39	43	50	57	64	37	43	46	50	61	71	85							
	5,5	5,8	6,4	34	37	40	47	54	61	35	40	44	47	57	67	81							
	5,8	6,1	6,8	32	35	38	45	51	57	34	38	42	45	54	64	77							
	6,1	6,4	7,1	30	33	36	43	49	55	32	36	39	43	52	61	73							
	6,4	6,8	7,5	29	32	35	41	46	52	30	35	38	41	49	58	69							
2. Gasfamilie	7,6	8,0	8,9	24	27	29	34	39	44	26	29	32	34	41	49	58	35	39	44	49	54	58	68
	8,0	8,4	9,3	23	25	28	32	37	42	24	28	30	32	39	46	56	33	37	42	47	51	56	64
	8,4	8,9	9,9	22	24	26	31	35	40	23	26	29	31	37	44	53	31	36	40	44	49	53	61
Erdgase Gruppe L u. H.	8,8	9,3	10,3	21	23	25	29	34	38	22	25	27	29	36	42	51	30	34	38	42	46	50	58
	9,2	9,7	10,8	20	22	24	28	32	36	21	24	26	28	34	40	48	29	33	37	40	44	48	56
	9,6	10,1	11,2	19	21	23	27	31	35	20	23	25	27	33	39	46	27	31	35	39	42	46	54
	10,0	10,5	11,7	19	20	22	26	30	33	19	22	24	26	31	37	44	27	30	34	37	41	44	51
	10,4	11,0	12,2	18	20	21	25	28	32	19	21	23	25	30	36	43	25	29	32	36	39	43	49
	10,8	11,4	12,7	17	19	21	24	27	31	18	21	22	24	29	34	41	24	28	31	34	38	41	48
	11,2	11,8	13,1	17	18	20	23	26	30	17	20	21	23	28	33	40	23	27	30	33	36	40	46
3. Gasfamilie Flüssiggase	32,33	34,3	37,2	5,7	6,3	6,9	8,0	9,2	10,3	6,0	6,9	7,4	8,0	9,7	11,5	13,7	8,2	9,4	10,5	11,6	12,8	13,9	16,0

[1] 15° C, 1013 mbar, trocken
[2] Einstellwert gilt nur für Warmwasser

10 Montage der Geräteverkleidung

Türanschlag

Der Vaillant Thermoblock ist werkseitig für die Montage „Türen rechts angeschlagen" vormontiert (s. Abb. S. 27). Werden die Türen „links angeschlagen" gewünscht, so ist folgender Umbau vorzunehmen:

- Magnete der **oberen** Gerätetür **nicht** wechseln, sondern Gerätetür um 180 Grad gedreht in die an die linke Seitenwand montierten Scharniere einhängen.
- Firmenschild aus der Gerätetür herausdrücken, um 180 Grad drehen und wieder einklipsen.

Seitenwände

Die beiden Seitenwände (2, 3) von vorn auf den oberen und unteren Zapfen (6) des Geräterahmens aufsetzen und mit den Schrauben (7) am oberen (8a) und unteren Gerätebügel (8b) festschrauben.

Blende

Blende (9) mit Schrauben (10) anschrauben.

Erweitern des Vorlauftemperatur-Einstellbereiches

Werkseitig ist der Einstellbereich des Einstellknopfes (11) auf Stellung 7 (ca. 75 °C) begrenzt.

Ist es aufgrund der Art der Heizungsanlage erforderlich, daß höhere Vorlauftemperaturen (max. 90 °C) eingestellt werden können, so ist der Anschlagsteg (Einfachsteg) auf der Rückseite des Einstellknopfes zu entfernen.
Hierzu Einstellknopf abziehen – Abziehstellung merken – und Anschlagsteg ausbrechen.
Anschließend Einstellknopf in Abziehstellung wieder aufstecken.

Der Einstellknopf läßt sich anschließend bis Stellung 9 (ca. 90 °C) einstellen.

2 Seitenwand (rechts)
3 Seitenwand (links)
6 Zapfen
7 Schraube
8a Gerätebügel (oben)
8b Gerätebügel (unten)
9 Blende
10 Schraube
11 Einstellknopf für Vorlauftemperatur-Regler

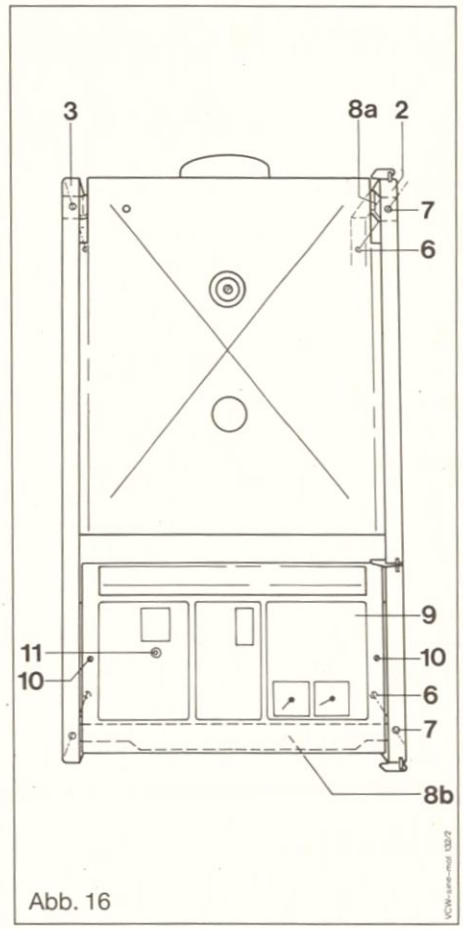


Abb. 16

Obere Gerätetür

a) Obere Gerätetür (5) in das Türscharnier (1b) einsetzen.
b) Scharnierbolzen des oberen Türscharniers (1a) in die Gerätetürführung einschrauben.

Untere Gerätetür

a) Untere Gerätetür (12) in das Türscharnier (1b) einsetzen.
b) Scharnierbolzen des unteren Türscharniers (1c) in die Gerätetürführung einschrauben.

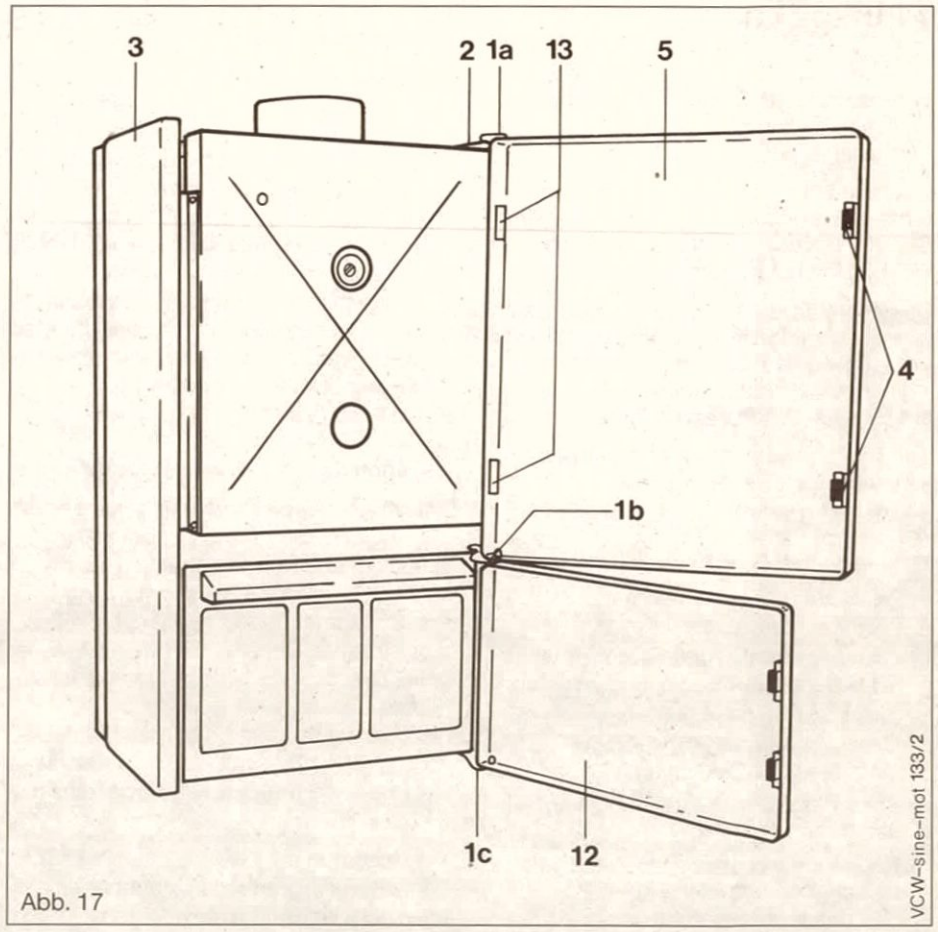


Abb. 17

1a, b, c Türscharniere
2 Seitenwand (rechts)
3 Seitenwand (links)
4 Magnet
5 Gerätetür (oben)
12 Gerätetür (unten)
13 Magnethalter

11 Inspektion

Voraussetzung für dauernde Betriebsbereitschaft und Zuverlässigkeit ist eine regelmäßige und sachgemäße Inspektion des Vaillant Thermoblock.

Es empfiehlt sich daher der Abschluß eines Inspektionsvertrages nach dem im Service-Pass für den Vaillant Thermoblock enthaltenen Vordruck.

Der Inspektionsvertrag sieht eine jährliche kleine Inspektion vor. Die große Inspektion erfolgt nach dem Bedarf, der bei der kleinen Inspektion festgestellt wird, spätestens jedoch nach 3 Jahren.

Zur Reinigung des Gerätes dürfen keine kaliumhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden.

Entleeren des Gerätes

a) Gerät außer Betrieb nehmen (siehe Bedienungsanleitung).

b) Gasabsperrhahn und Wartungshähne schließen (siehe Bedienungsanleitung).

c) Türen, Blende und Seitenwände vom Gerät abnehmen (siehe Kapitel „Montage der Geräteverkleidung").

d) Vorderseite der Verbrennungskammer abnehmen.

e) Entlüftungsschraube am Primärwärmetauscher öffnen (siehe Kapitel „Betriebsbereitstellung").

f) Entleerungsschrauben an den Wartungshähnen öffnen und Heizungswasser aus dem Gerät ablassen.
Sind keine Wartungshähne vorhanden, so kann das Wasser über eine Entleerungsschraube am Ausgang des Sekundärwärmetauschers abgelassen werden.
Falls der Wärmetauscher zum Entkalken ausgebaut wird, vorgenannte Entleerungsschraube und Wassermengenbegrenzer am Wasserschalter-Unterteil ausschrauben und restliches Heizungswasser und Brauchwasser aus dem Gerät ablassen.

Reinigen des Primärwärmetauschers

Bei geringer Verschmutzung genügt es im allgemeinen, die Heizkörperlamellen mit einem scharfen Wasserstrahl zu durchspülen. Bei stärkerer Verschmutzung Primärwärmetauscher mit dem Lamellenblock in einen Behälter mit heißem Wasser unter Zusatz eines fettlösenden Waschmittels eintauchen.
Nach kurzer Zeit löst sich der Schmutz und durch Nachspülen mit klarem Wasser ist der Primärwärmetauscher wieder einsatzfähig.

Zur Beachtung:
Lamellen nicht verbiegen, gegebenenfalls mit einer Flachzange nachrichten.

Beim Ausbau des Primärwärmetauschers ist wie folgt vorzugehen (Abb. 18):

a) Seitenwände (1) der Verbrennungskammer abnehmen.


b) Schrauben (2) lösen und Abdeckblech (3) abnehmen.

c) Fühler (4) des Temperaturbegrenzers aus der Aufnahme ziehen.

d) Verschraubungen (5) an Heizwasserleitungen lösen.

e) Primärwärmetauscher (6) aus den seitlichen Führungen nach vorn ziehen und herausnehmen.

Abb. 18

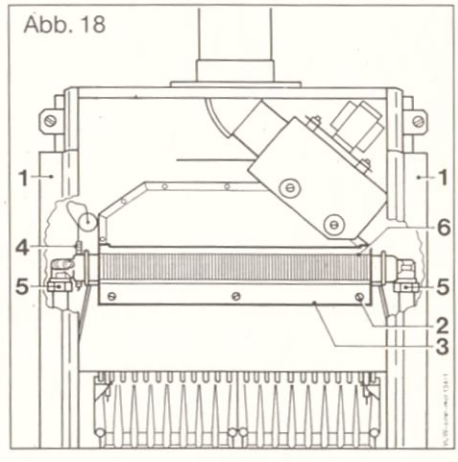

Reinigen des Brenners

Evtl. Verbrennungsrückstände mit einer Messing-Drahtbürste entfernen.

Düsen und Injektoren ggf. mit einem weichen Pinsel reinigen und mit Preßluft durchblasen.

Bei stärkerer Verschmutzung Brenner mit Seifenlauge auswaschen und mit klarem Wasser nachspülen.

Entkalken des Sekundärwärmetauschers

Je nach Wasserbeschaffenheit empfiehlt sich eine periodische, brauchwasserseitige Entkalkung des Sekundärwärmetauschers.

Hierzu Sekundärwärmetauscher nach Lösen der Verschraubungen von Heiz- und Brauchwasserleitungen aus dem Gerät ausbauen und mit einem handelsüblichen Kalklöser nach Gebrauchsanleitung behandeln.

Zusammenbau

Beim Zusammenbau ist unbedingt darauf zu achten, daß die Verbrennungskammer gasdicht montiert wird.

Probebetrieb

a) Nach Durchführung der Inspektion Gerät heizungswasserseitig wieder auf ca. 1 bar Anlagendruck auffüllen und entlüften.
Ebenfalls ggf. brauchwasserseitig auffüllen.

b) Gerät in Betrieb nehmen.

c) Ggf. Heizungsanlage nochmals entlüften und beifüllen.

d) Sämtliche Steuer-, Regel- und Überwachungseinrichtungen auf richtige Einstellung und einwandfreie Funktion überprüfen.

e) Gerät auf Dichtheit und einwandfreie Abgasführung prüfen.

f) Überzündung und regelmäßiges Flammenbild des Hauptbrenners prüfen.

Ersatzteile

Eine Aufstellung evtl. benötigter Ersatzteile enthalten die jeweils gültigen Ersatzteil-Kataloge. Auskünfte erteilen die regionalen Vertriebszentren oder die Vaillant Vertriebsbüros.

Steuerleitungen

Diverse Steuerleitungen des Vaillant Thermoblock sind mit einer Kennziffer gemäß umseitiger Abbildung (Abb. 19, Seite 30) gekennzeichnet.

Steuerleitung und zugehörige Anschlußstelle an Strömungsschalter, Servoventil usw. tragen jeweils die gleiche Kennziffer.

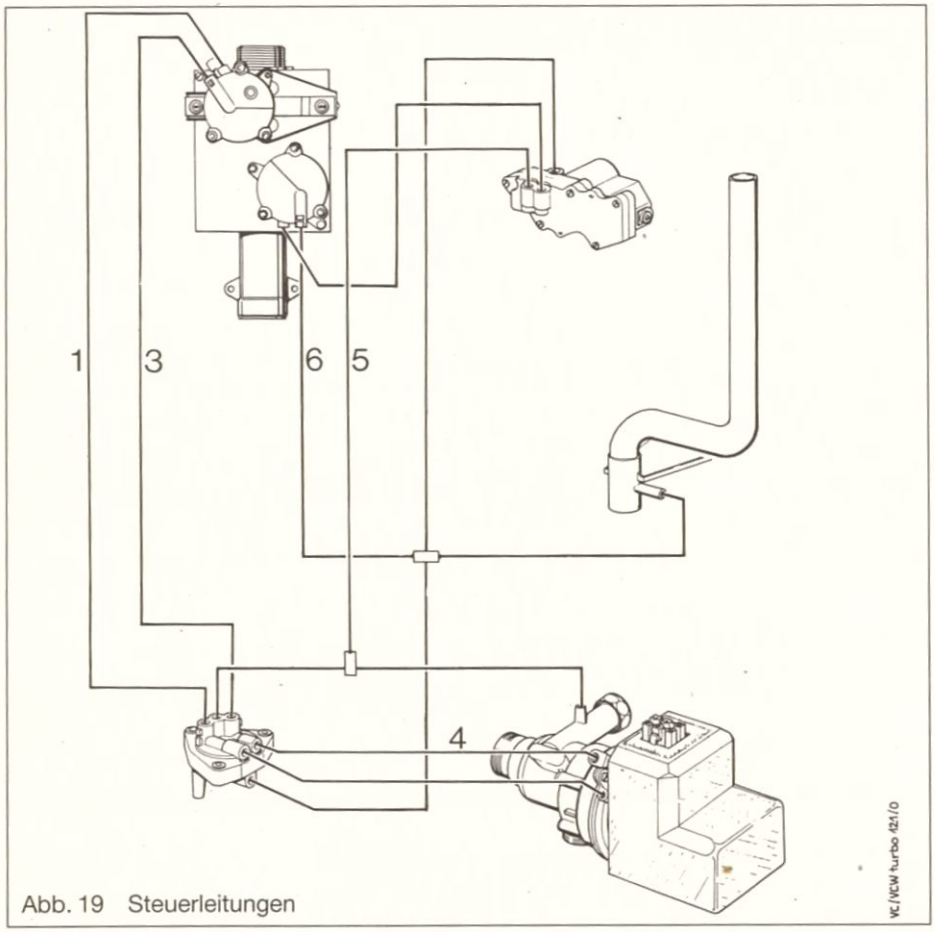



Abb. 19 Steuerleitungen

12 Sicherheits-einrichtungen

12.1 Temperaturbegrenzer

Unterbricht bei einer Störung der Temperaturbegrenzer den Stromkreis, so geht das Gerät außer Betrieb.
Der Temperaturbegrenzer darf erst wieder nach Abkühlung des Heizkreislaufs im Gerät sowie nach Behebung der Störung entriegelt werden.
Der Entriegelungsknopf (1) befindet sich rechts hinter der Heizungspumpe und ist zwecks Entriegelung einzudrücken.

Abb. 20

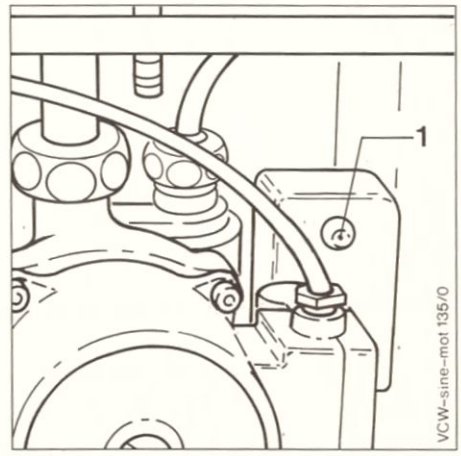

13 Umstellung auf eine andere Gasart

Die Umstellung des Vaillant Thermoblock auf eine andere Gasart darf nur von einem anerkannten Fachmann durchgeführt werden.

Für die Umstellung auf eine andere Gasart dürfen nur Original Vaillant Umbausätze verwendet werden.

Die Durchführung der Umstellung ist entsprechend der den Umbausätzen beigefügten Umstellanleitung vorzunehmen.

14 Werksgarantie

Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir eine Werksgarantie zu den in der Bedienungsanleitung genannten Bedingungen ein.

Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst ausgeführt. Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und es sich um einen Garantiefall handelt.

15 Messungen gemäß 1. BImSchV

Meßöffnungen gemäß 1. BImSchV

Die Meßöffnungen sind aus untenstehender Abbildung ersichtlich.

1. Meßstelle für Verbrennungsluft
   Für Messungen Clips abziehen.
2. Meßstelle für Abgas
   Für Messungen Schraube lösen.

Bei der Messung Fühler bei
— VCW 182 E: 11 ± 0,5 cm,
— VCW 242 E, 282 E: 13 ± 0,5 cm
tief einführen.

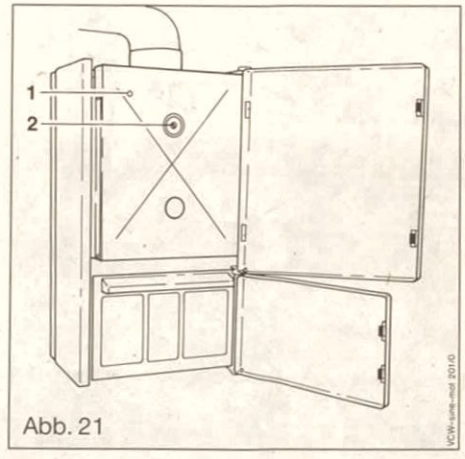


Abb. 21

Hinweis für den Schornsteinfeger:

Für die Messung Funktionsschalter (3) bei Inbetriebnahme des Gerätes gemäß Abbildungen **ein**schalten.

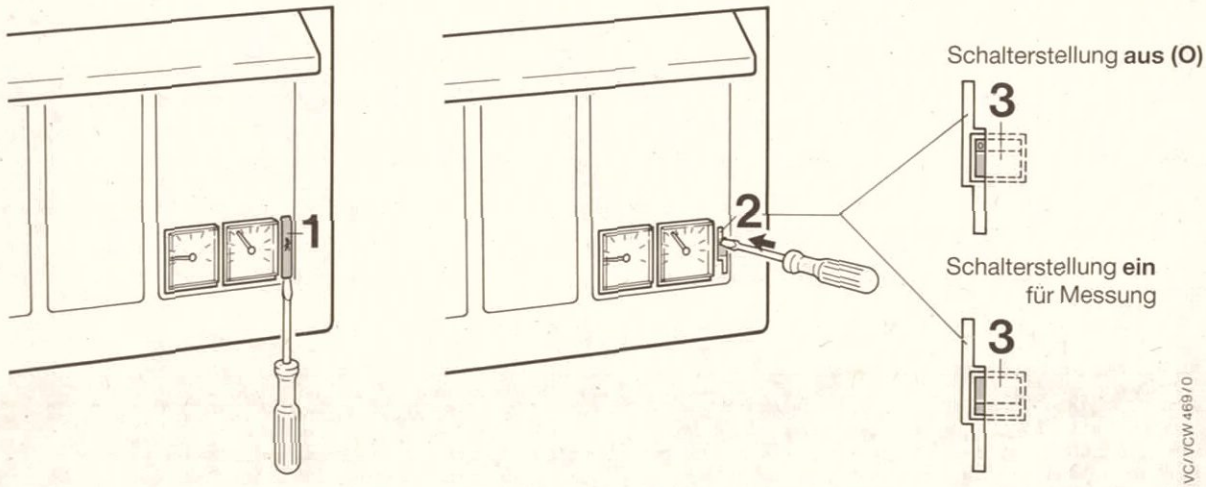


Abb. 22

a) Abdeckklappe (1) mit Schraubendreher aus der Bedienungsblende ausrasten.

b) Schraubendreher in Schlitz (2) einstecken und tieferliegenden Funktionsschalter (3) **ein**schalten.

Je nach Betriebszustand des Gerätes kann eine Einschaltverzögerung des Brenners bis zu ca. 1 Minute auftreten.

c) Nach durchgeführter Messung Funktionsschalter (3) **unbedingt** wieder in Schalterstellung **aus (O)** zurückschalten und Abdeckkappe (1) einrasten.

16 Vaillant Werkskundendienst

Die Vaillant Vertriebszentren (VZ), Vertriebsbüros (VB) und Vertriebs-/Servicestützpunkte (VS) sind **fettgedruckt.**

Alle Fernsprechanschlüsse sind mit einem automatischen Anrufbeantworter/Auskunftgeber ausgerüstet, welche außerhalb der Geschäftszeiten angeschaltet sind und Nachrichten (z. B. Aufträge) entgegennehmen.

Ort	Telefon
Aachen (VS)	**(02 41) 50 10 75**
Altenbeken	(0 52 55) 74 66
Amberg	(0 96 21) 1 26 71
Ansbach	(0 98 71) 17 86
Attendorn	(0 27 22) 5 14 92
Augsburg	(08 21) 44 19 51
Aurich	(0 49 41) 58 02
Bad Hersfeld	(0 66 21) 6 69 37
Bad Sooden-Allendorf	(0 56 52) 40 55
Bamberg	(09 51) 6 97 91
Bayreuth	(0 92 46) 13 25
Berg. Gladbach	(0 22 02) 5 23 65
Bergkamen	(0 23 07) 6 07 87
Berlin/Brand. (VZ)	**(0 30) 9 78 02-150**
Bexbach	(0 68 26) 5 15 61
Bielefeld (VB)	**(05 21) 9 32 36 50**
Blankenburg	(0 39 44) 6 18 52
Blomberg/Istrup	(0 52 35) 22 81
Bocholt	(0 28 71) 1 61 64
Bonn	*(02 28) 64 00 55*
Braunschweig	(05 31) 7 41 24
Bremen (VB)	**(04 21) 4 34 38 50**
Bremerhaven	(04 71) 2 82 24
Breuna Niederlist.	(0 56 76) 85 86
Bückeburg	(0 57 51) 4 32 55
Bünde	(0 52 23) 4 27 68
Celle	(0 51 45) 63 98
Chemnitz (VS)	**(03 71) 5 23 11 50**
Darmstadt	(0 61 51) 31 90 55
Datteln	(0 23 63) 7 17 19
Deggendorf	(0 99 04) 75 39
Delmenhorst	(0 42 21) 2 39 51
Detmold	(0 52 31) 2 88 22
Diemelsee/St.	(0 56 33) 54 16
Dorsten	(0 28 66) 43 18
Dortmund (VZ)	**(02 31) 9 69 21 50**
Dresden (VB)	**(03 52 04) 4 33 50**
Düren	(0 24 21) 6 46 86
Düsseldorf (VZ)	**(0 21 02) 422 - 150**
Duisburg	(02 08) 66 83 10
Duisburg	(02 03) 48 23 79
Erfurt (VZ)	**(03 61) 6 59 03 50**
Erfurt	(03 61) 41 36 57
Erfurt	(03 61) 2 01 84
Erlangen/Neust.	(0 91 61) 6 02 18
Essen	(02 01) 30 02 81
Frankfurt (VZ)	**(0 69) 9 42 27 - 150**
Freiburg (VB)	**(07 61) 4 52 11 50**
Fulda	(0 66 48) 28 87
Galenberg	(0 26 55) 20 42
Gera	*(03 65)* 4 20 34 63
Geretsried	(0 81 71) 6 09 89
Gießen	(0 64 03) 6 82 20
Gifhorn	(0 53 71) 5 85 44
Goch	(0 28 23) 37 35
Görlitz	(03 58 28) 6 09
Göttingen	(0 55 92) 4 33
Goslar	(0 53 21) 2 04 26
Hagen	(0 23 31) 7 90 49
Halle (VS)	**(03 45) 2 31 60**
Halle/Westf.	(0 52 01) 59 44
Hamburg (VZ)	**(0 40) 5 00 65-150**
HH-Neugraben.	(0 40) 7 02 28 93
Hameln	(0 51 52) 43 07
Hamm	(0 23 81) 5 05 43
Hannover (VZ)	**(05 11) 7 40 11 50**
Hattingen	(0 23 24) 2 86 14
Heidelberg	(0 62 21) 83 34 65
Heilbronn	(0 71 31) 96 22 37
Helmstedt	(0 53 53) 36 88
Herford	*(0 52 23) 4 33 98*
Herne I	(0 23 23) 5 59 16
Hess. Oldendorf	(0 51 52) 43 07
Hildesheim/Alfeld	(0 51 83) 26 75
Hirz-Maulsbach	(0 26 86) 17 05
Hochrhein	(0 76 24) 10 82
Höxter	(0 55 35) 13 58
Husum	(0 48 47) 10 25
Ilmenau	(0 36 77) 40 69
Ingolstadt	(0 84 58) 86 90
Iserlohn	(0 23 71) 4 21 12
Itzehoe	(0 48 21) 4 12 75
Jakobneuharting	(0 80 92) 75 73
Kaiserslautern	(06 31) 5 93 16
Karlsruhe	(07 21) 68 48 36
Karlsruhe	(0 72 47) 8 52 09
Kassel (VB)	**(05 61) 9 58 86 50**
Kempten	(0 83 74) 83 71
Kesdorf	(0 45 24) 98 19
Kiel	(04 31) 52 23 25
Kirchheim am Ries	(0 73 62) 2 18 95
Kirchheimbolanden	(0 63 52) 50 74
Koblenz	(02 61) 2 40 07
Köln (VB)	**(0 22 34) 9 57 43 50**
Königslutter	(0 53 53) 36 88
Köthen	(0 34 96) 56 20 28
Krefeld	(0 21 51) 61 59 41
Krefeld	(0 21 51) 75 20 57
Laubach	(0 67 62) 67 37
Leer/Weener	(04 91) 6 78 33
Leinefelde	(03 60 76) 4 42 49
Leipzig (VZ)	**(03 42 92) 6 11 50**
Limburg/Selters	(0 64 83) 13 23
Lübeck	(04 51) 2 31 36
Lüneburg	(0 41 31) 12 13 72
Magdeburg	(03 91) 5 09 19 50
Mainz	(0 61 31) 36 68 02
Mainz-Nierstein	(0 61 31) 8 65 69
Mannheim (VB)	**(06 21) 7 77 67 50**
Marburg/Münchh.	(0 64 57) 7 71
Michelstadt/Odenw.	(0 60 61) 7 14 72
Mindelheim	(0 83 36) 93 37
Minden	(05 71) 3 04 52
Moosburg	*(0 87 61)* 6 34 61
Mülheim	(02 08) 59 20 73
München (VZ)	**(0 89) 74 51 71 50**
Münster (VB)	**(02 51) 6 26 31 50**
Neidenbach	(0 65 63) 29 20
Neubrandenb. (VS)	**(03 95) 4 22 64 19**
Neumünster	(0 43 21) 5 35 46
Neuss	(0 21 31) 8 47 41
Neustadt	(0 63 21) 3 34 17
Nienburg/Weser	(0 50 25) 82 40
Nordhorn	(0 59 21) 41 52
Nürnberg (VB)	**(09 11) 9 61 21 - 50**
Oldenburg	*(04 41) 60 15 85*
Orlinghausen	(0 52 02) 68 02
Ortenau	(0 78 05) 55 31
Osnabrück	(05 41) 12 27 29
Osterode	(0 55 22) 7 42 83
Paderborn	(0 52 58) 46 85
Peine	(0 53 02) 44 93
Pirmasens	(0 63 31) 3 11 33
Plauen	(03 74 68) 35 74
Quakenbrück	(0 54 31) 34 53
Ravensburg (VB)	**(07 51) 5 09 18 50**
Regensburg	(0 94 02) 16 25
Reichshof	(0 22 65) 95 94
Remscheid	**(0 21 91) 18 23 33**
Reutlingen	(0 71 21) 37 02 85
Rheine	(0 59 77) 4 29
Rosenheim/Traunst.	(08 61) 1 47 23
Rostock (VB)	**(03 82 03) 7 05 50**
Saarbrücken (VB)	**(06 81) 8 76 01 50**
Salzgitter	(0 53 41) 4 61 65
Salzkotten	(0 52 58) 46 85
Schacht-Audorf	(0 43 31) 9 21 57
Schauenburg	(0 56 01) 53 00
Schwarzw.-Baar	**(0 76 54) 84 37**
Schweina	**(03 69 61) 26 34**
Schweinfurt	**(0 97 24) 6 81**
Schwerin (VS)	**(03 85) 4 20 76**
Soest	(0 29 21) 6 10 18
Soltau	(0 51 91) 1 21 20
Spessart-M.-T.	(0 93 69) 80 02
Stendal/Tangerm.	(03 93 22) 38 18
Stuttgart (VZ)	**(07 11) 65 87 - 150**
Sundern	(0 29 33) 35 41
Trier	(06 51) 5 75 14
Uelzen	(0 51 91) 1 21 20
Wattenscheid	(0 23 27) 3 11 68
Weimar	(0 36 43) 5 39 14
Weinheim	(0 62 01) 1 62 34
Wilhelmshaven	(0 44 21) 50 13 13
Wipfeld	(0 93 84) 81 56
Wolfsburg	(0 53 71) 5 85 44
Wunstorf	(0 50 31) 7 52 52
Würzburg	(0 93 03) 87 25
Wuppertal/RS (VB)	***(0 21 91) 93 53 50***
Zülpich-Lövenich	(0 22 52) 8 11 25
Zwickau	(03 75) 29 39 00

Für Österreich
Vaillant Kundendienst Ges. m. b. H.
Postfach 90 (02 22) 8 63 61 - 0
A-1 Wien

Stand 1294 Mü

17 Technische Daten

[1] Beim Betrieb mit reinem Propan liegen die Werte etwa 12% niedriger.

[2] Druckverlust im Gerät, Vor- und nachgeschaltete Leitungen sind gesondert zu berücksichtigen.

[3] Die Geräte entsprechen im gesamten Nennwärmeleistungsbereich **voll** den Anforderungen des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG).

[4] Heizung

[5] Warmwasser

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Installationsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co
D-42850 Remscheid

Telefon (0 21 91) 18-0
Telefax (0 21 91) 18-28 10
Telex 8 513-879

Gedruckt auf 100% Altpapier
0795 Mü
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany - Imprimé en Allemagne

Gas-Combiwasserheizer, Art C, Gerätetyp VCW ... E	182	242	282	
Größte Wärmebelastung (bez. auf $H_{u,n}$)	20[1]	26,7[1]	27[4]/31,3[5]	kW
Kleinste Wärmebelastung (bez. auf $H_{u,n}$)	11[1]	11,7[1]	16	kW
Nennwärmeleistungsbereich[3]	9,9-18	10,5-24	14-24	kW
Warmwasserleistung	18	24	28	kW
Gasanschlußwert				
Stadtgas $H_{uB} \approx$ 4,0 kWh/m³	5,0	6,7	–	m³/h
Erdgas $H_{uB} \approx$ 7,6 kWh/m³	2,7	3,6	4,2	m³/h
Flüssiggas $H_{uB} \approx$ 12,8 kWh/kg	1,6	2,1	2,5	kg/h
Anschlußdruck (Gasfließdruck) $p_ü$ vor dem Gerät				
Stadtgas		8	–	mbar
Erdgas		20		mbar
Flüssiggas		50		mbar
Nennwassermenge bei $\triangle T = 20$ K	770	1030	1030	l/h
Restförderhöhe bei $\triangle T = 20$ K		0,25		bar
Max. Vorlauftemperatur ca.		90		°C
Gesamtüberdruck $p_ü$		2,5		bar
Wasserinhalt des Primärwärmetauschers	0,5	0,55	0,6	l
Ausdehnungsgefäß				
Vordruck $p_ü$		0,75		bar
Inhalt		12		l
Warmwassermenge				
bei Temp.wählerstellung Linksanschlag ca.	4,7	6,3	7,2	l/min
bei Temp.wählerstellung Rechtsanschlag ca.	6,5	8,6	10,0	l/min
Max. zulässiger Wasserdruck $p_ü$		10		bar
Erf. Wasserfließdruck vor dem Gerät[2]				
bei 2 l/min Warmwassermenge ca.		0,2		bar
bei 45 K Temperaturerhöhung		1,0		bar
Gewicht ca.	62	64	65	kg
Elektroanschluß		220/50		V/Hz
Leistungsaufnahme	130	130	180	W
Eingebaute Sicherung (träge)		2		A
Schutzart		IP 44		