

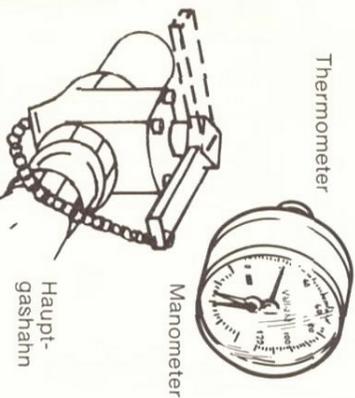
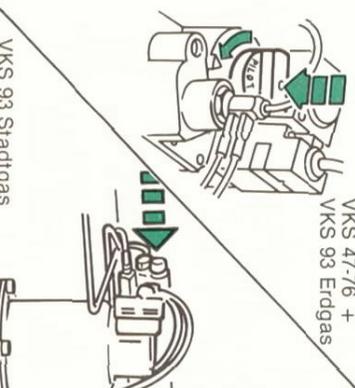
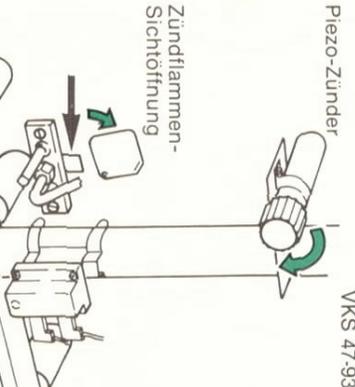
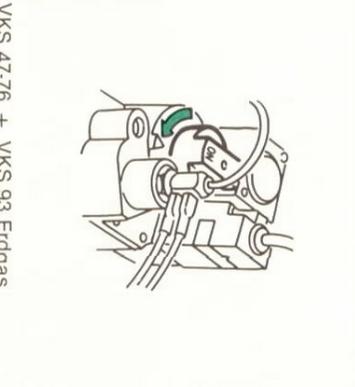
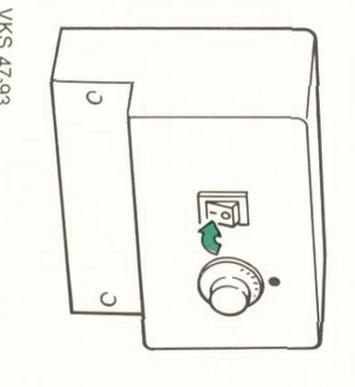
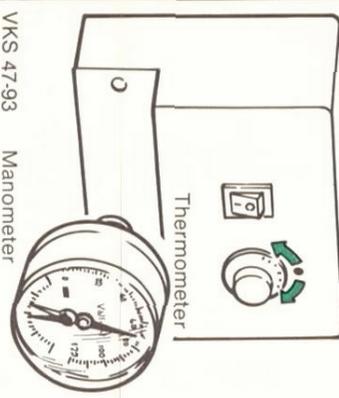
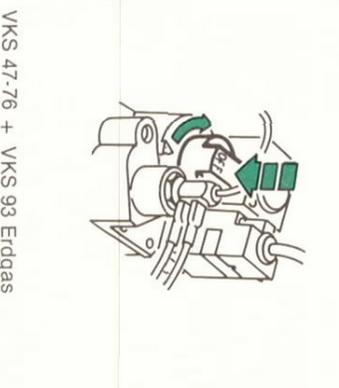
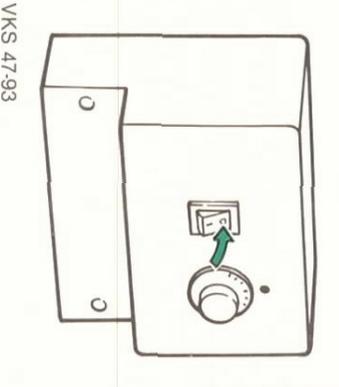
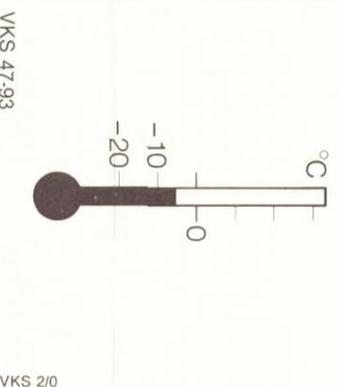


# Vaillant

## Gebrauchsanleitung für Gas-Heizkessel VKS 47, 58, 76, 93/1\* für Stadtgase

### VOR DER INBETRIEBNAHME

### INBETRIEBNAHME

 <p>Thermometer Manometer Hauptgashahn</p>	 <p>VKS 47-76 + VKS 93 Erdgas VKS 93 Stadtgas</p>	 <p>Piezo-Zünder Zündflammen- Sichtöffnung VKS 47-93</p>	 <p>VKS 47-76 + VKS 93 Erdgas</p>	 <p>VKS 47-93</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserstand der Anlage überprüfen. Schwarzer Zeiger des Manometers muß den roten Festzeiger decken. Während der Heizperiode wiederholt prüfen.</li> <li>Hauptgashahn öffnen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VKS 76 Drehgriff in Zündstellung drehen. Drehgriff eindrücken und ca. 10 Sek. in dieser Stellung halten.</li> <li>VKS 93 Druckknopf eindrücken und ca. 10 Sek. in dieser Stellung halten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VKS 76 und 93 Piezo-Zünder durch drehen betätigen. Sollte nach loslassen des Drehgriffes bzw. des Druckknopfes die Zündflamme verlöschen, den Zündvorgang wiederholen und den Drehgriff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bzw. den Druckknopf etwas länger eingedrückt halten.</li> <li>VKS 76 Drehgriff in Vollbrandstellung drehen.</li> <li>Klappe an Zündflammen-Sichtöffnung schließen!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauptschalter einschalten.</li> <li>Raumthermostat (sofern vorhanden) auf gewünschte Raumtemperatur einstellen.</li> </ul>
<b>A U S S E R B E T R I E B N A H M E</b>				
 <p>Thermometer Manometer</p>	 <p>VKS 47-76 + VKS 93 Erdgas</p>	 <p>VKS 47-93</p>	 <p>VKS 47-93</p>	 <p>VKS 47-93</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesselthermostat auf die gewünschte Temperatur einstellen, z. B.: 2-3 Übergangszeit 3-6 Mäßige Kälte 6-8 Starke Kälte ...5 Sparsstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VKS 76 Drehgriff am Gasregelblock in Geschlossenstellung drehen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauptschalter ausschalten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauptgashahn schließen.</li> </ul>	<p>Anlagen, die bei Frostgefahr nicht in Betrieb sind, entleeren</p>
<p>• für Stadt- und Erdgas</p>				