
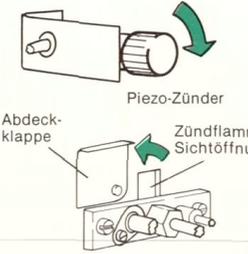
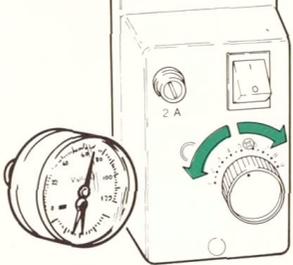
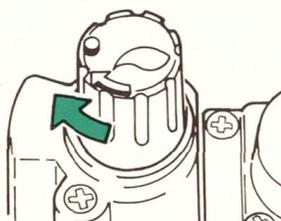
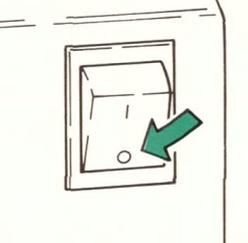
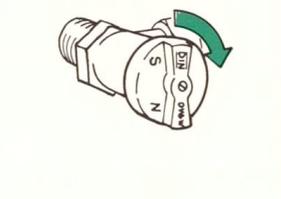




# Vaillant

## Gebrauchsanleitung für Gas-Heizkessel VKB 14/1, 21/1, 28/1

VOR DER INBETRIEBNAHME	I N B E T R I E B N A H M E											
 <p>Thermometer</p>  <p>Manometer</p> <p>Hauptgashahn</p>	 <p>Bedienungsknopf am Gasregelventil</p>	 <p>Piezo-Zünder</p> <p>Abdeckklappe</p> <p>Zündflammen-Sichtöffnung</p>										
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserstand der Anlage überprüfen. Schwarzer Zeiger des Manometers muß den roten Festzeiger decken. Während der Heizperiode wiederholt prüfen.</li> <li>Hauptgashahn öffnen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bedienungsknopf eindrücken und ca. 30 Sek. eingedrückt halten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piezo-Zünder durch drehen betätigen. Sollte die Zündflamme nach loslassen des Bedienungsknopfes verlöschen, den Zündvorgang wiederholen und den Bedienungsknopf etwas länger eingedrückt halten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bedienungsknopf geht nach loslassen automatisch in Vollbrandstellung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauptschalter einschalten.</li> <li>Raumthermostat (sofern vorhanden) auf gewünschte Raumtemperatur einstellen.</li> </ul>								
KESSELTEMPERATUR EINST.	A U S S E R B E T R I E B N A H M E			F R O S T G E F A H R								
												
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesselthermostat auf die gewünschte Temperatur einstellen, z. B.:             <table border="0" data-bbox="107 962 388 1028"> <tr><td>Übergangszeit</td><td>2-3</td></tr> <tr><td>Mäßige Kälte</td><td>3-6</td></tr> <tr><td>Starke Kälte</td><td>6-8</td></tr> <tr><td>Sparstellung</td><td>...5</td></tr> </table> </li> </ul>	Übergangszeit	2-3	Mäßige Kälte	3-6	Starke Kälte	6-8	Sparstellung	...5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bedienungsknopf kurz drehen und loslassen.</li> </ul> <p>Weitere ausführliche Hinweise entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung zu Ihrem Gas-Heizkessel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauptschalter ausschalten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauptgashahn schließen.</li> </ul>	<p>Anlagen, die bei Frostgefahr nicht in Betrieb sind, entleeren oder geeignetes Frostschutzmittel zugeben.</p>
Übergangszeit	2-3											
Mäßige Kälte	3-6											
Starke Kälte	6-8											
Sparstellung	...5											