


Gebrauchsanleitung für Vaillant Thermoblock VC 110E, 112E, 142E, VCA 110E, 112E, 142E  
Bitte nach Eintragen der eingestellten Werte Schutzpapier entfernen und Gebrauchsanleitung seitlich auf den Gerätemantel oder in Gerätenähe aufkleben!

## Gebrauchsanleitung für Vaillant Thermoblock

Bitte beachten Sie, daß die Aufstellung und Einstellung Ihres Vaillant Thermoblock nur durch einen anerkannten Fachmann vorgenommen werden darf, der ebenfalls für Instandsetzungen am Gerät und Änderungen der eingestellten Gasmenge zuständig und verantwortlich ist.

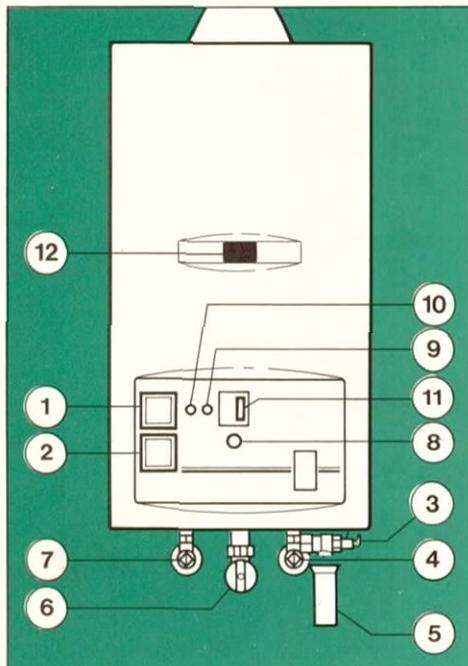

- ① Manometer
- ② Vorlaufthermometer
- ③ Sicherheitsventil\*
- ④ Wartungshahn im Rücklauf\*
- ⑤ Ablauftrichter\*
- ⑥ Gasabsperrhahn\*
- ⑦ Wartungshahn im Vorlauf\*
- ⑧ Einstellknopf für Vorlauftemperatur-Regler
- ⑨ Störmeldelampe
- ⑩ Entstörknopf
- ⑪ Hauptschalter
- ⑫ Sichtöffnung
- \* Zubehör

### BETRIEBSBEREITSTELLUNG

- Gasabsperrhahn ⑥ und Wartungshähne im Vorlauf ⑦ und Rücklauf ④ öffnen.
- Wasserstand der Anlage am Manometer ① kontrollieren. Der weiße Zeiger soll etwa auf dem Wert 1 bar stehen.  
Steht der weiße Zeiger im kaltem Zustand der Anlage unter 0,75 bar, Heizungswasser nachfüllen, bis weißer Zeiger wieder auf etwa 1 bar steht.

### HEIZBETRIEB

- Vorlauftemperatur-Regler ⑧ entsprechend nachstehender Empfehlung einstellen:

	75°C	90°C
Witterung	Vorlauftemperatur-Regler	
Übergangszeit	1—2	1—3
mäßige Kälte	3—5	4—6
starke Kälte	6—7	7—9

- Hauptschalter ⑪ auf Stellung „I“ schalten.
- Raumtemperatur-Regler und Thermostatventile (falls vorhanden) auf gewünschte Temperatur einstellen.

Gerät geht bei Wärmeanforderung in Betrieb.

### ENTSTÖRUNG

Erfolgt bei Wärmeanforderung keine automatische Zündung, leuchtet Störmeldelampe ⑨. Zum Wiedereinschalten frühestens nach einer halben Minute Entstörknopf ⑩ hereindrücken.

Ggf. Entstörknopf mehrmals hereindrücken, bis dieser in eingedrückter Stellung verharrt und Gerät in Betrieb geht.

### AUSSERBETRIEBNAHME

- Hauptschalter ⑪ auf Stellung „0“ schalten.
- Bei längerer Außerbetriebnahme empfiehlt es sich, zusätzlich den Gasabsperrhahn ⑥ zu schließen.

### FROSTSCHUTZ

Anlagen, die nicht in Betrieb sind, bei Frostgefahr entleeren.

### PFLEGE UND INSPEKTION

Regelmäßige Inspektion u. Pflege erhält die hohe Betriebssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer des Vaillant Gerätes. Es empfiehlt sich daher der Abschluß eines Inspektionsvertrages mit Ihrem Installationsunternehmen.

Weitere ausführliche Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zu Ihrem Vaillant Thermoblock.

Dieses Gerät, Fabr.-Nr. \_\_\_\_\_  
wurde wie folgt eingestellt:

Ersteller  
der Anlage:

Wärmeleistung \_\_\_\_\_ kW

Düsendruck \_\_\_\_\_ mbar (Wobbeindex  $W_o$  \_\_\_\_\_ kWh/m<sup>3</sup>) Datum der Inbetriebnahme

Gasmenge \_\_\_\_\_ l/min (Heizwert  $H_u$  \_\_\_\_\_ kWh/m<sup>3</sup>)

**Joh. Vaillant GmbH u. Co. - D-42850 Remscheid**

Fernruf (02191) 18-0 - Fernschreiber 8513-879 - Telegramm-Anschrift: Vaillant Remscheid

0394 V

