

- 1 Piezo-Zünder
- 2 Gasabsperrhahn (Zubehör)
- 3 Manometer
- 4 Bedienungsknopf
- 5 Betriebsartenschalter
- 6 Betriebsanzeige
- 7 Schaltuhr
- 8 Einstellknopf Heizkurve
- 9 Einstellknopf Nachttemperatur
- 10 Einstellknopf Tagtemperatur
- 11 Kesseltemperatur-Regler
- 12 Kesselthermometer
- 13 Hauptschalter
- 14 Brennersichtöffnung

Abb. mit Zubehör VRC-Set 4/2




VOR DER INBETRIEBNAHME



- Manometeranzeige (3) prüfen: Der schwarze Zeiger muß in etwa den roten Markierungszeiger decken bzw. im grünen Feld des roten Zeigers stehen.
- Ggf. Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen.
- **Niemals Wasser in heißen Kessel nachfüllen!**
- Gasabsperrhahn (2) öffnen.

INBETRIEBNAHME

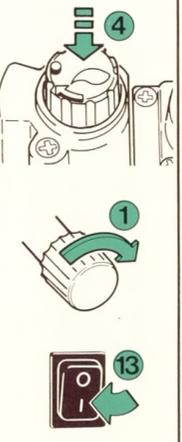


- Bedienungsknopf (4) eindrücken und ca. 30 Sek. eingedrückt halten.
- Piezo-Zünder (1) durch Drehen betätigen. — Sollte nach Loslassen des Bedienungsknopfes die Zündflamme verlöschen, den Zündvorgang wiederholen und den Bedienungsknopf (4) etwas länger eingedrückt halten.
- Der Bedienungsknopf (4) geht nach Loslassen automatisch in Vollbrandstellung.
- Hauptschalter (13) einschalten.
- Raumthermostat (sofern vorhanden) auf gewünschte Raumtemperatur einstellen.

EINSTELLUNG DER KESSELTEMP.




- Kesseltemperaturregler (12) auf die gewünschte Kesseltemperatur einstellen.
- Übergangszeit 2-3
Mäßige Kälte 3-5
Starke Kälte 5-6
Sparstellung ...4
- Bei Betrieb mit Kompaktregler (6) (8)
- Das Kesselthermometer (12) zeigt die Kesseltemperatur an.

GRUNDEINSTELLUNG DES COMPAKTREGLERS (Zubehör VRC Set 4/2)

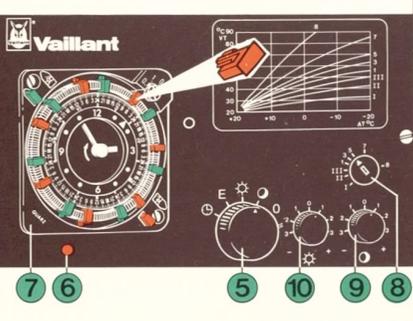

- Einstellen der Uhrzeit an der Schaltuhr (7). Die Std.-Scheibe mit der Ziffer der entsprechenden Uhrzeit durch Drehen am Minutenzeiger auf die Markierung ∇ einstellen.
- Beginn der Heizzeit durch Einstecken eines roten Schaltreiter festlegen.
- Beginn der Absenkezeit durch Einstecken eines grünen Schaltreiter festlegen.
- Die Betriebsart (8) am Betriebsartenwahlschalter (6) einschalten.
- Einstellknopf für Tagtemperatur (10) auf 0 stellen.
- Einstellknopf für Nachttemperatur auf + 2 stellen.
- Heizkurve (9) entsprechend der vorhandenen Heizungsanlage einstellen.
- Heizkörper - Heizkurve 5
Bei Fußbodenheizung - Heizkurve II

AUSSERBETRIEBNAHME

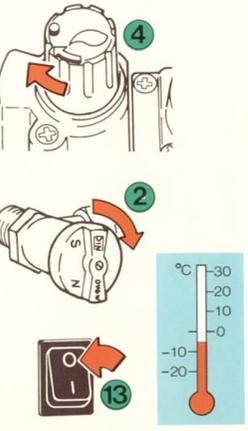

- Bedienungsknopf (4) kurz in Pfeilrichtung drehen und loslassen.
 - Hauptschalter (13) ausschalten.
 - Gasabsperrhahn (2) schließen.
- Pflege- und Wartungshinweise bei längerer Außerbetriebnahme beachten. (z.B. Abwesenheit durch Urlaub oder ähnlich).*
- Anlagen, die bei Frostgefahr nicht in Betrieb sind, entleeren oder geeignetes Frostschutzmittel einfüllen. Dosieranweisung des Herstellers genau beachten.