


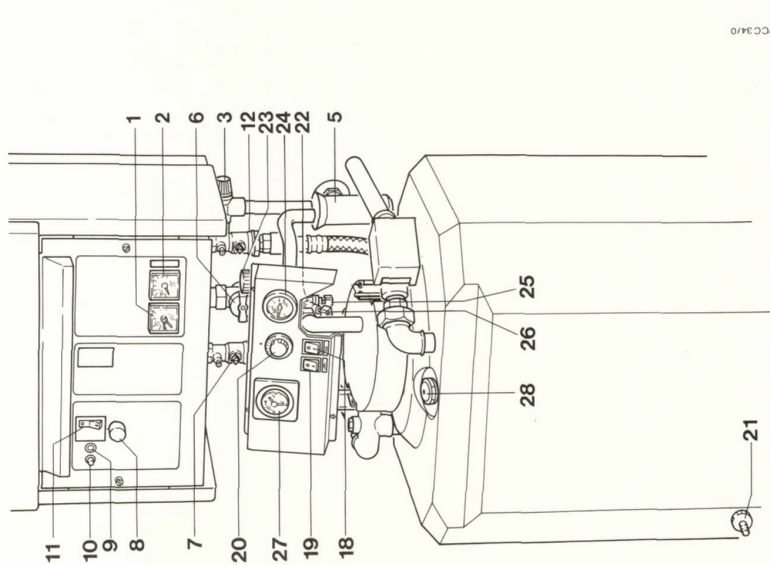

- 1 Manometer

2 Vorfahrtthermometer

3 Sicherheitsventil (Heizung)

5 Ablauftrichter*

6 Gasabsperrhahn*

7 Wartungshahn (H.-Vorl.)

8 Einstellknopf für Vorfahrtthermometer-Regler

9 Störmeldelampe

10 Entstörknopf

11 Hauptschalter

12 Wartungshahn (H.-Rückl.)

18 Heizungsschalter
- 19 Warmwasserschalter

20 Einstellknopf für Speichertemperatur-Regler (Warmw.)

21 Entleerungsventil (Warmw.)

22 Sicherheitsventil (Warmwasser)*

23 Druckminderer**

24 Thermometer für Warmwasser

25 Absperrventil*

26 Absperrventil*

27 Schaltuhr*

28 Schutzanode
- * gehört nicht zum Lieferumfang des Vaillant Gas-Wärmezentrum.

** nur bei Anschlussdruck größer als 6 bar.

In der Abb. ist das Gas-Wärmezentrum mit einem Vaillant Thermoblock der Typenreihe VC 110-112 dargestellt.

Abweichende Anordnungen der Bedienungselemente bei der Typenreihe VC 180-280 dargestellt.

siehe zugehörige Anleitungen des Vaillant Thermoblock.

Die Verkleidung hat die Art.-Nr. 9049.



Gebrauchsanleitung für Gas-Wärmezentrum VCC

Bitte beachten Sie, daß die Aufstellung und Einstellung Ihres Gas-Wärmezentrums **nur** durch einen anerkannten Fachmann vorgenommen werden darf, der ebenfalls für Instandsetzungen an den Geräten und Änderungen der eingestellten Gasmenge zuständig und verantwortlich ist. – Weitere ausführliche Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zu Ihrem Gas-Wärmezentrum.

BETRIEBSBEREITSTELLUNG

- Gasabsperrhahn **6** öffnen.
- Wasserstand: der Anlage am Manometer **1** kontrollieren. Der weiße Zeiger soll etwa im Bereich zwischen dem roten Zeiger und dem Wert 1 bar stehen. Steht der weiße Zeiger in kaltem Zustand der Anlage unterhalb des roten Zeigers, d. h. unter 0,75 bar, Heizungswasser nachfüllen, bis weißer Zeiger wieder im vorgenannten Bereich steht.

HEIZBETRIEB

- Vorfahrtthermometer-Regler **8** entsprechend nachstehender Empfehlung einstellen:

Heizungsanlagen mit Vorfahrttemp. bis max.	Vorfahrttemp.-Regler	Übergangszeit	mäßige Kälte	starke Kälte
75 °C	90 °C	1–3	4–6	7–9

Ist zur Regelung zusätzlich ein witterungsgeführter oder Raumtemp.-Regler installiert, Vorfahrttemp.-Regler grundsätzlich auf Stellung 7 (9) einstellen.
- Hauptschalter **11** auf Stellung „I“ schalten.
- Heizungsschalter **18** auf Stellung „I“ schalten.
- Raumtemperatur-Regler – falls vorhanden – auf gewünschte Temperatur einstellen.

Vaillant Thermoblock geht bei Wärmeanforderung der Heizungsanlage in Betrieb.

WARMWASSERBEREITUNG

- Warmwasserschalter **19** auf Stellung „I“ schalten.
- Einstellknopf **20** auf die gewünschte Temperatur einstellen. **Stufenlose Einstellung zwischen ca. 30 °C (1) und 80 °C (9).** Das Wasser wird auf die eingestellte Temperatur erwärmt und beständig auf dieser Temperatur gehalten. Anzeige am Thermometer **24**. Bei stark kalkhaltigem Wasser sollten Sie eine Einstellung über 60 °C (Stellung 5) möglichst nicht vornehmen (Verkalkungsgefahr).

ENTSTÖRUNG

Erfolgt bei Wärmeanforderung durch Heizungsanlage oder Speicher-Wassererwärmer keine automatische Zündung des Vaillant Thermoblock, leuchtet Störmeldelampe **9**.

AUSSERBETRIEBNAHME

- Warmwasserschalter **19** auf Stellung „0“ schalten.
- Heizungsschalter **18** auf Stellung „0“ schalten.
- Hauptschalter **11** auf Stellung „0“ schalten.

FROSTSCHUTZ

Anlagen, die bei Frostgefahr nicht in Betrieb sind, entleeren !

PFLEGE UND WARTUNG

Regelmäßige Wartung und Pflege erhält die hohe Betriebssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer des Vaillant Gas-Wärmezentrums. Es empfiehlt sich daher der Abschluß eines Wartungsvertrages mit Ihrem Installationsunternehmen.