

IN BETRIEBNAHME

Die Erstinbetriebnahme der Heizungsanlage sowie die Einweisung des Betreibers müssen von einem Fachmann durchgeführt werden. Weitere ausführliche Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung Nr. 80 61 22 D.

- Füllstand der Heizungsanlage kontrollieren, ggf. nachfüllen!
– **Niemals Wasser in heißen Kessel einfüllen!**
- Hauptschalter (1) einschalten.
- Hauptgashahn (2) öffnen.

- Kesselthermometer (3) zeigt die Kesselvorlauftemperatur an.

Einstufige-Ausführung
Kesseltemperaturregler (4) einstellen.

Einstellwerte:	
Übergangszeit	2 – 3
Mäßige Kälte	3 – 5
Starke Kälte	5 – 6(7)
Sparstellung	... 5

Bei Verwendung von Regelgeräten Einstellung auf Ziffer 8.

Zweistufige Ausführung

- Kesseltemperaturregler 1. Stufe (5) einstellen.
Kesseltemperaturregler 2. Stufe (6) niedriger einstellen.

Einstellwerte:	Stufe1	Stufe2
Übergangszeit	2 – 3	0
Mäßige Kälte	3 – 5	1 – 4
Starke Kälte	5 – 6(7)	4 – 6
Sparstellung	... 5	... 3






Bei Verwendung von Regelgeräten Einstellung der 1. Stufe und der 2. Stufe auf Ziffer 6(7).

- Ventildichtkontrolle (7) (nur vorhanden bei HL 4/1, HL 5/1 und PB 4/1). Die Ventildichtkontrolle arbeitet vollautomatisch.

- Bei Störungen kann durch Drücken der leuchtenden Entriegelungstaste (Störung) entriegelt werden.

7A Betriebszustand: Prüfen
7B Betriebszustand: Betrieb
7C Betriebszustand: Störung

– Vor dem Entriegeln Hinweis zur Störungsbeseitigung beachten. –

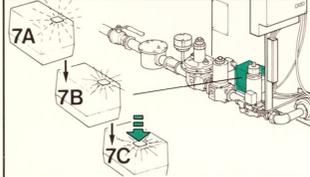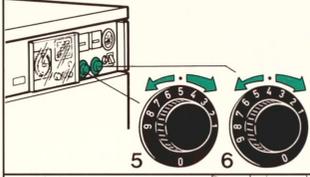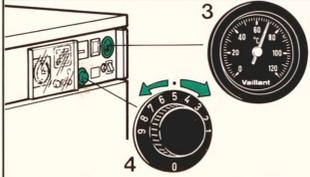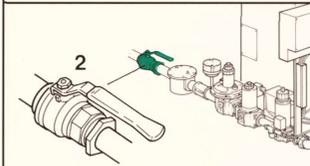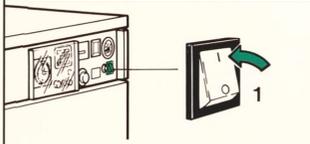

STÖRUNGSBESEITIGUNG






Vor Entörung Störungsursache ermitteln!
Bei der Störungsbeseitigung im Zweifelsfall immer einen Fachmann zu Rate ziehen.

- Wird die Hauptflamme innerhalb der Sicherheitszeit nicht gezündet oder erlischt diese, leuchtet die Störmeldelampe (9).
- Durch Drücken des Entörtasters (8) wird der Zündvorgang erneut gestartet.
- Die Störmeldelampe (10) leuchtet bei zu niedrigerem Gasdruck. Evtl. vorhandenen Gasfilter reinigen bzw. Ersteller der Heizungsanlage benachrichtigen.

- Die Störmeldelampe (11) leuchtet nach Erreichen von Übertemperatur.

- Entriegeln des Sicherheitstemperaturbegrenzers (12). Kesseltemperatur um mind. 30 K absinken lassen. Kappe abschrauben. Entriegelungsknopf mittels Schraubendreher eindrücken. Anschließend Kappe wieder aufschrauben und festziehen. Ursache für das Abschalten des Sicherheitstemperaturbegrenzers durch den Fachmann ermitteln lassen!

- Prüftaste (13) nur für Prüfzwecke durch den Fachmann!

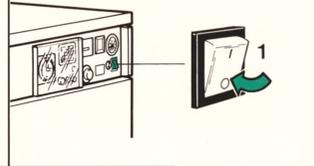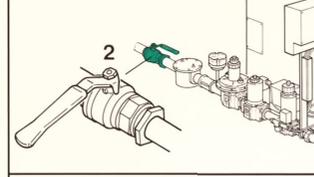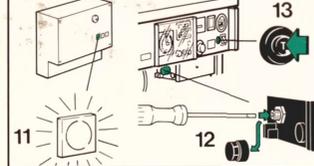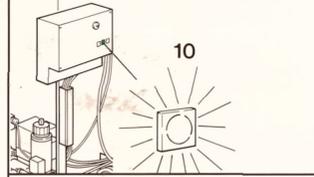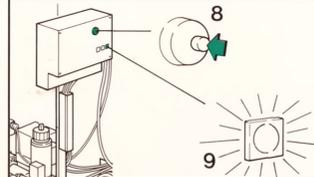

AUSSER BETRIEBNAHME

- Hauptgashahn (2) schließen.
- Hauptschalter (1) ausschalten.
- Heizungspumpe ausschalten.
- Anlagen, die bei Frostgefahr nicht in Betrieb sind, vollständig entleeren.

Achtung!

Bei Gasgeruch im Heizraum

- Hauptgashahn schließen.
- Keine Schalter betätigen, kein offenes Licht (Flamme) benutzen, nicht rauchen.
- Ersteller der Anlage oder Wartungsdienst benachrichtigen.

VKG 70/0