


## IN BETRIEBNAHME

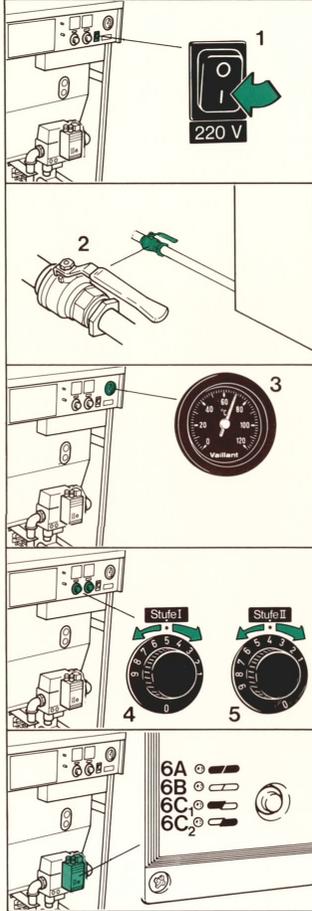

Die Erstinbetriebnahme der Heizungsanlage sowie die Einweisung des Betreibers müssen von einem Fachmann durchgeführt werden. Weitere ausführliche Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung Nr. 806132D.

- Füllstand der Heizungsanlage kontrollieren, ggf. nachfüllen!  
— **Niemals Wasser in heißen Kessel einfüllen!**
- Hauptschalter (1) einschalten.

- Hauptgashahn (2) öffnen.

- Kesselthermometer (3) zeigt die Kesselvorlauftemperatur an.

- Kesseltemperaturregler 1. Stufe (4) einstellen.  
Kesseltemperaturregler 2. Stufe (5) niedriger einstellen.

Einstellwerte:	Stufe 1	Stufe 2
Übergangszeit	2—3	0
Mäßige Kälte	3—5	1—4
Starke Kälte	5—6(7)	4—6
Sparstellung	...5	...3


Bei Verwendung von Regelgeräten Einstellung der 1. Stufe und der 2. Stufe auf Ziffer 6(7).

- Ventildichtkontrolle (6) (nur vorhanden bei VKS.../2 EU mit Zubehör Art.-Nr. 9218). Die Ventildichtkontrolle arbeitet vollautomatisch.

- 6A Betriebszustand: Prüfen
- 6B Betriebszustand: Betrieb
- 6C/2 Betriebszustand: Störung

— Vor dem Entriegeln Hinweise zur Störungsbeseitigung beachten. —

## STÖRUNGSBESEITIGUNG

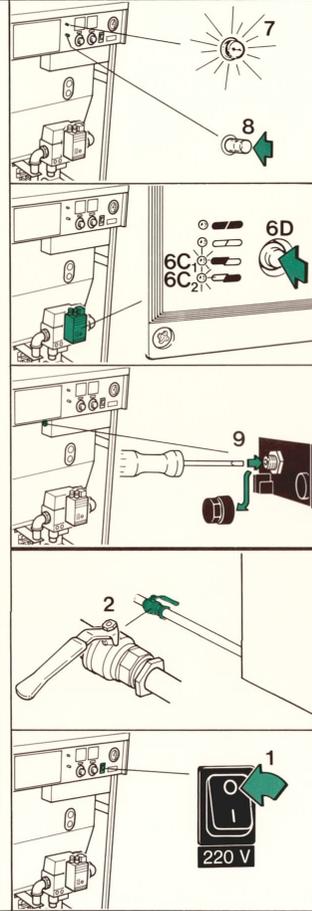

Vor Entstörung Störungsursache ermitteln!  
Bei der Störungsbeseitigung im Zweifelsfall immer einen Fachmann zu Rate ziehen.

- Wird die Hauptflamme innerhalb der Sicherheitszeit nicht gezündet oder erlischt diese, leuchtet die Störmeldelampe (7).
- Durch drücken des Entstörstasters (8) wird der Zündvorgang erneut gestartet.

- Entriegeln der Ventildichtkontrolle:  
Bei Störungen (rote LED 6C<sub>1</sub> oder 6C<sub>2</sub> leuchtet) kann durch Drücken der Entriegelungstaste 6D entriegelt werden. Der Prüfvorgang wird erneut gestartet.

— Zunächst Ursache für das Abschalten des Sicherheitstemperaturbegrenzers durch den Fachmann ermitteln lassen!

- Entriegeln des Sicherheitstemperaturbegrenzers (9). Kesseltemperatur um mind. 30 K absinken lassen. Kappe mittels Werkzeug abschrauben. Entriegelungsknopf mittels Schraubendreher eindrücken. Anschließend Kappe wieder aufschrauben und festziehen.

## AUSSER BETRIEBNAHME

- Hauptgashahn (2) schließen.
- Hauptschalter (1) ausschalten.
- Heizungspumpe ausschalten.
- Anlagen, die bei Frostgefahr nicht in Betrieb sind, vollständig entleeren.

**Achtung!**  
Bei Gasgeruch im Heizungsraum

- Hauptgashahn schließen.
- Keine Schalter betätigen, kein offenes Licht (Flamme) benutzen, nicht rauchen.
- Ersteller der Anlage oder Wartungsdienst benachrichtigen.

Weitere Hinweise siehe Bedienungs-Anleitung

Ersteller der Anlage \_\_\_\_\_ Datum der Inbetriebnahme \_\_\_\_\_

Diese Gebrauchsanleitung bitte nach dem Ausfüllen in der Nähe des Gas-Heizkessels dauerhaft anbringen.

Joh. Vaillant GmbH u. Co. Postfach 101061 · D-5630 Remscheid 1  
Telefon (02191) 18-0 · Fernschreiber 8513-879 · Telegramme: vaillant\_remscheid 0691 V 809235 D