


Gebrauchsanleitung bitte vom rückseitigen Schutzpapier abziehen und auf Gerätemantel bzw. an geeigneter Stelle in Gerätenähe aufkleben.

Gebrauchsanleitung für Vaillant Geyser[®] MAG[®]...XW MAG[®]-sine[®]...W

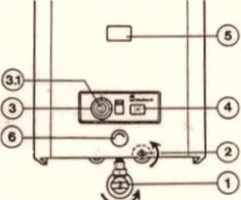

BETRIEBSBEREITSTELLUNG
Absperreinrichtungen öffnen

- Öffnen Sie den Gasabsperrrhahn ① und das Kaltwasser-Absperrventil ②.

Zündflamme anzünden

- Drehen Sie den Drehschalter ③ von der AUS-Stellung ● in die ZÜND-Stellung ¼.
- Drücken Sie den Druckknopf ③.1 ganz in den Drehschalter ③ und betätigen Sie gleichzeitig den Druckknopf ④ durch Eindrücken (eventuell mehrmals).
Hierdurch zünden Sie die Zündflamme (hörbares Knackgeräusch), welche Sie durch die Öffnung ⑤ sehen.
- Halten Sie bei brennender Zündflamme den Druckknopf ③.1 noch etwa 10 Sekunden eingedrückt, bevor dieser nach Loslassen in seine Ausgangsstellung zurückgeht.
Verlöscht die Zündflamme, so wiederholen Sie bitte den Zündvorgang.

Betriebsbereitschaft einschalten

- Drehen Sie den Drehschalter ③ von der ZÜND-Stellung ¼ in die Stellung BETRIEBSBEREITSCHAFT ▲.

Der Vaillant Geyser geht selbsttätig in Betrieb, wenn Sie eine Warmwasser-Zapfstelle öffnen.

AUS-Stellung ●

ZÜND-Stellung ¼


Stellung BETRIEBSBEREITSCHAFT ▲

Warm heiß



WASSESTEMPERATUR

Heiß: } Drehen Sie den Temperaturwähler ⑥ } rechts
Warm: } nach } links



Stellung BETRIEBSBEREITSCHAFT ▲

ZÜND-Stellung ¼

AUS-Stellung ●

AUSSERBETRIEBNAHME
Zündflamme löschen

- Drehen Sie den Drehschalter ③ aus der Stellung BETRIEBSBEREITSCHAFT ▲ über die ZÜND-Stellung ¼ in die AUS-Stellung ●.

Absperreinrichtungen schließen

- Schließen Sie den Gasabsperrrhahn ① und das Kaltwasser-Absperrventil ②.

FROSTSCHUTZ

Bei Frostgefahr im Aufstellungsraum des Vaillant Geyser müssen Sie das Gerät entleeren. Nehmen Sie die Entleerung entsprechend der ausführlichen Hinweise in der Bedienungsanleitung vor.

AUSFÜHRLICHE HINWEISE zur Bedienung und Handhabung des Vaillant Geyser entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

