


# Gebrauchsanleitung

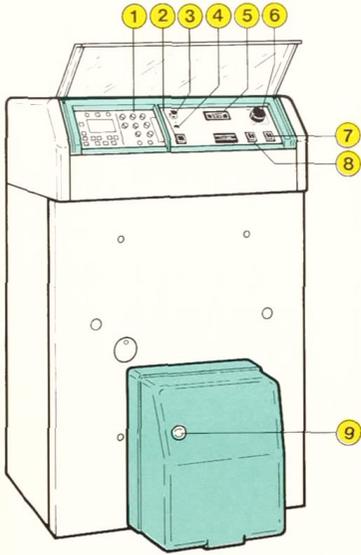

- ① VRC... (Heizungsregler)
- ② STB-Prüftaste
- ③ STB-Entriegelungstaste
- ④ STB-Störanzeigeleuchte
- ⑤ Kesselthermometer
- ⑥ Kesseltemperaturregler
- ⑦ Hauptschalter
- ⑧ Heizungspumpenschalter
- ⑨ Brenner-Störanzeigeleuchte u. Entstörtaster

Ⓐ Manometer in der Heizungsanlage  
(Abb. dient nur als Muster tatsächlich vorhandenes Manometer kann abweichen)

**! Bitte Bedienungsanleitung beachten.**



VKO 25/0

<b>VOR DER INBETRIEBNAHME</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Manometeranzeige ⑤ prüfen: Der schwarze Zeiger muß im grünen Feld des roten Zeigers stehen.</li> <li>Abspernung in der Heizölzuleitung öffnen.</li> <li>Kesselthermometer ⑤ zeigt Kesseltemperatur an.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ggf. Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen.</li> <li><b>Niemals Wasser in heißen Kessel nachfüllen!</b></li> <li>(Heizungs-Notaus-Schalter einschalten).</li> </ul>
<b>INBETRIEBNAHME</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesseltemperaturregler ⑥ auf Endanschlag – Ziff. 8 – einstellen.</li> <li>Hauptschalter ⑦ einschalten.</li> <li>Heizungspumpenschalter ⑧ einschalten. (Ca. 120 Sek. Vorwärmezeit abwarten.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesseltemperaturregler ⑥ begrenzt bei Einstellung auf kleinere Ziffer die mögliche Kesseltemperatur auf einen entsprechend niedrigen Wert.</li> </ul>
<b>STÖRUNGSBESEITIGUNG</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Erfolgt kein automatischer Brennerstart, leuchtet Entstörtaste ④.</li> <li>Zum Wiederholen des Brennerstartes nach ca. 1 Min. Wartezeit Entstörtaste ④ drücken.</li> <li>STB-Prüftaste (nur für den Fachmann).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ Entriegelung des STB. Erst Ursache für das Abschalten des STB ermitteln!</li> <li>Kesseltemp. um mind. 30 K absinken lassen.</li> <li>Abdeckkappe des STB ③ abschrauben.</li> <li>Zum Entriegeln Taste ④ mit Werkzeug betät.</li> </ul>
<b>PROGRAMMIERUNG DER SCHALTUHR</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Schaltuhr bei VRC-Set B / M</li> <li>Schaltuhr bei VRC-Set MB, BW</li> <li>Schaltuhr bei VRC-Set MBW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hinweis zur Bedienung der Schaltuhr entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zu Ihrem VRC-Set...</li> </ul>
<b>WAHL DER BETRIEBSART HEIZUNG / WARMWASSER</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ Heizprogramm für den allgemein üblichen Heizbetrieb.</li> <li>E Heizprogramm für den allgemein üblichen Heizbetrieb, jedoch mit Energie-Sparbetr. Prüfeinstellung Betriebsarten-Heizung ☉/Warmwasser ☉</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☉ „Normal-Heizbetrieb“ (Tagtemperatur)</li> <li>☉ „Absenk-Heizbetrieb“ (Nachttemperatur)</li> <li>1 Eingestellte Warmwassertemperatur Frostschutz</li> </ul> <p>Ausführliche Erläuterung siehe Bedienungsanleitung.</p>
<b>WAHL DER HEIZKURVEN</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Einstellung der Heizkurven zur Anpassung des Regelgerätes an das Gebäude und die vorhandene Heizungsanlage.</li> <li>Mit Einstellknopf ⑤ für Heizkreis B.</li> <li>Mit Einstellknopf ⑥ für Heizkreis M.</li> </ul>	<p>Grundeinstellung: Heizungsanlage mit Radiatoren/Konvektoren Heizkurve 5 Fußbodenheizungsanlagen Heizkurve II</p>
<b>BETRIEBSANZEIGE</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebslampe ① leuchtet bei Wärmeanforderung in Heizkreis B.</li> <li>Betriebslampe ② leuchtet bei Wärmeanforderung in Heizkreis M. Mischer in der Heizungsanlage fährt auf.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebslampe ③ leuchtet, wenn keine Wärmeanforderung in Heizkreis M. Mischer in der Heizungsanlage fährt zu.</li> <li>Betriebslampe ④ leuchtet, wenn Warmwasserbereitung möglich.</li> </ul>
<b>EINSTELLUNG DER TAG-TEMPERATUR</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Einstellen der gewünschten Raumtemperatur während des Heizbetriebes. (Tagtemperatur ☉) am Drehknopf ⑤ für Heizkreis B, am Drehknopf ⑥ für Heizkreis M.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einstellung: 0 entspricht ca. 20 °C Raumtemperatur.</li> <li>Ein Teilstrich entspricht einer Raumtemperaturänderung von ca. 2,5 K (2,5 °C).</li> </ul>
<b>EINSTELLUNG DER NACHT-TEMPERATUR</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Einstellen der gewünschten Raumtemperatur während des Absenkeheizbetriebes. (Nachttemperatur ☉) am Drehknopf ⑤ für Heizkreis B, am Drehknopf ⑥ für Heizkreis M.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einstellung: 0 entspricht ca. 10 °C Raumtemperatur.</li> <li>Ein Teilstrich entspricht einer Raumtemperaturänderung von ca. 2,5 K (2,5 °C).</li> </ul>
<b>AUSSERBETRIEBNAHME</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hauptschalter ⑦ ausschalten.</li> <li>Abspernung in der Heizölzuleitung schließen.</li> <li>Bei längerer Außerbetriebnahme siehe Pflege- und Wartungshinweise in der Bedienungsanleitung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Anlage bei Frostgefahr in Betrieb halten oder außer Betrieb nehmen und entleeren.</b></li> </ul>