

IN BETRIEBNAHME

Die Erstinbetriebnahme der Heizungsanlage sowie die Einweisung des Betreibers müssen von einem Fachmann durchgeführt werden. Weitere ausführliche Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung.

- Füllstand der Heizungsanlage kontrollieren, ggf. nachfüllen!
– Niemals Wasser in heißen Kessel nachfüllen!
- Hauptschalter (1) einschalten.
- Hauptgashahn (2) öffnen.

- Kesselthermometer (3) zeigt die Kesselvorlauftemperatur an.

- Kesseltemperaturregler 1. Stufe (4) einstellen.
Kesseltemperaturregler 2. Stufe (5) niedriger einstellen.


Einstellwerte:	Stufe 1	Stufe 2
Übergangszeit	2-3	0
Mäßige Kälte	3-5	1-4
Starke Kälte	5-6(7)	4-6
Sparstellung	...5	...3

Bei Verwendung von Regelgeräten Einstellung der 1. Stufe und der 2. Stufe auf Ziffer 6(7).

– Ventildichtkontrolle (6) [nur vorhanden bei VK.../3-2 EU mit Zubehör Art.-Nr. 9218].
Die Ventildichtkontrolle arbeitet vollautomatisch.

- 6A Betriebszustand: Prüfen
- 6B Betriebszustand: Betrieb
- 6C/1/C₂ Betriebszustand: Störung

– Vor dem Entriegeln
Hinweise zur Störungsbeseitigung beachten. –

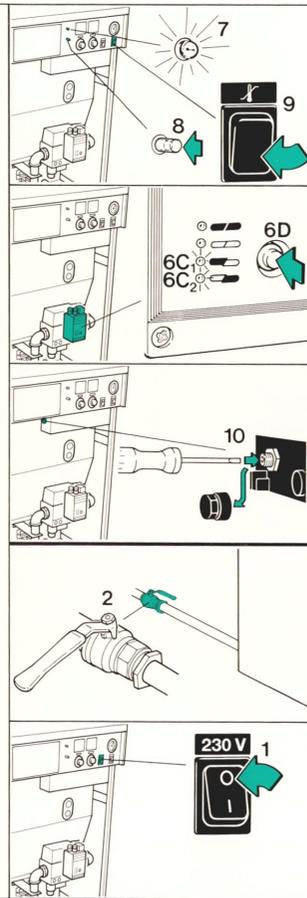

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Vor Entörung Störungsursache ermitteln!
Bei der Störungsbeseitigung im Zweifelsfall immer einen Fachmann zu Rate ziehen.

- Wird die Hauptflamme innerhalb der Sicherheitszeit nicht gezündet oder erlischt diese, leuchtet die Störmeldelampe (7).
- Durch Drücken des Entstörtasters (8) wird der Zündvorgang erneut gestartet.
- Entriegeln der Ventildichtkontrolle:
Bei Störungen (rote LED 6C₁ oder 6C₂ leuchtet) kann durch Drücken der Entriegelungstaste 6D entriegelt werden. Der Prüfvergang wird erneut gestartet.
- STB Prüftaste (9) nur für Prüfung durch den Fachmann.
- Zunächst Ursache für das Abschalten des Sicherheitstemperaturbegrenzers durch den Fachmann ermitteln lassen!
- Entriegeln des Sicherheitstemperaturbegrenzers (10).
Kesseltemperatur um mind. 30K absinken lassen.
Kappe mittels Werkzeug abschrauben.
Entriegelungsknopf mittels Schraubendreher eindrücken.
Anschließend Kappe wieder aufschrauben und festziehen.

AUSSERBETRIEBNAHME

- Hauptgashahn (2) schließen.
- Hauptschalter (1) ausschalten.
- Heizungsanlage ausschalten.
- Anlagen, die bei Frostgefahr nicht in Betrieb sind, vollständig entleeren.

Achtung! Bei Gasgeruch im Heizungsraum

- Hauptgashahn schließen.
- Keine Schalter betätigen, kein offenes Licht (Flamme) benutzen, nicht rauchen.
- Ersteller der Anlage oder Wartungsdienst benachrichtigen.

Weitere Hinweise siehe Bedienungs-Anleitung